
Manual de Usuario

M90

Contenido

Contenido.....	
1 Introducción.....	1
1.1 Agradecimientos.....	1
1.2 Precauciones.....	1
1.3 Avisos de Seguridad.....	2
2 Introducción del producto MID.....	3
2.1 Diagrama del producto MID.....	3
2.3 Uso y preparación del cargamento de la batería.....	4
3 Inicio rápido.....	5
3.1 Función de la teclas.....	5
3.2 Encendido y apagado del dispositivo.....	5
3.3 Desbloqueo y cierre de la pantalla.....	5
3.4 Uso de la pantalla táctil.....	6
3.5 Interfaz de la pantalla de inicio.....	7
3.6 Acceder a las aplicaciones.....	9
3.7 Conexión USB.....	10
3.8 Tarjeta de memoria SD.....	12
3.9 Escritura de texto.....	12
3.10 Técnicas para las aplicaciones.....	14
4 Conectividad.....	15
4.1 Conexión WIFI.....	15
5 Comunicación.....	16
5.1 E-mail.....	16
6 Multimedia.....	19
6.1 Música.....	19
6.2 Cámara.....	20
6.3 Navegador de Media.....	22
7 Internet.....	24
7.1 Navegador.....	24
8 Otras aplicaciones.....	28
8.1 Alarma.....	28
8.2 Calculadora.....	28
8.3 Gestión de archivos.....	29
9 Configuraciones básicas.....	30
9.1 Sonido y pantalla.....	30
9.2 Almacenamiento.....	32
9.3 Fecha y hora.....	33
9.4 Idioma y método de entrada.....	33
9.5 Acerca de MID.....	34
9.6 Restaurar configuraciones de fábrica.....	34

10	Instalación y administración de las aplicaciones.....	35
10.1	Instalación.....	35
10.2	Gestión y Desinstalación.....	35
11	Solución de problemas	36

1 Introducción

1.1 Agradecimientos

Le agradecemos que haya elegido nuestro producto. El producto pertenece a la rama de los MID (Mobile Internet Device), que es un tipo de dispositivo de Internet móvil portable, sumamente versátil que se acomoda a su estilo de vida, en la punta de sus dedos. También está equipado con una pantalla LCD táctil de alta definición, que se puede utilizar para ver vídeos y fotos de alta definición. Admite la instalación de diferentes aplicaciones por la oficina y el entretenimiento. La interfaz fantástica de operación le dará una experiencia del usuario completamente nueva.

En este manual se presenta de forma sistemática diversas funciones, incluye. Lea atentamente esta guía antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar un uso correcto y seguro.

1.2 Precauciones

Mantenimiento y Advertencias

- Mantenga siempre el dispositivo seco. No deje que el dispositivo, la batería y el cargador entre en contacto con el agua. Evite utilizar el dispositivo y el cargador con las manos mojadas, para no dar lugar a un cortocircuito del dispositivo, a un shock eléctrico y a corrosión.
- No deje que el dispositivo, la batería y el cargador reciban fuertes impactos o golpes, para evitar que se produzcan averías, incendios o explosión del dispositivo.
- No deje el dispositivo, la batería y el cargador en zonas con temperatura demasiado alta o demasiado baja, de lo contrario, podría ocasionarse avería, incendio o explosión del dispositivo. Lo mismo con la batería y el cargador.
- No golpee ni deje caer el MID. No doble el MID.

-
- No desmonte el aparato y sus accesorios por ti mismo, de lo contrario, el dispositivo y sus accesorios estarán fuera del alcance de garantía por nuestra empresa.

1.3 Avisos de Seguridad

Antes de utilizar MID, por favor lea las instrucciones de uso. Mantenga fuera del alcance de los niños y asegurese que son informados del uso del dispositivo. Para información más detallada, por favor consulte las instrucciones de seguridad.


- No utilice MID mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura.
- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión. El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos
- No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos. La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos
- No desmonte el MID y sus accesorios por ti mismo. Sólo el organismo autorizado puede mantener este dispositivo.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos. La radiación puede eliminar la información almacenada en el equipo magnético contenido en el MID.
- No use MID en lugares con altas temperaturas y gases inflamables (por ejemplo, cerca de estaciones de gas).
- Mantenga MID y sus accesorios fuera del alcance de los niños, no permita que los niños utilicen MID sin supervisión.
- Durante el uso de MID, lea las cláusulas y reglamentos, respete la privacidad y los derechos legítimos de los demás.

-
- Asegurese de leer correctamente las instrucciones correspondientes en este manual a la hora de utilizar el cable de datos USB, de lo contrario, el ordenador personal o el MID puede ser dañado.

2 Introducción del producto MID

2.1 Diagrama del producto MID



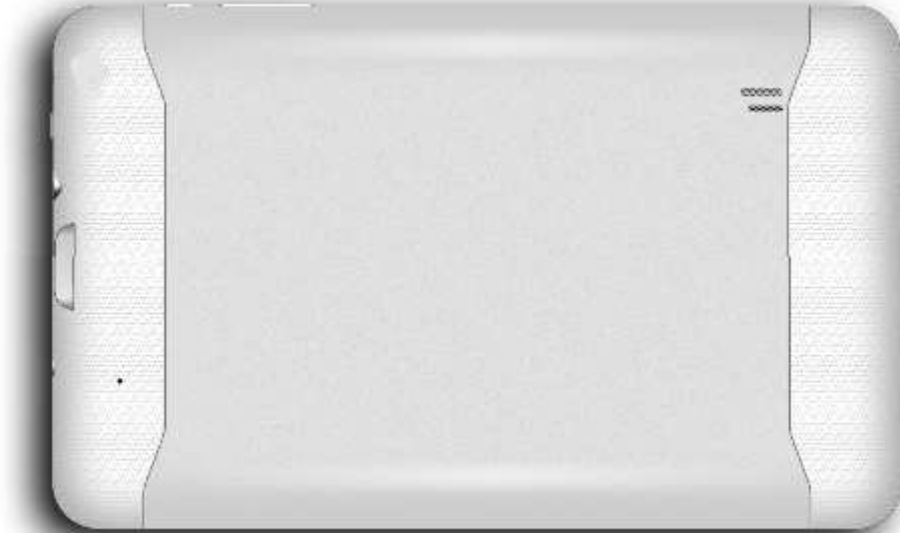

2.2 Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo MID
- Adaptador USB
- Cargador
- Guía de inicio rápido

2.3 Uso y preparación del cargamento de la batería

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Recargue la batería aproximadamente 4 horas, con el fin de garantizar el total de la batería.

3 Inicio rápido

3.1 Función de la teclas

Descripción de las teclas:

Encendido	<ul style="list-style-type: none">● Permite encender el dispositivo (manteniéndola pulsada)● En la puesta en marcha, mantenga pulsada la tecla durante 7 segundos para la opción de apagado● En la puesta en marcha, pulse esta tecla para bloquear la pantalla
Volumen	<ul style="list-style-type: none">● Permite ajustar el volumen del dispositivo
Atrás	<ul style="list-style-type: none">● Permite regresar a la pantalla anterior

3.2 Encendido y apagado del dispositivo

Encender

Mantenga pulsada tecla de encendido durante 3 segundos, hasta que se pueda ver la imagen de arranque. Después de que el sistema se inicia, el dispositivo entra en estado de bloqueo de pantalla. A continuación desbloquea según las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Apagar

1. Después de pulsar la tecla de encendido durante un tiempo prolongado, la opción de apagado aparecerá.
2. Haga clic en Aceptar.

3.3 Desbloqueo y cierre de la pantalla

El dispositivo se cerrará automáticamente cuando la pantalla no se utiliza

1. Si deja sin usar durante un período de tiempo, la pantalla se cerrará automáticamente de la pantalla, a fin de ahorrar energía de la batería.
2. En la puesta en marcha, si pulse la tecla de encendido, la pantalla se cerrará inmediatamente.

Aviso: para configurar el tiempo de apagado de la pantalla, consulte el capítulo 9.1.

Desbloquear la pantalla

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para desbloquear, active la pantalla pulsando la tecla de Encender. A continuación, arrastre el control hacia la derecha hasta que aparezca Desbloquear.

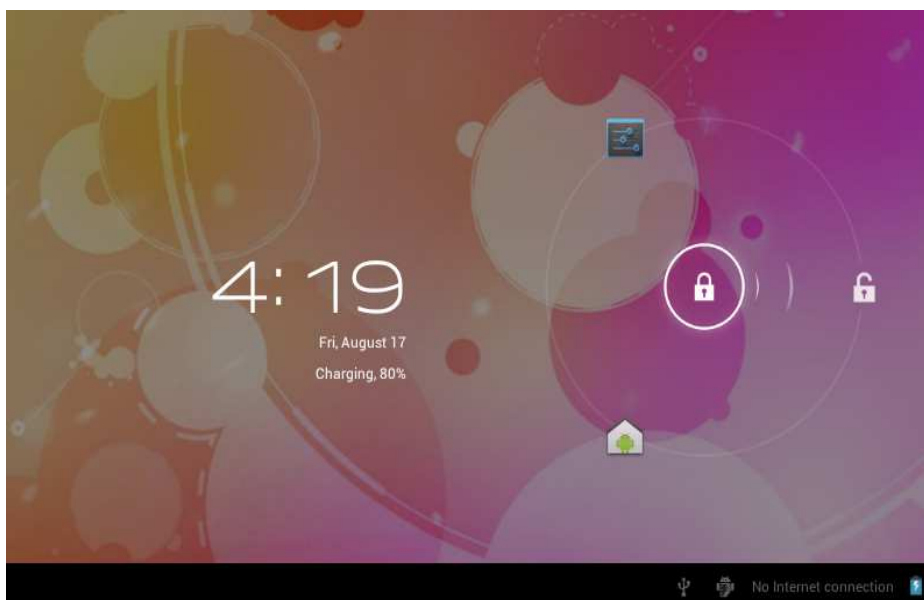


Figura 3-1

3.4 Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Pulsar

Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento para abrir una lista emergente de opciones o mover una aplicación a la pantalla principal.

Arrastrar

Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.

Arrastrar y soltar

Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.

Girar

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la.

3.5 Interfaz de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al añadir accesos directos a las aplicaciones o añadir elementos en aplicaciones, widgets o carpetas. Puede personalizar el fondo de pantalla del dispositivo.

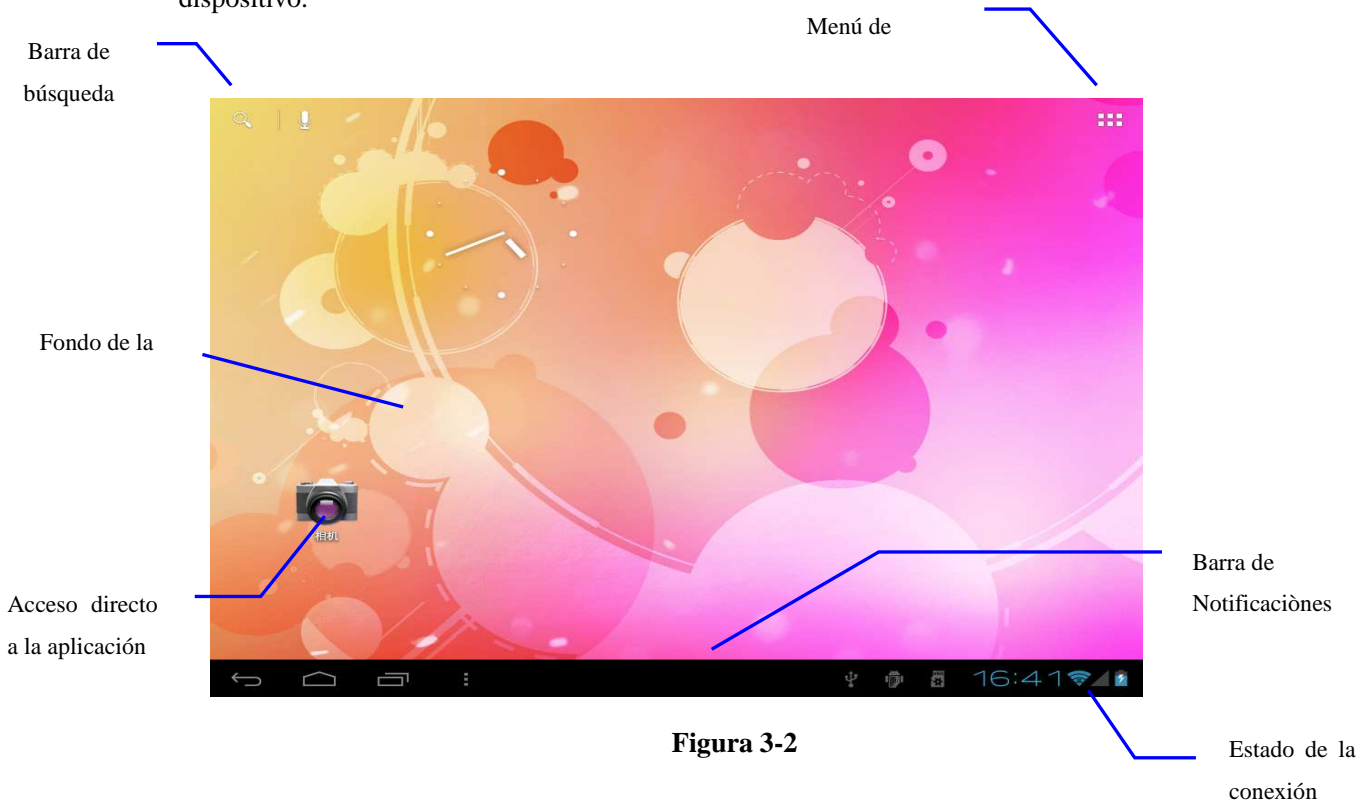


Figura 3-2

Sugerencia: desde cualquier aplicación, puede pulsar la tecla “Pantalla Inicial” para volver a la Pantalla Inicial.

Interfaz Multi-pantalla

La página de inicio puede extenderse más allá del ancho de pantalla, con el fin de proporcionar más espacio, por lo que se puede colocar el acceso directo recién aumentado, widgets, etc. Pulse una zona vacía de la pantalla y arrastre hacia la izquierda o derecha. Puede elegir más de 2 pantallas en la Pantalla Inicial.

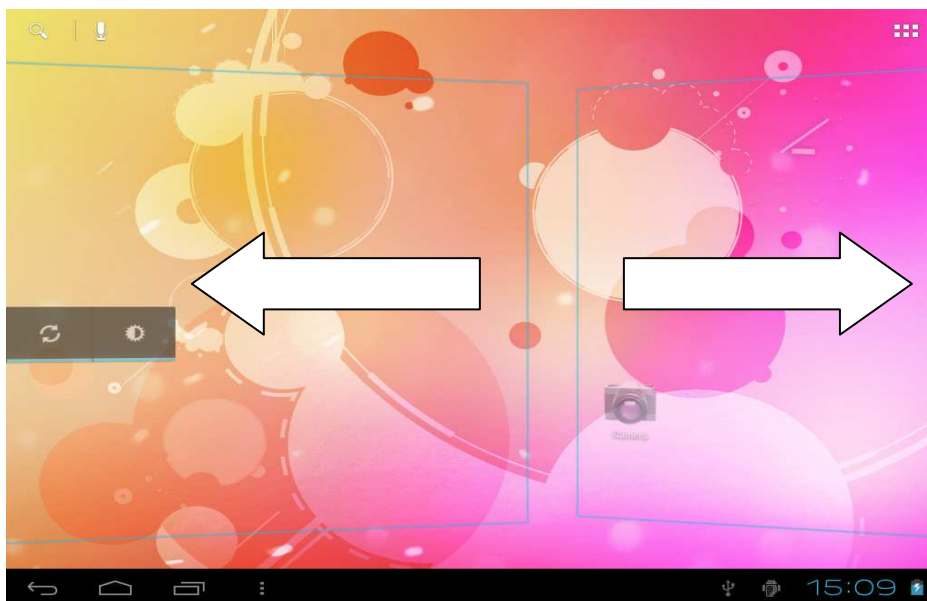


Figura 3-3

Personalizar la pantalla principal

Cambiar fondo de la pantalla

1. Pulse zona vacía en la página principal interfaz para que aparezca el menú.
2. Cuando aparecerá una ventana emergente, puede elegir la fuente de fondos de pantalla principal que desea.
3. Después de pulsar la fuente de fondos de pantalla, seleccione la imagen que desee y, a continuación, seleccione "Establecer como fondo"

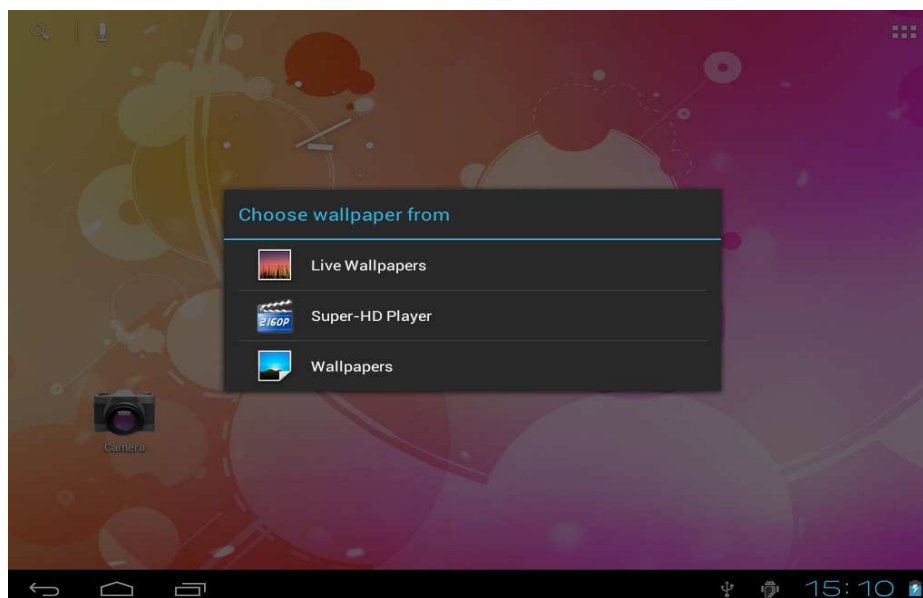


Figura 3-3

Añada widgets

1. En la pantalla principal, pulse el Menú de Aplicaciones, como se muestra en la Figura 3-5.
2. Después de entrar en el menú de las aplicaciones, pulse en "Widgets", situado en la parte superior a la izquierda de la interfaz.
3. Mantenga pulsado el widget que desea añadir, y el sistema volverá nuevamente a la pantalla principal.
4. Cuando suelte, el widget permanecerá ubicado en el lugar deseado.

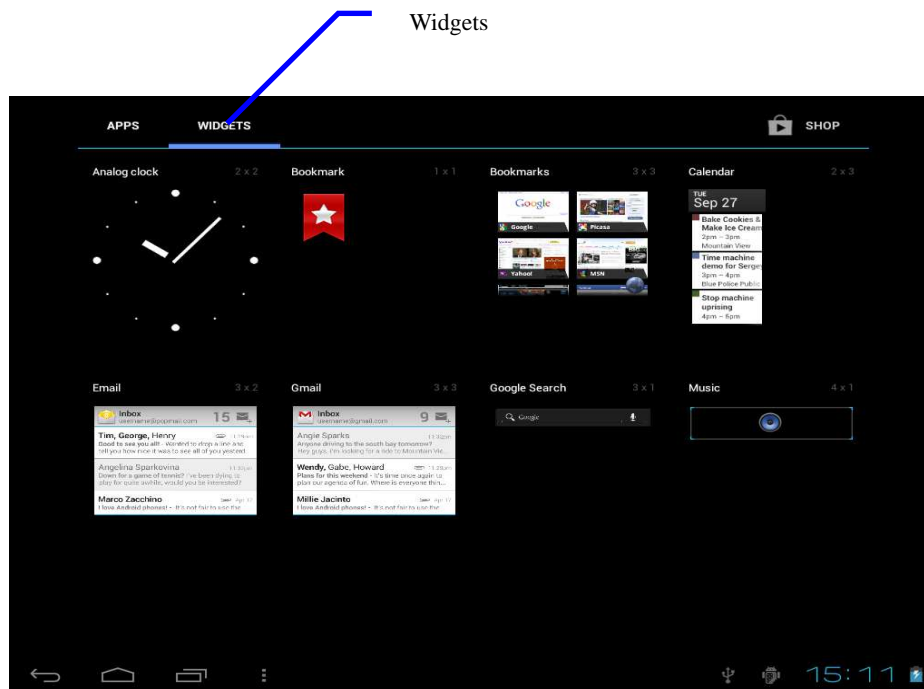


Figura 3-5

3.6 Acceder a las aplicaciones

Cómo acceder al Menú de Aplicaciones de MID

1. Pulse el Menú de Aplicaciones, como se muestra en la Figura 3-6.
2. Pulse la aplicación que desee
3. Si desea salir del Menú de Aplicaciones pulse la tecla de Atrás, o pulse la tecla de Página de inicio para volver a la pantalla principal.

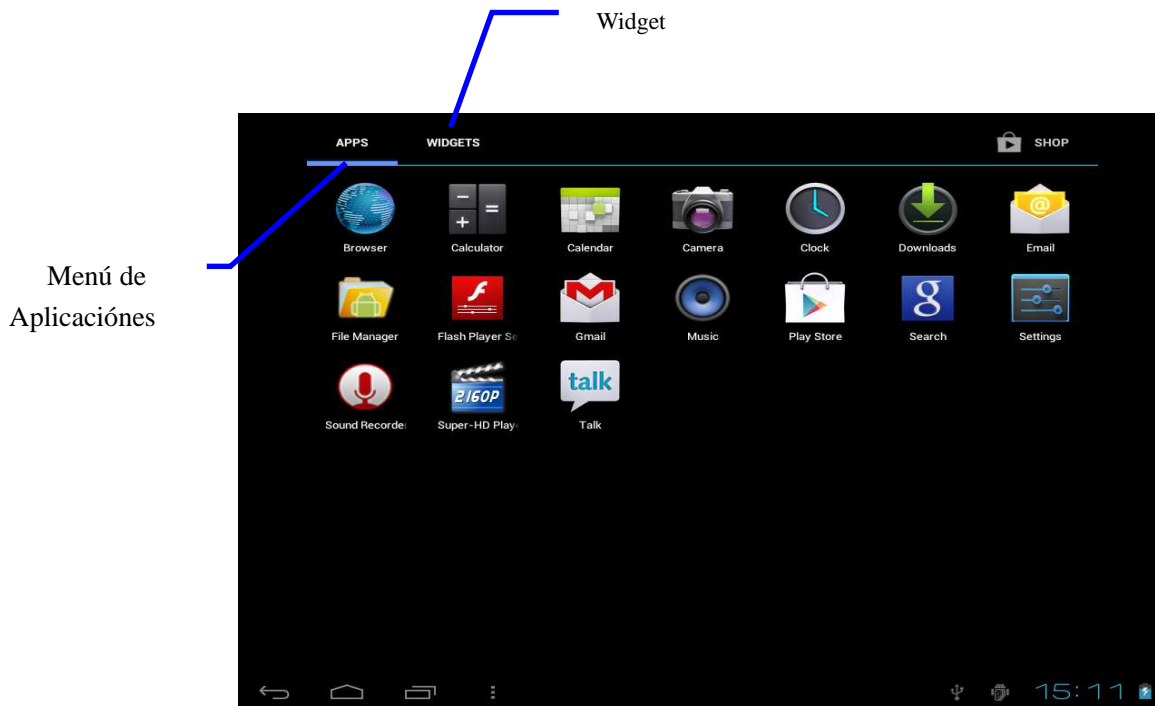


Figura 3-6

3.7 Conexión USB

Ajuste de Almacenamiento del MID

Antes de transmitir el documento, en primer lugar debe establecer la modalidad de almacenamiento para su MID:

1. Con el cable de datos USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC. La barra de notificación mostrará el icono de conexión.
2. Arrastra la Barra de Notificación para mostrar todas las notificaciones.
3. Entre las notificaciones, pulse **USB Conectado**, y pulse para abrir el **Dispositivo de almacenamiento USB**.
4. La conexión USB está ahora activa.

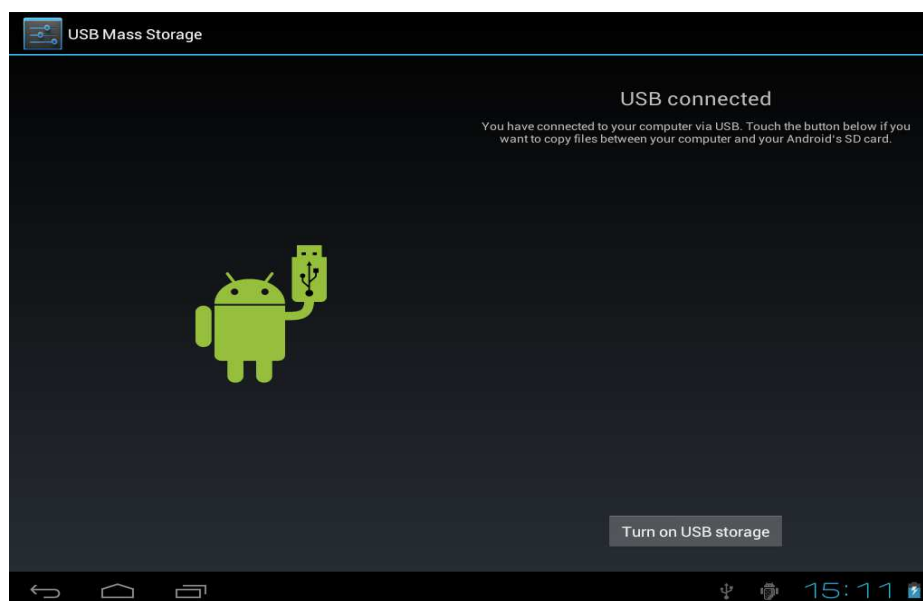


Figura 3-7

Copiar un documento en la tarjeta de almacenamiento

1. Conecte el MID y el ordenador con un cable USB
2. Después **ajuste el almacenamiento de MID** como activo, y conecte con el ordenador correctamente.
3. Abra el ordenador, en **Mi Ordenador**, examine el contenido de "Disco Extraíble (x)".
4. Busque el documento que desea copiar y copialo en el "Disco Extraíble (x)".
5. Una vez completada la copia, pulse en "Quitar hardware con seguridad" en la barra de tareas de su ordenador para desconectar.

El contenido del dispositivo de almacenamiento MID

1. NAND FLASH es un dispositivo de almacenamiento, contenido en la memoria interna del MID para guardar el documentos.
2. Los dos mencionados dispositivos de almacenamiento puede ser visitado a través de la conexión con el ordenador por la conexión USB.

Atención: cuando el MID se conecta con cable USB y se inicia el dispositivo de almacenamiento USB, no se puede visitar la tarjeta de memoria a través de MID. Si quiere visitar la tarjeta de memoria en MID, desconecte el cable USB.

3.8 Tarjeta de memoria SD

Copie el documento en la tarjeta de memoria

Puede transmitir documentos entre el MID y el ordenador, como la música y la imagen, etc. Si desea ver los documentos de el MID, sólo pulse en el explorador de archivos para buscar a través de contenidos en la tarjeta SD.

Eliminar documentos en la tarjeta de almacenamiento del MID

1. Busca el documento que desea eliminar.
2. Pulse el nombre del documento que desea eliminar, y un menú de archivo se abrirá.
3. Pulse en **Eliminar**.

Retirar la tarjeta de almacenamiento cuando el MID está en la puesta en marcha

Si necesita retirar la tarjeta de almacenamiento desde la puesta en estado de MID, en primer lugar debe descargar la tarjeta de almacenamiento, para evitar fallo o daño de la tarjeta de almacenamiento.

1. En la interfaz de la página de inicio, pulse la tecla de menú, y luego presione **Ajustes**.
2. Desplace hacia abajo el menú de configuración y pulse **Almacenamiento**.
3. Pulse **Configuración de la tarjeta SD**.
4. Pulse para **Desinstalar la tarjeta SD**.

3.9 Escritura de texto

Utilice el teclado de pantalla

Puede introducir texto seleccionando los caracteres del teclado virtual. Seleccione entrada de texto y el teclado de pantalla se mostrará, podrá introducir caracteres o números. Los siguientes métodos de introducción proporcionan un método de entrada de texto para seleccionar.

1. Teclado de Android
2. Método de entrada de un tercero (el usuario puede instalar aplicaciones externas)

Seleccione el método de entrada necesario

De acuerdo con el preajuste, MID Android teclado se mostrará cuando requiera introducir

caracteres.

1. Pulse la tecla de menú en la Pantalla Inicial, a continuación, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Idioma y Teclado**.
3. Todos los métodos de entrada instalados en el MID se mostrarán en la lista de configuración de texto.
4. Seleccione el método de entrada que desee.

Uso y cambio de método de entrada

1. En la interfaz de la entrada de caracteres, pulse el icono del teclado en la barra de estado, hasta que aparezca el menú de edición de texto.
2. Seleccione método de entrada que desee.

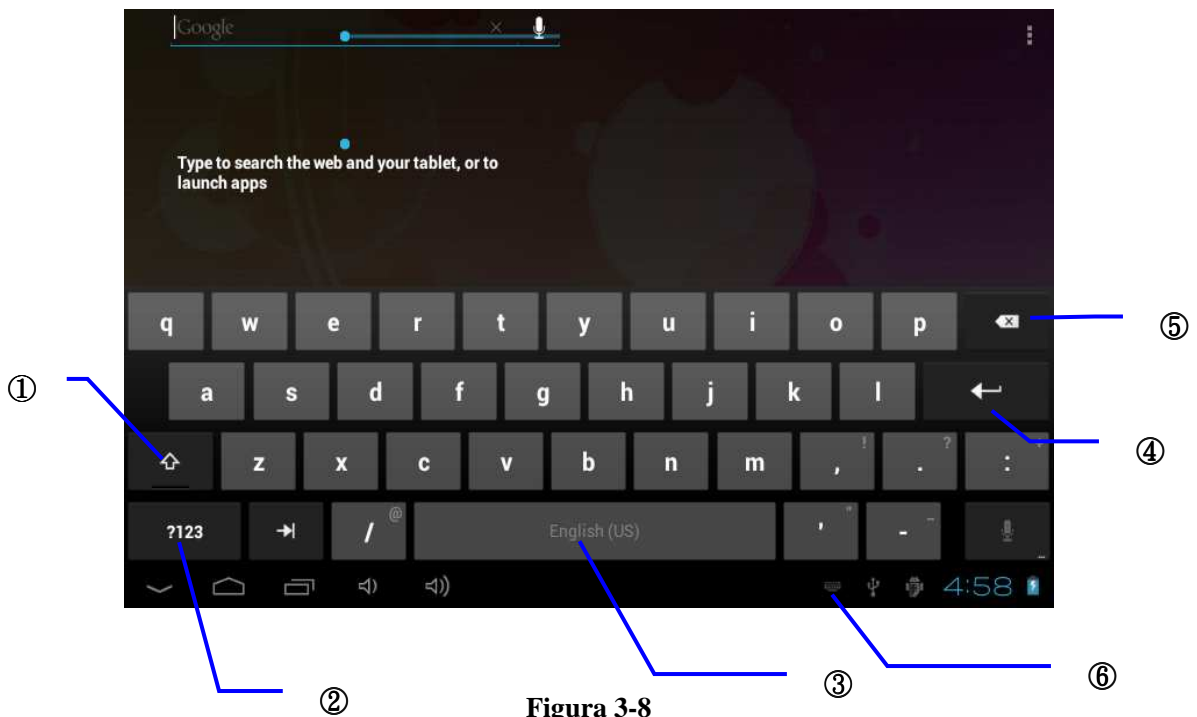



Figura 3-8

1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite insertar un espacio
4	Permite iniciar una nueva línea
5	Permite eliminar caracteres a la izquierda del cursor.
6	Permite cambiar el método de entrada de texto

3.10 Técnicas para las aplicaciones

Abrir el procedimiento de aplicación usadas recientemente.

Pulsar el botón tercera bajo el lado inferior izquierdo en cualquier interfaz de procedimiento, una ventana aparecerá en la pantalla. Es la lista de aplicaciones que se han utilizado recientemente, como se muestra en la Figura 3-9.

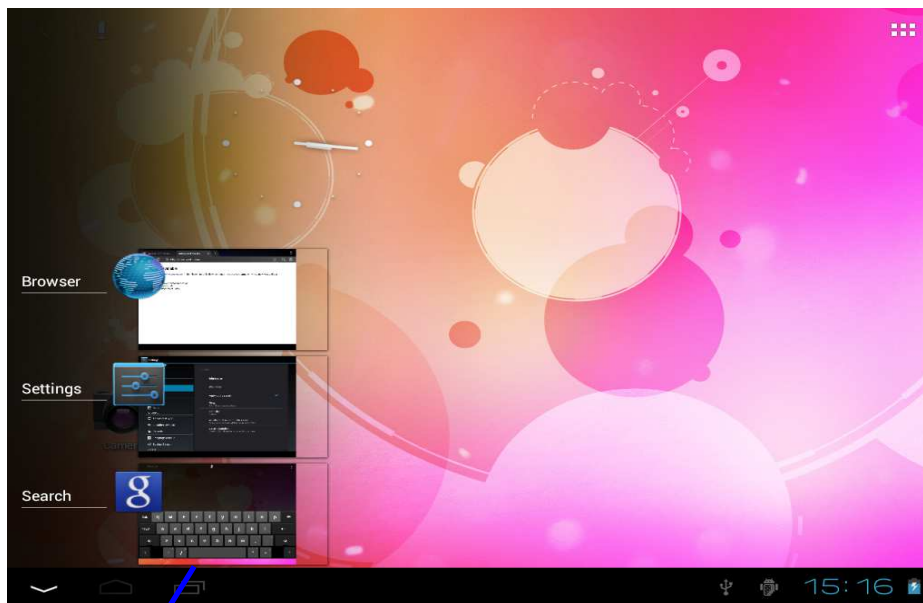

Aplicaciones utilizada
recientemente

Figura 3-9

Añadir pequeñas herramientas en el escritorio.

En el Menù de Aplicaciones, pulse "Widgets" y aparecerán categoría de elementos con el icono y el nombre. Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio, como por ejemplo: música, marco de fotos, reloj y explorar.

Cambia el idioma de entrada

Pulse el icono del teclado en la esquina inferior derecha de la interfaz del cuadro de entrada. Después de pulsar, aparecerá todos los métodos de entrada instalados en el dispositivo del usuario. A continuación, pulse y seleccione el **método de entrada**.

Apagar rápidamente el procedimiento

Pulse la tecla Atrás para volver a la interfaz superior, o pulse la tecla Pantalla Inicial para volver a la interfaz de Pantalla Inicial.

Restablecer datos de fábrica

Si el MID ocasionara un error grave o la contraseña de desbloqueo es olvidada, es posible utilizar **Restablecer datos de fábrica** para restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

1. En la interfaz de Pantalla Inicial, pulse la tecla de menú y aparecerá el menú de configuración.
2. Pulse **Ajustes**
3. Pulse **Copia de Seguridad y Restablecer**
4. Pulse **Restablecer datos de fábrica**
5. Pulse **Restablecimiento Tablet**
6. Espere mientras se restaura el sistema

Cambiar al modo de vuelo

Pulse la barra de estado en la esquina inferior derecha de la interfaz, aparecerá dos ventanas, la de abajo indica nota de aviso para su equipo. Pulse la ventana de arriba y seleccione la configuración de **Modo de Vuelo, WIFI, Interruptor del G-sensor, Control de Volumen y Intensidad de Retroiluminación** y operación rápida para **Configuración de Funciones**.

4 Connectividad

4.1 Conexión WIFI

Para conectar sus MID a la red Wi-Fi las operaciones son:

1. En la Pantalla Inicial, pulse la tecla de menú y aparecerá el menú de **Ajustes**.
2. Seleccione la **Configuración del sistema**.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. El dispositivo realizará una búsqueda automática de redes Wi- Fi disponibles.
5. Seleccione la red Wi-Fi. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
6. Pulse **Conectar**.

Pulse aquí y seleccione la red Wi-Fi

Opciones de configuración

Wifi avanzadas

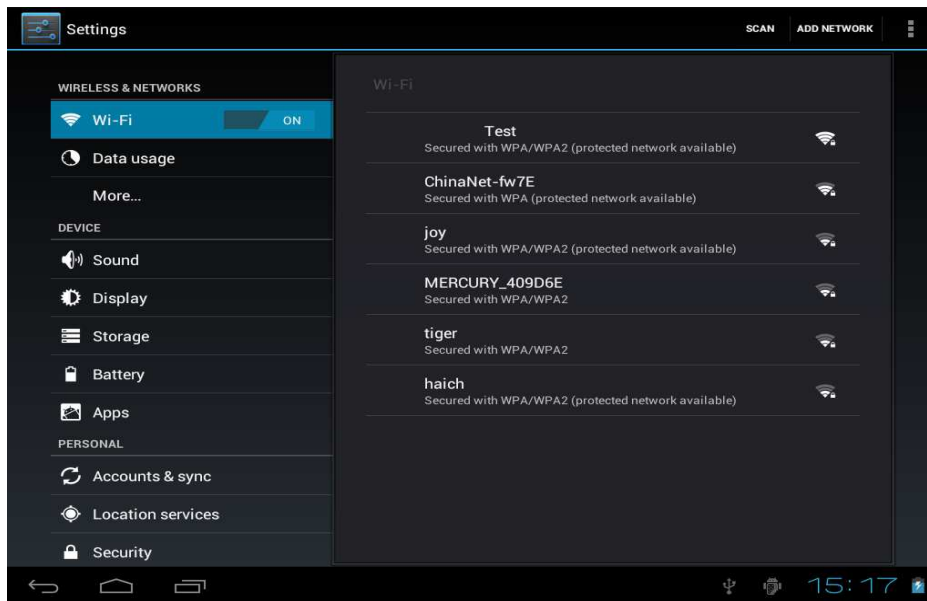


Figura 4-1

5 Comunicación

5.1 E-mail

Configuración del servicio E-mail

El procedimiento de solicitud de E-mail se adjunta a la guía de configuración para el correo electrónico, a través del servicio externo POP3 o IMAP. Se pueden fácilmente añadir las cuentas de correo electrónico para proveedores de servicios de correo Web común (tales como: Yahoo, Gmail, Hotmail, etc).

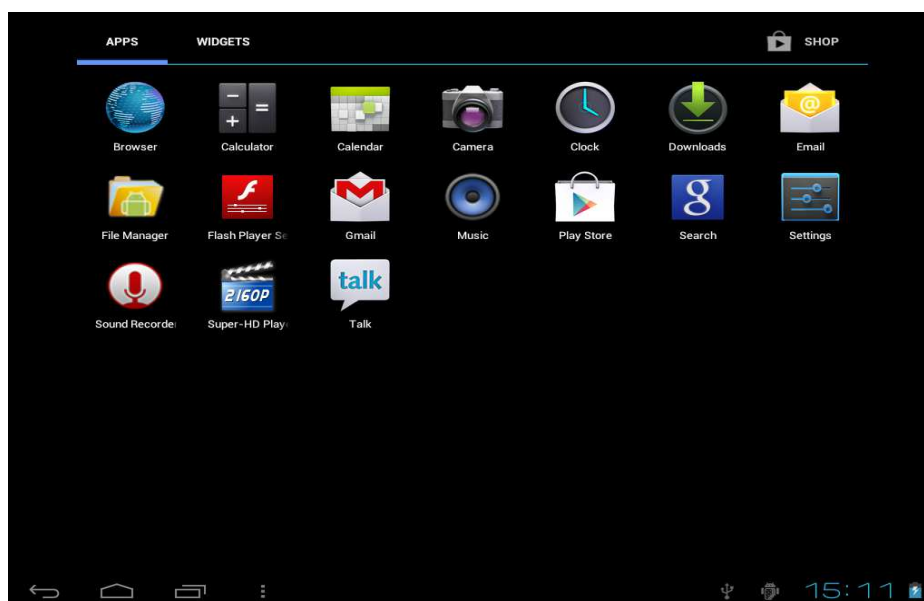


Figure 5-1

Guía de Configuración de correo electrónico

1. Después de pulsar y seleccionar el icono de correo electrónico, la siguiente guía le ayudará a realizar la configuración.
2. Pulse **Siguiente**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
4. Pulse **Siguiente** para controlar que la cuenta de correo electrónica pertenece a POP3 o IMAP. Ahora necesita de seleccionar cualquiera entre POP3 o IMAP (cuentas de correo generales).
5. Pulse el botón **Siguiente** de nuevo para inspeccionar si el servidor de envío y recepción de e-mail está disponible.
6. Introduzca el nombre de cuenta y mostrar el nombre de E-mail que se enviará y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
7. Si el correo electrónico se encuentra disponible, automáticamente entra en su bandeja de entrada.

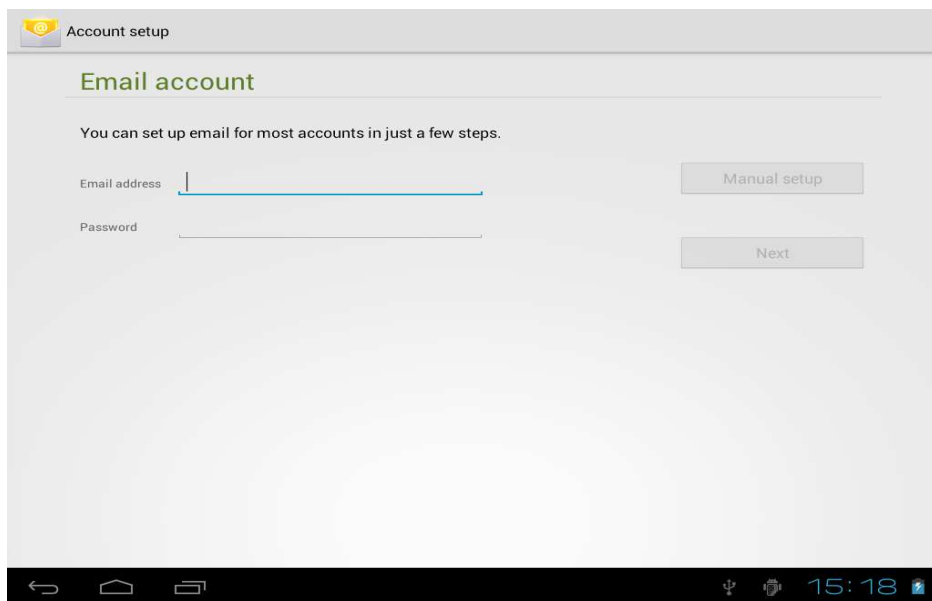


Figura 5-2

Eliminar la cuenta de correo electrónico

1. Seleccione el **correo electrónico**;
2. Entre en su bandeja de entrada;
3. Seleccione la tecla de menú;
4. Seleccione la **Cuenta**;
5. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
6. Abra la lista del menú, seleccione **Eliminar Cuenta**.
7. Pulse **OK** para eliminarlo.

Enviar correo electrónico

1. Seleccione **Correo electrónico**.
2. Seleccione bandeja de entrada y se actualizará la lista de mensajes.
3. Presione la tecla de menú y aparecerá la ventana de menú
4. Seleccione **Redactar** para un correo nuevo.
5. Introduzca la dirección de e-mail del destinatario en la barra de receptor
6. Introduzca el contenido de la información
7. Si desea agregar un archivo adjunto, pulse la tecla de menú y aparecerá la opción
8. Seleccione **Adjunta archivo**
9. Seleccione los datos adjuntos que se envían (por ejemplo: imagen y video)
10. Seleccione la opción **Enviar**

Nota: si tiene más de una cuenta y necesita de enviar un E-mail desde una cierta cuenta, antes de pulsar en el menú principal y la composición del E-mail, pulse ese nombre de cuenta de antemano.

6 Multimedia

6.1 Música

Su música se puede dividir en 4 tipos tales como **Artista**, **Edición Especial**, **Canciones**, **Lista de reproducción** y **Reproducción**. Selecciona una clasificación para ver los contenidos en la lista. Si entra en una clasificación, siempre realice la selección hasta que aparecen las canciones que desea reproducir. Por ejemplo, si selecciona clasificar por artistas, verá la lista de nombres de artistas clasificados de acuerdo a la secuencia de A a la Z. Si selecciona un artista, se reproducirá la lista de canciones del artista seleccionado.

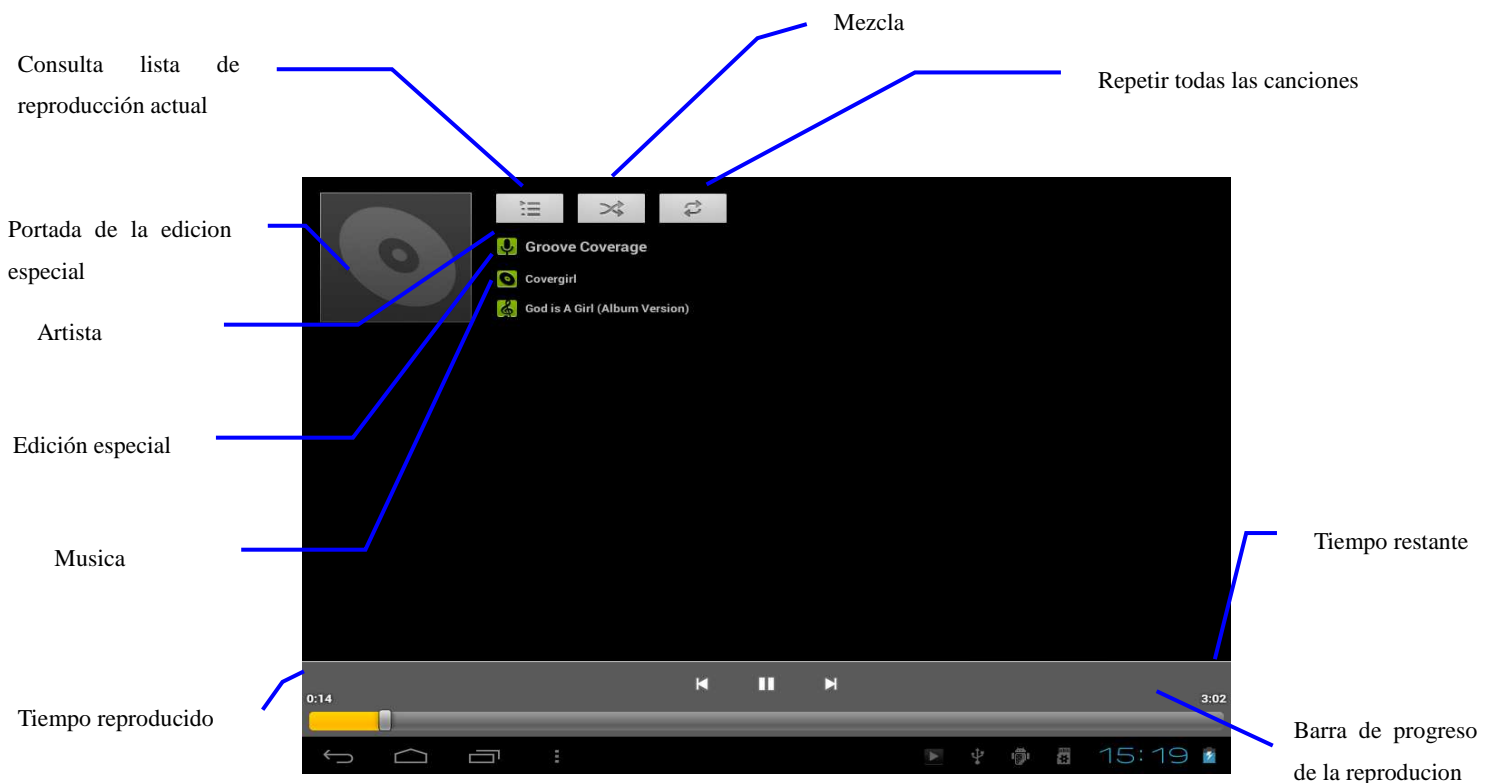


Figura 6-1

Buscar y reproducir la música

-
1. Seleccione la música
 2. Seleccione las **Canciones**, seleccione la lista en función de **Artista**, **Edición especial** y **Lista de canciones**.
 3. Seleccione una de las canciones a escuchar.

Agregue las canciones a la nueva lista de reproducción

1. Seleccione la música
2. Seleccione las **Canciones**,
3. Seleccione las canciones que se sumará a la lista de reproducción
4. Abre el menú de configuración de la música, seleccione **Agregar a la lista de reproducción**
5. Seleccione la **Nueva creación**
6. Introduzca el nombre de la lista de reproducción;
7. Seleccione la opción **Guardar**
8. Seleccione canciones y elija una canción para tono de llamada.

Eliminar la lista de reproducción

1. Pulse y seleccione el icono de música
2. Pulse y seleccione las **Canciones**
3. Pulse las canciones que se sumará a la lista de reproducción
4. cuando el menú de configuración de música aparecerá, pulse y seleccione **Eliminar**

6.2 Cámara

Funciones de la cámara

1. Seleccione la **Cámara**
2. El sistema entra en la interfaz de la cámara
3. Seleccione el botón Foto y fácilmente tomar las fotos
4. Ajuste las funciones de la cámara como tamaño, lugar de almacenamiento, balance de blancos y la regulación de la distancia focal
5. Luego de tomar fotografías, seleccione para ver las imágenes.

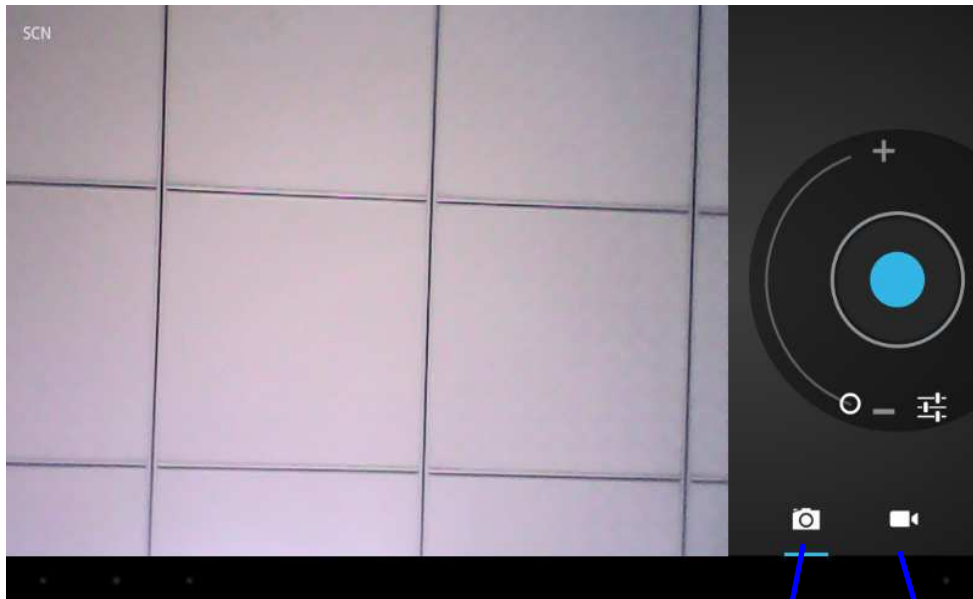


Figura 6-2

Función Foto

Función Grabadora de
video

Grabar un video

1. Pulse el icono de la cámara de video
2. Seleccione el botón rojo para tomar video video;
3. Establecer ajuste de funciones como efectos de color, balance de blancos y la calidad de vídeo;
4. Cambie 720P y 480P de alta resolución de vídeo.
5. Seleccione el botón de grabación de vídeo para detener la grabación, y observar el vídeo de antemano.

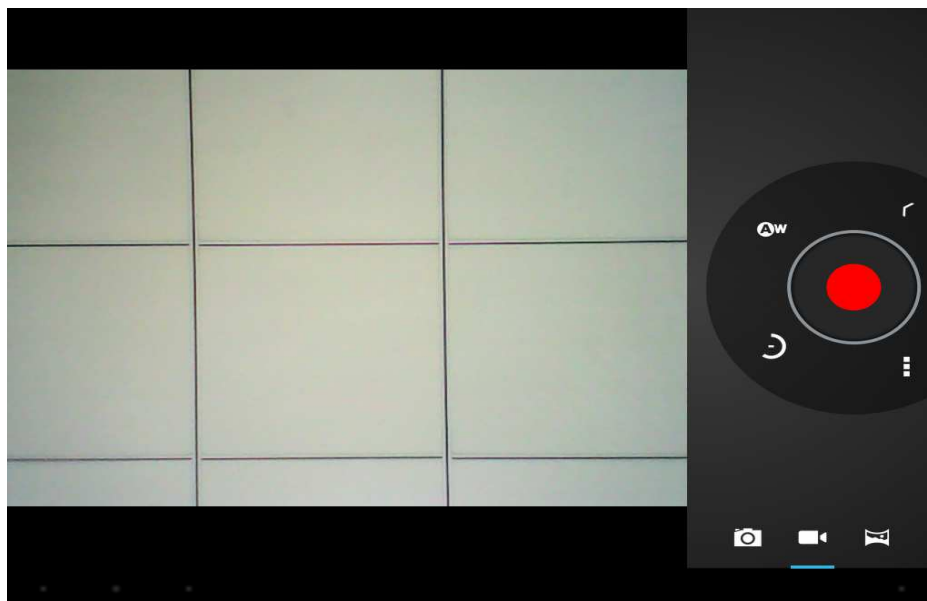


Figura 6-3

6.3 Navegador de Media

El navegador multimedia te permite buscar automáticamente y clasificar todas las fotos, y archivos de vídeo en el MID. La tarjeta de TF, según la carpeta, se puede utilizar para ver y editar fotos, utilizando las fotos como de escritorio y para ver vídeos.

Ver Fotos

1. Seleccione la carpeta que contiene las fotos que desea ver.
2. Seleccione la imagen que desea ver, y el sistema abrirá la fotografía automáticamente en modo de pantalla completa.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
4. Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione y pulse con los dedos dos veces la pantalla.

Sugerencia: el navegador de imágenes es capaz de rotación automática. Cuando el MID se hace girar, la imagen se ajustará automáticamente junto con la dirección de rotación.

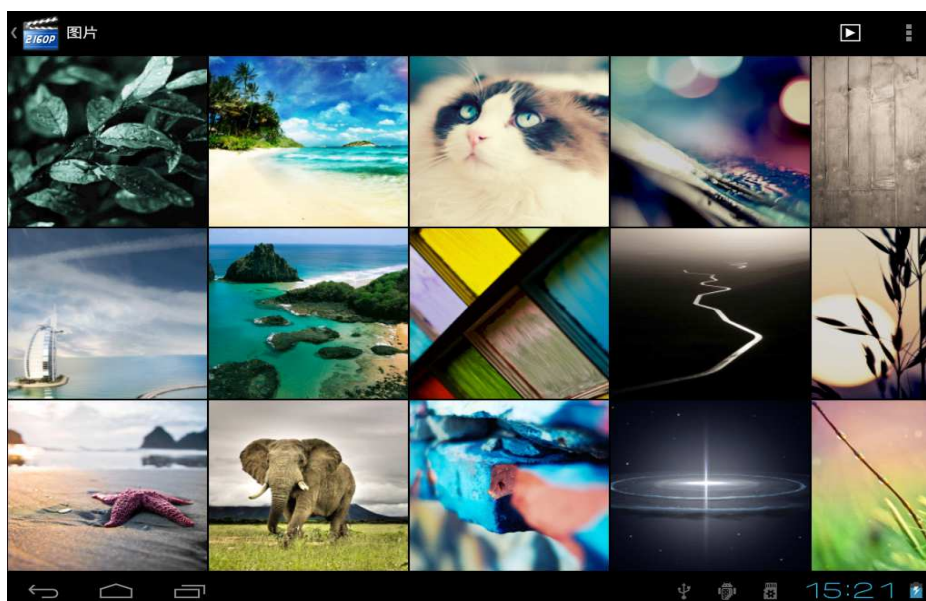


Figura 6-4

Editar y configurar la imagen

Cuando las imágenes están en modo de pantalla completa, pulse la tecla Menú para mostrar las opciones de menú, a través del cual las imágenes se editan y se configuraran.

Presentación de diapositivas

Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones del menú, y luego pulse presentación de diapositivas, que muestra las imágenes de todas las carpetas.

Compartir

1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones del menú, y luego pulse Compartir.
2. La imagen se puede compartir con sus amigos a través de los archivos adjuntos en el correo electrónico y Bluetooth.

Rotación

1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones del menú, y luego presione Rotación.
2. Seleccione girar a la izquierda o girar a la derecha.

Ajustes

1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones del menú, y luego presione Ajustes.
2. Pulse y arrastre a la área correspondiente para ajustar el cúter.
3. Presione y arrastre el cúter para ajustar el tamaño.
4. Seleccione la opción guardar tamaño.
5. Pulse la opción de volver atrás.

Vídeo y reproducción.

El Navegador le permite explorar todos los archivos de vídeo en el MID y la tarjeta de TF, y vista previa de los aptos para reproducir. Pulse un video para reproducir.

En la interfaz de la vista previa del vídeo, pulse la tecla Menú y aparecerán las funciones de ajuste de video, como en la figura. 6-5



Figure 6-5

7 Internet

7.1 Navegador

Pulse para añadir una página web como

Página de inicio

El navegador se abrirá siempre en la última página web que el usuario ha visitado, y la página de inicio aparecerá tras pulsar el navegador.

Cambiar la página de inicio

1. Pulse **Navegador**.
2. Presione el **botón del menú principal** y aparecerá la ventana de ajustes del navegador.
3. Pulse **Ajustes**.
4. Pulse **Ajuste de Pagina de inicio**.
5. Seleccione **URL** y Pulse **OK**

Menú de Opciones del



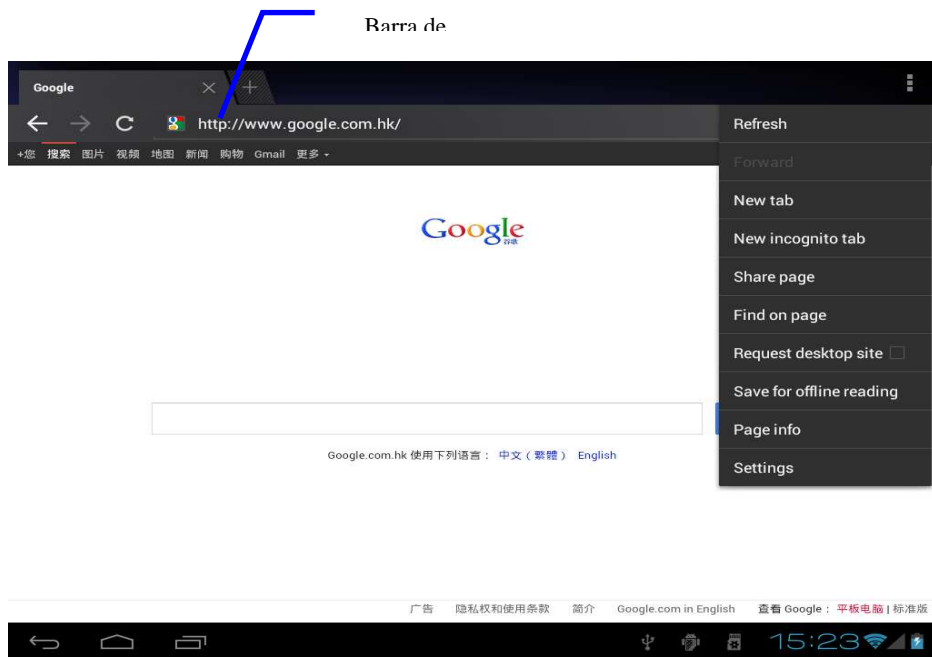


Figura 7-1

Visite una página Web

1. Seleccione **Navegador**.
2. Seleccione el campo de introducción de URI, introduzca la dirección web de la página.
3. Pulse **Aceptar**.



Figura 7-2

Navegar por la página web

Cuando la página termina de cargar, puede deslizar el dedo para navegar y ver otras partes de

la página.

Aumentar o reducir el tamaño de la página web

La página web se puede acercar o alejar con solo pulsar dos veces en la pantalla o arrastrando con dos dedos.

Buscar textos en la página web

1. Mientras navega por la Web, pulse la tecla Menú para que aparezca el menú de opciones.
2. Pulse Buscar en página.
3. Introduzca el elemento que desea buscar.
4. Los textos simultáneos se resaltan en verde mientras se introducen los caracteres.
5. Presione de izquierda a derecha con la flecha de la barra de búsqueda para pasar a la anterior o la siguiente palabra simultánea.

Editar favoritos

Crear una página web favorito.

1. Seleccione navegador.
2. Pulse el icono “Pulse aquí para añadir una página web como favorito” figura 7-2, seleccione el menú desplegable por defecto y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario). Pulse **OK**.

Acceder a páginas favoritas.

1. Para acceder a la interfaz como aparece en la figura 7-3, pulse el icono de "Favoritos" como muestra en la figura 7-2.
2. Seleccione la página Web a la que quiera acceder.

Editar favoritos

1. Acceda a la interfase similar a la figura. 7-3, seleccione favoritos.
2. Pulse y presione hacia abajo en el marcador para abrir las opciones de menú.
3. Seleccione Editar favoritos, pulse **OK**

Historial



Páginas guardadas



Entre en el menú de configuración



Favoritos

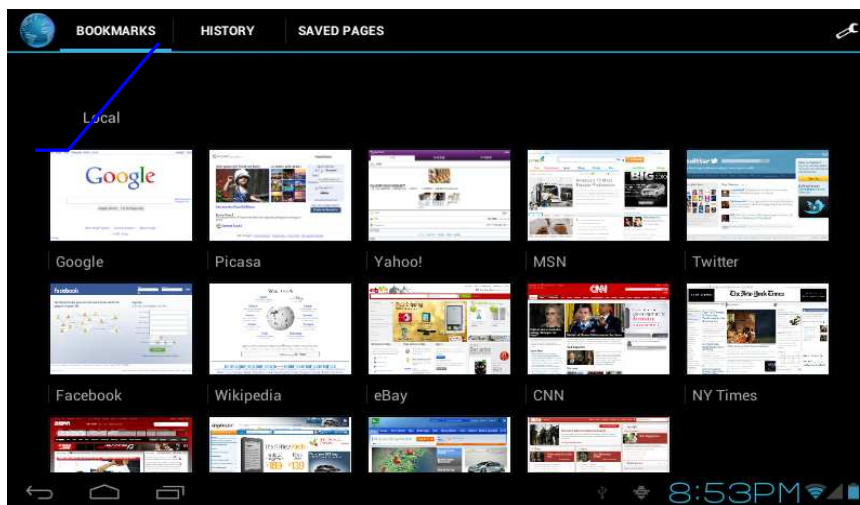


Figura 7-3

Ventanas del navegador

Abrir nueva ventana del navegador

1. En la ventana del explorador, pulse la tecla Menú y pulse nueva ventana o simplemente presione el botón + en la parte superior de la barra de direcciones para abrir una nueva ventana.

Abrir varias ventana del navegador

1. En la ventana del navegador, las páginas que ha visitado aparecerá sobre la barra de direcciones.
2. Seleccione la ventana que desea para cambiar de una página a otra.

Establecer navegador

En la interfase del navegador, pulse la tecla Menú y pulse **Set** para establecer el navegador.

8 Otras aplicaciones

8.1 Alarma

1. En el modo menú, seleccione Alarma.
2. Vea figura 8-1.
3. Seleccione ajustes de reloj y defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione hecho.

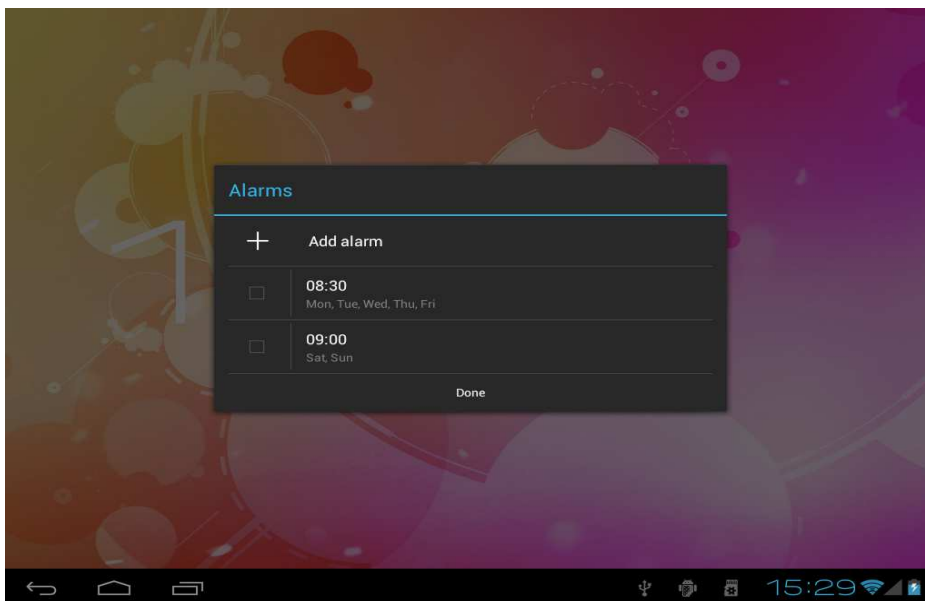


Figura 8-1

8.2 Calculadora

1. Seleccione **Calculadora**.
2. Véase Figura 8-2 .

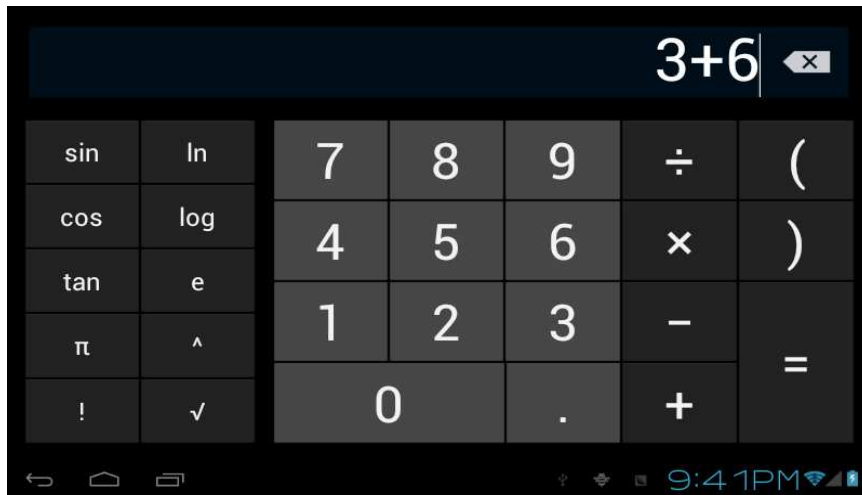


Figura 8-2

8.3 Gestión de archivos

Gestion de Archivos

Puede acceder a sus archivos. Administrar, eliminar, editar documentos y carpetas.



Figura 8-3

9 Configuraciones básicas

9.1 Sonido y pantalla

Volumen

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse Sonido.
3. Presione Volumen para controlar el volumen de los tonos de llamada, medios de comunicación, reloj de alarma y notificación.
4. Abra el panel de configuración de volumen y controle, arrastre la barra de progreso hacia la izquierda o hacia la derecha.

Pantalla y tono de alerta de bloqueo

Puede configurar el MID para emitir sonido cuando se utiliza el teclado en pantalla o la pantalla táctil, así como bloquear la pantalla.

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse Sonido.
3. Pulse el tono de las teclas de pantalla y un tono de bloqueo de pantalla de alerta.

Ajustes de pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse Display.
3. Pulse Brillo.
4. Abra el panel de configuración de brillo y arrastre la barra hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo.
5. Pulse Aceptar.

Ajuste la pantalla en modo de espera

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.

2. Pulse Display.
3. Desplácese por la pantalla hacia abajo y luego pulse SLEEP.
4. Saldrá una ventana emergente para configurar el tiempo de espera que desee.

9.2 Seguridad y ubicación

1. Definir un patrón de desbloqueo.

Puede bloquear la pantalla táctil con una contraseña o un patrón de desbloqueo para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse Seguridad.
3. Pulse Fijar bloqueo de pantalla.
4. Pulse Patrón.
5. Abra el panel de desbloqueo de patrón con 9 puntos, al menos cuatro de los cuales están conectados en vertical, horizontal o diagonal. Ponga los dedos alejados de la pantalla cuando lo haya completado, el sistema grabará el patrón establecido.
6. Pulse en Continuar.
7. Dibuje nuevamente el patrón para confirmar y pulse Aceptar.

Consejos: Si usted no desea que los gráficos de desbloqueo aparecerá en la pantalla al desbloquear, desactive la casilla de verificación del patrón de uso visible.

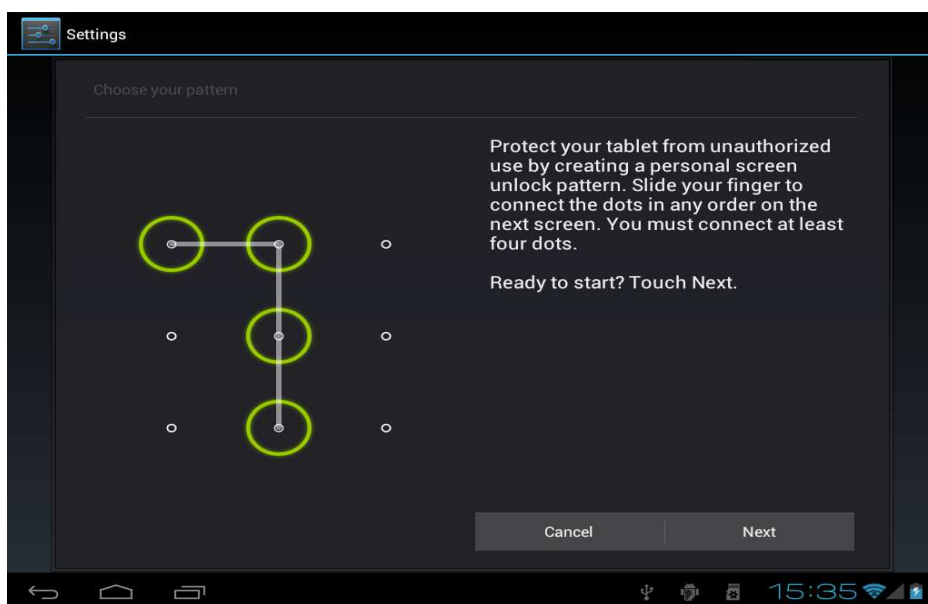


Figura 9-1

2. Otros ajustes

En la configuración de seguridad, funciones como la configuración de cifrado, gestión de equipos y almacenamiento de credenciales se pueden añadir a la tablet PC.

9.2 Almacenamiento

Ver la configuración de almacenamiento

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse **Almacenamiento**.
3. Ver espacio de almacenamiento de tarjeta SD.
4. Ver espacio de almacenamiento de memoria flash NAND.
5. Ver configuración USBHOST, que es el espacio de almacenamiento de disco de U.

Desinstalación segura de la tarjeta SD

La extracción segura de la tarjeta SD puede efectivamente proteger y prolongar la vida de servicio de la tarjeta SD.

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Pulse **Almacenamiento**.
3. Pulse **Desactivar tarjeta SD**.
4. El sistema le indica que la tarjeta SD está eliminado de forma segura.

Sugerencias: también el método de desinstalación para USBHOST es como se describe anteriormente

9.3 Fecha y hora

Ajuste de la zona de día, hora y tiempo

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la Pantalla Inicial.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y luego presione la configuración de fecha y hora.
3. Pulse **Seleccionar zona horaria** para seleccionar el que desee. Desplácese por la lista para ver más zonas horarias

-
4. Pulse Ajustar fecha y pulse el botón hacia arriba o el botón de abajo para ajustar la fecha, el mes y el año y pulse Ajustes al terminar
 5. Pulse Ajustar hora y pulse el botón hacia arriba o el botón de abajo para ajustar las horas y los minutos, pulse AM o PM para cambiar entre la mañana y la tarde. Pulse Configuración para completar
 6. Seleccione 24 horas casilla de verificación para cambiar entre las 12 horas y de 24 horas. Formato seleccionado tiempo será aplicada a la alarma
 7. Pulse Seleccionar formato de fecha y seleccione el formato de fecha que se mostrará en el MID
 8. Se puede elegir determinar automáticamente la fecha y hora, que utiliza automáticamente la hora de la red, la red de manera eficaz se requiere

9.4 Idioma y método de entrada

Seleccione el idioma para el dispositivo

1. Pulse la tecla Menú para que aparezca el menú Configuración en la página de inicio.
2. Pulse Configuración.
3. Seleccione Idioma y método de entrada.
4. Pulse Seleccionar las áreas del lenguaje y seleccione el idioma que necesite.

Teclado y método de entrada

El teclado de entrada por defecto es el teclado de Android, y usted puede seleccionar su teclado favorito y método de entrada mediante la instalación de software de terceros.

9.5 Acerca de MID

Ver el estado de MID

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Seleccione **Acerca de la Tablet**
3. Presione Mensaje de estado para ver el estado de la batería, estado de la red, el número de serie y el tiempo de ejecución, etc

Ver la versión del sistema

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.

-
2. Seleccione sobre el dispositivo.
 3. Ver modelo MID, versión de Android, la versión de firmware y construir-en la versión.

9.6 Restaurar configuraciones de fábrica

Cuando se produce un error significativo o la contraseña de desbloqueo se olvida, los ajustes de fábrica se puede restablecer la reposición. La restauración de los ajustes de fábrica dará lugar a la **pérdida** de las aplicaciones descargadas y configuraciones de usuario, así que recuerde hacer una **copia de seguridad** de sus datos.

1. Pulse la tecla **Menú** para que aparezca el menú Configuración en la Pantalla Inicial.
2. Pulse **Configuración**.
3. Pulse **Copia de seguridad y Restaurar**.
4. Pulse **Restablecer datos de fábrica**.
5. Presione **Restaurar Tablet**.
6. Espere a que el reinicio del sistema.

10 Instalación y administración de las aplicaciones

10.1 Instalación

Instalar aplicaciones de terceros

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android a través de Internet. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles. Copie la aplicación a la tarjeta SD e insertar en el MID.

Primer Método:

1. Pulse Administrador de archivos para encontrar las aplicaciones que instalar en la tarjeta SD.
2. Pulse las aplicaciones que desea instalar.
3. La ventana para la opción de instalar aparecerá, seleccione instalar.
4. Después de la finalización siga las instrucciones de pantalla.

Segundo Método:

Puede descargar e instalar su software favorito de terceros de acuerdo con el método 1, y después de eso, usted puede instalar el software que desee a través de este software.

Nota: Los archivos de búsqueda con el sufijo de .apk de programas de terceros desde Internet.

10.2 Gestión y Desinstalación

Las aplicaciones de administración

Puede seleccionar aplicaciones para detener por la fuerza, borrar datos, desinstalar y quitar ubicación de almacenamiento.

Desinstalar aplicaciones

1. Pulse el icono de la aplicación para entrar en la configuración de la aplicación en la página de inicio.
2. Seleccione **Aplicaciones**.
3. Seleccione **Aplicaciones de gestión**, y la lista de todas las aplicaciones instaladas en el sistema.
4. Seleccione **Desinstalar**.
5. Seleccione **Aceptar** para completar la operación.

11 Solución de problemas

1. Arranque inicial lento para el MID

Después de la actualización del sistema de MID, el arranque inicial necesita la instalación de las aplicaciones de software pre-instalado, y luego de 2-3 minutos, se ejecuta más rápido.

2. MID no se puede conectar a WIFI

Asegúrese de que el router inalámbrico que proporciona la conexión de red funciona correctamente.

Asegúrese de que el MID y el enrutador inalámbrico se mantienen con cierta

distancia, y entre las cuales existe ninguna pared u otros obstáculos.

Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña son correctos

3. El MID está caliente

Cuando se ejecutan varias aplicaciones al mismo tiempo, o la pantalla se ajusta a la más brillante, o que se está recargando, esta situación de recalentamiento es normal.

4. El sistema está fuera de servicio y no funciona correctamente

La instalación de algunas aplicaciones de terceros pueden conducir a fallo del sistema, y puede pulsar el botón de reinicio (al lado del puerto de alimentación) para reiniciar el sistema.

5. No se puede crear aplicaciones de correo electrónico o registro

Asegúrese de que la red está correctamente conectado a la Internet

Asegúrese de que el correo electrónico está configurado correctamente

Asegúrese de que la hora del sistema y la hora local son consistentes