
Manuale dell'utente

M90-MID

INDICE

Indice

1	Introduzione.....	1
	1.1 Ringraziamenti	
	1.2 Precauzioni d'uso	
	1.3 Precauzioni di Sicurezza	
2	Breve Introduzione al Dispositivo MID.....	4
	2.1 Diagramma Completo del Dispositivo MID	
	2.2 Introduzione agli Accessori del Dispositivo MID	
	2.3 Preparazione e Istruzioni per l'Uso di MID	
3	Avvio Rapido.....	6
	3.1 Funzioni chiave	
	3.2 Accensione e spegnimento	
	3.3 Blocco e chiusura dello schermo	
	3.4 Utilizzo del Touch Screen	
	3.5 Schermata Home Page	
	3.6 Accesso alle applicazioni	
	3.7 Connessione USB	
	3.8 Scheda di Memoria	
	3.9 Inserimento di testo	
	3.10 Modalità utilizzo applicazioni	
4	Modalità di Connessione del dispositivo MID.....	17
	4.1 Connessione Wi-Fi	
5	Comunicazione.....	18
	5.1 E-mail	
6	Multi-media.....	21
	6.1 Musica	
	6.2 Fotocamera	
	6.3 Browser Multimediale	
7	Internet.....	27
	7.1 Browser	
8	Altre Applicazioni.....	30
	8.1 Sveglia	
	8.2 Calcolatrice	
	8.3 Browser File (Gestione delle cartelle)	

9	Impostazioni di Base.....	32
	9.1 Suono & Schermo	
	9.2 Posizione e Sicurezza	
	9.3 Archiviazione	
	9.4 Data e Ora	
	9.5 Lingua e Caratteri	
	9.6 Informazioni sul Tablet	
	9.7 Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica	
10	Installazione e Gestione dei Programmi.....	37
	10.1 Installazione	
	10.2 Gestione e Disinstallazione	
11	Risoluzione dei problemi.....	38

1 Introduzione

1.1 Ringraziamenti

Gentile acquirente la ringraziamo per aver scelto questo prodotto.

M90 è un MID, *Mobile Internet Device* ovvero un dispositivo internet portatile, piccolo, maneggevole e raffinato. È dotato di un LCD touch ad alta definizione che può essere utilizzato per visualizzare video e fotografie ad alta definizione. Supporta l'installazione di programmi applicativi per ufficio e di intrattenimento. Questo fantastico dispositivo vi offrirà un'esperienza tecnologica completamente nuova.

Il manuale introduce alle diverse funzioni di questo MID oltre che alle modalità d'uso e altre importanti informazioni. Siete gentilmente invitati a leggere con attenzione queste istruzioni operative prima di utilizzare il dispositivo M90 MID.

1.2 Precauzioni d'uso

Manutenzione del prodotto

- Mantenere il dispositivo lontano dai liquidi e in un luogo asciutto. Assicurarsi sempre che il prodotto, la batteria e il carica batteria non entrino in contatto con acqua e vapore acqueo; non toccare il dispositivo o il carica batteria con le mani bagnate onde evitare un corto circuito del dispositivo, guasti causati da corrosione e scosse elettriche.
- Assicuratevi che il prodotto, la batteria e il carica batteria siano sempre in sicurezza, non fateli cadere e non sottoponeteli ad urti.
- Non esponete il dispositivo, la batteria e il carica batteria a temperature estremamente calde o fredde.
- Maneggiare il dispositivo MID con molta cura. Fate attenzione a non colpirlo con oggetti, non lanciarlo, non piegarlo e altre azioni che ne potrebbero compromettere il corretto funzionamento.
- Si prega di non smontare il dispositivo e i suoi accessori, pena la perdita di validità della garanzia da parte della nostra azienda sul prodotto e relativi accessori.

1.3 Precauzioni di Sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo MID leggere attentamente le seguenti avvertenze.

Questo dispositivo non è un giocattolo. Non permettete ai bambini l'utilizzo senza la vostra supervisione. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione istruzioni di sicurezza e suggerimenti importanti.

- Non utilizzare il MID mentre si guida onde evitare distrazioni da una guida attenta e sicura.
- Non utilizzare il MID negli ospedali o in prossimità di dispositivi medici. Osservare le disposizioni e i regolamenti pertinenti.
- Spegnerne o attivare la modalità di volo prima di imbarcarsi in aereo di modo che i segnali wireless non interferiscano con il segnale di controllo del velivolo.
- Spegnerne il dispositivo MID in prossimità di apparecchiature elettroniche ad elevata precisione, la vicinanza coi segnali del MID potrebbero causare danneggiamenti o guasti.
- Non smontare il MID o i suoi accessori, in caso di necessità portare il dispositivo in riparazione nei centri autorizzati.
- Tenere il MID lontano da apparecchiature magnetiche, le radiazioni di questo dispositivo potrebbero infatti cancellare le informazioni memorizzate nell'apparecchiatura magnetica.
- Non utilizzare il MID in luoghi con temperature elevate o in presenza di gas infiammabili (ad esempio nelle vicinanze di distributori di benzina).
- Tenere il MID e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo MID senza la supervisione di un adulto.
- Nell'utilizzare il dispositivo MID si prega di osservare le leggi e le normative vigenti, in particolar modo riguardo la privacy e i diritti altrui.

-
- Attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute in questo manuale quando si trasferiscono dati via cavo USB; la mancata adesione ai termini d'uso qui riportati potrebbe portare al danneggiamento del computer o del dispositivo MID.
 - Non utilizzare il dispositivo MID in ambienti umidi (ad esempio in bagno) e fare estrema attenzione a non bagnarlo o metterlo a contatto con liquidi.

2 Breve Introduzione al Dispositivo MID

2.1 Diagramma Completo del Dispositivo MID





2.2 Introduzione agli Accessori del Dispositivo MID

Contenuto della confezione

I seguenti articoli sono inclusi nella scatola di imballaggio del dispositivo MID:

- Il dispositivo MID
- Adattatore
- Alimentatore USB
- Manuale di Istruzioni per l'Uso

2.3 Preparazione e Istruzioni per l'Uso di MID

Caricamento della batteria

Ricaricare la batteria del MID prima di utilizzarlo per la prima volta.

Utilizzare l'adattatore del MID.

Per garantire una ricarica completa della batteria lasciare il dispositivo in carica per più di quattro ore.

3 Avvio Rapido

3.1 Funzioni chiave

Descrizione delle funzioni chiave:

Tasto di Accensione & Spegnimento	<ul style="list-style-type: none">● Tenere premuto a lungo il Tasto di accensione/spegnimento per avviare il dispositivo● Tenere premuto a lungo il Tasto di accensione/spegnimento per fare apparire l'opzione di spegnimento● Premere questo tasto per chiudere lo schermo● In caso di guasto premere il tasto di accensione per sette secondi per attivare lo stato di arresto del dispositivo
Tasto Volume	<ul style="list-style-type: none">● Premere sul Tasto Volume per aumentare o diminuire il livello di emissione del suono
Tasto Indietro	<ul style="list-style-type: none">● Premere il Tasto Indietro per tornare all'interfaccia operativa precedente

3.2 Accensione e Spegnimento

Accensione

Premere il tasto di accensione/spegnimento per tre secondi, comparirà un'immagine di apertura. Quando il sistema si è avviato il dispositivo entra in stato di blocco dello schermo, per sbloccare lo schermo seguire le indicazioni di scorrimento dell'icona sull'interfaccia.

Spegnimento

Premendo in modo prolungato il **tasto di accensione/spegnimento** comparirà sullo schermo l'opzione di spegnimento, cliccare su **OK**.

3.3 Sblocco e chiusura dello schermo

Il dispositivo si chiude automaticamente quando lo schermo non viene utilizzato

1. Quando lo schermo non viene utilizzato per un tempo prolungato il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare batteria
2. Quando lo schermo è funzionante premere il pulsante di accensione/spegnimento per chiudere immediatamente lo schermo

Per impostare il tempo di spegnimento dello schermo, fare riferimento al capitolo 9.1.

Accendere il dispositivo quando lo schermo è spento

Se lo schermo è spento è possibile sbloccarlo premendo sul tasto di accensione/spengimento per un breve periodo. Quando si accende è automaticamente bloccato, per sbloccarlo premere sull'icona "blocco" con il dito e trascinarla verso destra.

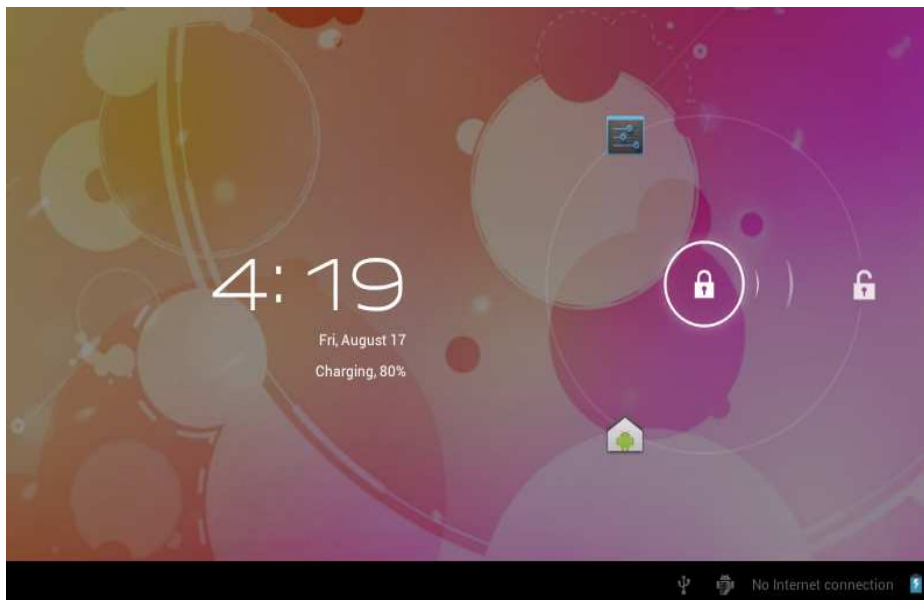


Figura 3-1

3.4 Utilizzo del Touch Screen

Modalità di funzionamento del MID

Ci sono numerosi modi per toccare lo schermo principale, il menu, il programma applicativo, ecc. sul vostro dispositivo internet portatile.

Cliccare – Toccare per selezionare

Quando si desidera utilizzare la tastiera di inserimento dati sullo schermo o si desidera selezionare gli elementi sull'interfaccia della Home Page, come ad esempio delle applicazioni, basta cliccare con le dita sulla tastiera. Toccare una volta col dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

Toccare e tenere premuto

Se si vuole sbloccare l'opzione disponibile di un particolare elemento (ad esempio la casella di testo o l'interconnessione nella pagina web) o muovere un collegamento sull'interfaccia della Home Page basta semplicemente premere sull'elemento. Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni.

Trascinare e scorrimento rapido

Per scorrimento rapido si intende toccare e trascinare il dito in alto, in basso, a sinistra, a

destra per muoversi negli elenchi.

Trascinare e lasciare

Toccare e tenere il dito sull'elemento, quindi trascinare il dito per spostare l'elemento. Fare pressione sullo schermo per tutto il tempo necessario a trascinare l'oggetto nella posizione desiderata.

Rotazione dell'immagine

Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Il dispositivo MID permette di girare l'immagine da verticale a orizzontale e viceversa semplicemente ruotando il dispositivo nella direzione desiderata, l'interfaccia ruoterà automaticamente secondo il nuovo orientamento.

3.5 Schermata Home Page

Tutte le applicazioni sul dispositivo sono visualizzate nella schermata del Menu Principale. È possibile utilizzare le applicazioni, i collegamenti e la modalità personalizzata dell'utente per impostare lo sfondo dell'interfaccia della Home Page.

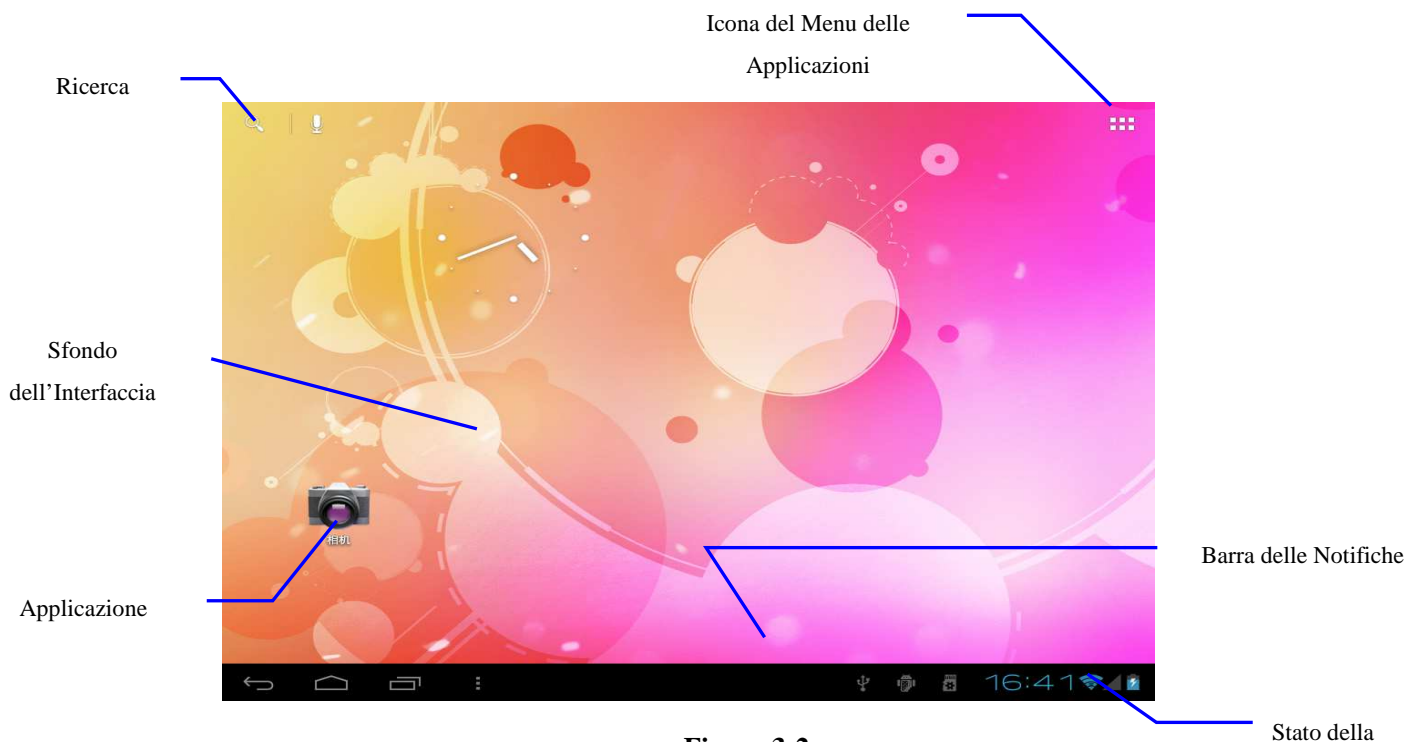


Figura 3-2

Suggerimento: in tutti i programmi applicativi si può premere sul pulsante di Home Page per ritornare direttamente all'interfaccia della Home Page.

Schermata Home Page Estesa

L'interfaccia Home Page può estendersi oltre la larghezza dello schermo di modo da fornire più spazio per aggiungere tutti i collegamenti, i widgets, le applicazioni, ecc. Premere sull'interfaccia Home Page, muovere le dita sullo schermo con un movimento rapido in verticale per passare a destra o a sinistra fuori dallo schermo. Ci sono più di due immagini allungate sulla Home Page.

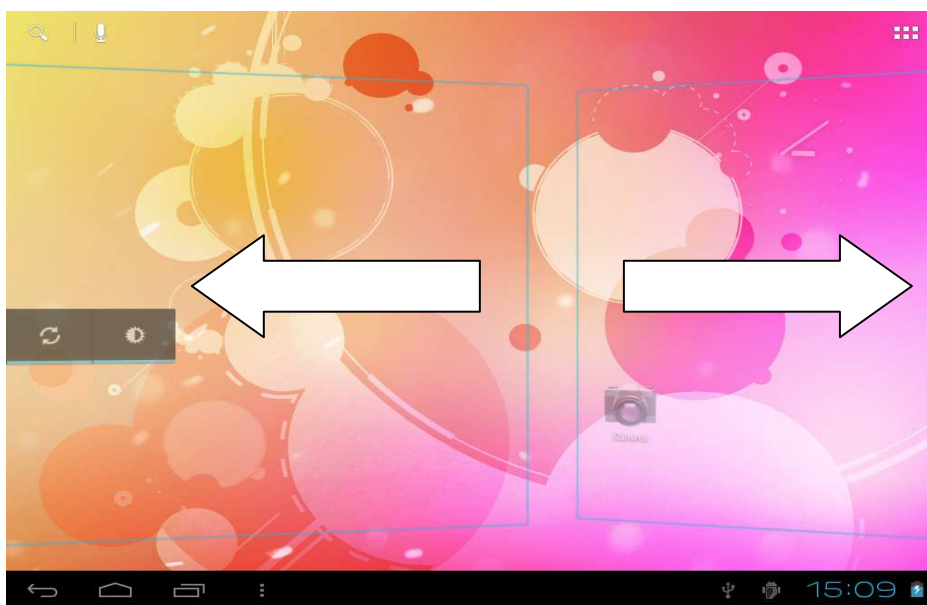


Figura 3-3

Schermata Home Page Personalizzata

Cambiare lo sfondo del desktop

1. Premere sulla Home Page per fare comparire il Menu
2. Quando il menu compare selezionare l'opzione **Sfondo della schermata Home Page**
3. Una volta scelto lo sfondo, cliccare sull'immagine e selezionare **Impostazione Sfondo**

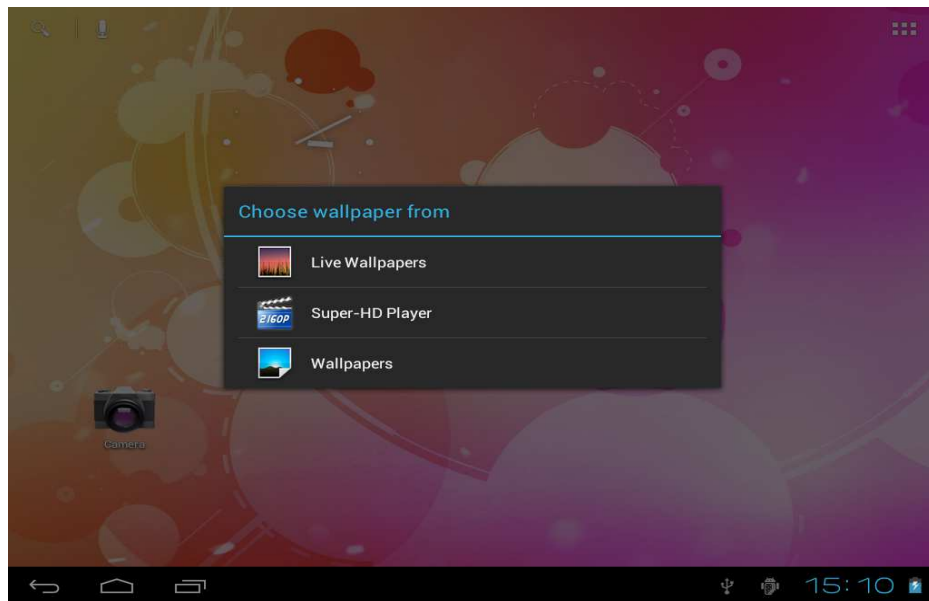


Figura 3-4

Aggiungere gli accessori widgets

1. Cliccare sull'apposito programma applicativo del menu principale, come mostrato nella Figura 3.5
2. Una volta entrati nell'applicazione del menu premere sul pulsante **Widgets** in alto a sinistra dell'interfaccia
3. Una volta selezionato il widget desiderato il sistema vi riporterà automaticamente sull'interfaccia principale e potrete posizionare il widget dove desiderate semplicemente lasciandolo andare

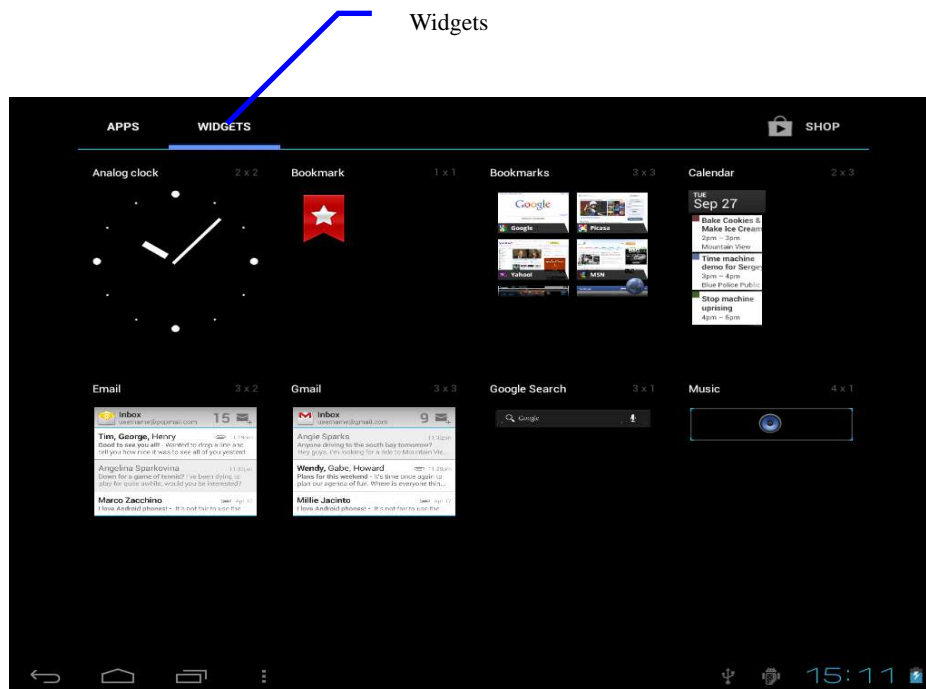


Figura 3-5

3.6 Accesso alle applicazioni

Come accedere alle applicazioni del MID:

1. Premere sul pulsante “programma applicativo” del menu, come mostrato nella Figura 3-6
2. Selezionare il programma applicativo di vostro interesse
3. Se si desidera uscire dall’interfaccia del programma applicativo si può cliccare sul Tasto Indietro per tornare all’interfaccia precedente o premere sul tasto della Home Page per andare automaticamente all’interfaccia Home Page

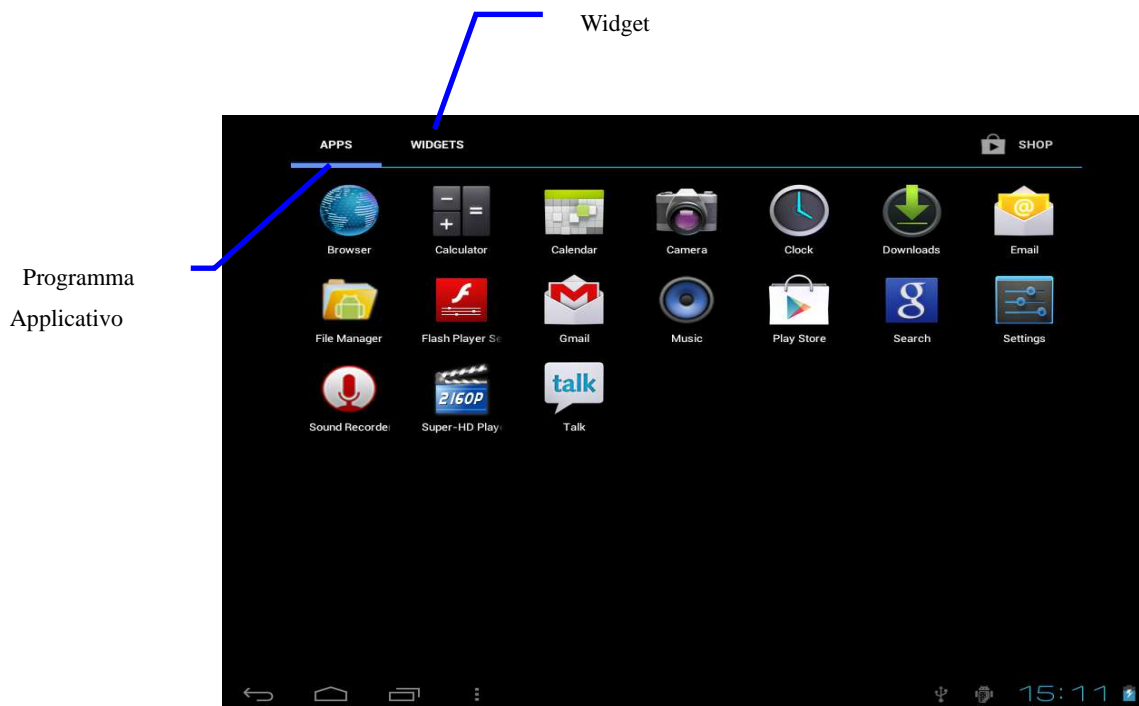


Figura 3-6

3.7 Connessione USB

Impostazione di Memoria del MID

Prima di trasferire i documenti è necessario impostare la modalità di spazio di archiviazione per il vostro MID:

1. Collegare il dispositivo MID a un computer utilizzando il cavo di trasmissione USB. Una notifica di avviso comparirà sullo schermo.
2. Cliccare sulla barra di stato, compariranno diverse opzioni
3. Tra le opzioni di stato selezionare e cliccare su **Connessione USB**, quindi fare clic per aprire uno spazio di archiviazione USB
4. A questo punto la connessione USB è già attiva e automatica

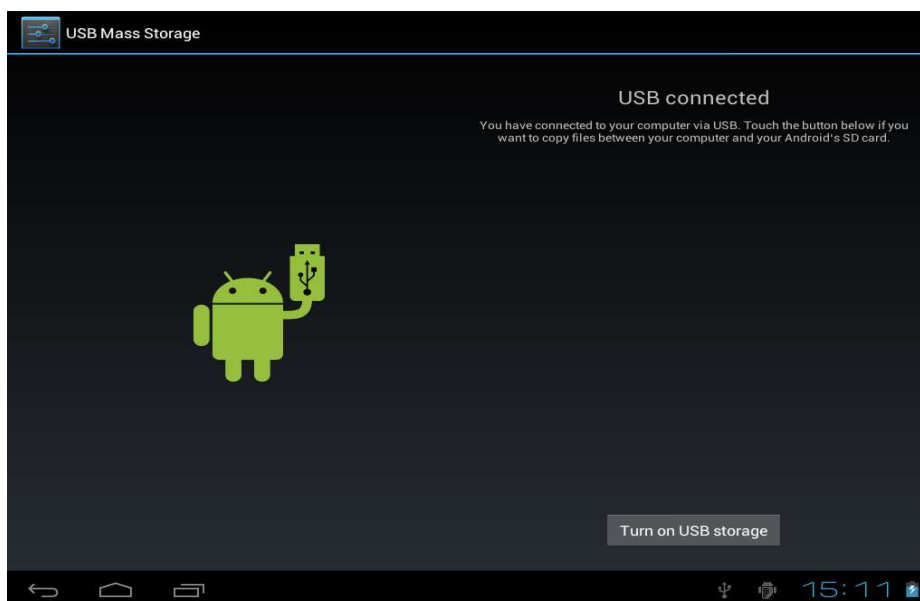


Figura 3-7

Copiare il documento nella scheda di memoria

1. Collegare il dispositivo MID e il computer tramite il cavo USB
2. Dopo aver attivato le impostazioni per lo spazio di archiviazione del dispositivo MID la connessione col computer è automatica
3. In “nel mio computer” entrare nel “disco rimovibile (x)”
4. Selezionare e copiare il documento che si vuole trasferire e incollarlo all’interno del “disco rimovibile (x)”
5. Una volta portata a termine la copia del documento cliccare su “rimozione sicura dell’hardware” nella barra delle applicazioni del computer

Il contenuto della memoria del dispositivo MID

1. Dispositivo di archiviazione NAND FLASH, spazio nel dispositivo MID in cui memorizzare i documenti
2. TF scheda di memoria rimovibile
3. E' possibile accedere ai suddetti dispositivi di archiviazione tramite la connessione USB del vostro computer

Attenzione: quando il dispositivo MID è connesso al computer col cavo USB e si avvia il dispositivo di archiviazione USB non è possibile visualizzare il contenuto della scheda di memoria tramite il dispositivo MID. Per visualizzare la scheda di memoria tramite il MID bisogna scollegare il cavo USB.

3.8 Scheda di Memoria

Copiare documenti nella scheda di memoria

È possibile trasferire documenti, musica, fotografie ecc. dal MID al computer e viceversa. Se desiderate visualizzare i documenti sul dispositivo MID cliccate sul lettore file e potrete visualizzare il contenuto della scheda SD.

Cancellare documenti sulla scheda di memoria del MID

1. Trovare il documento che si vuole cancellare
2. Premere sul nome del documento che si desidera cancellare, una finestra con un menu si aprirà automaticamente
3. Cliccare sull'opzione **“Cancellare”**

Estrazione della scheda di memoria quando il MID è in stato di avviamento

Se avete bisogno di estrarre la scheda di memoria mentre il dispositivo MID è in stato di avviamento in primo luogo è necessario disinstallare la scheda per evitare danneggiamenti alla stessa.

1. Premere sul tasto del menu nella Home Page, successivamente cliccate su **“Impostazioni”**
2. Trascinare verso il basso il menu delle impostazioni, quindi cliccare su **“Archiviazione”**
3. Cliccare sull'opzione **“impostazioni della scheda SD”**
4. Cliccare sull'opzione **“disinstalla la scheda SD”**

3.9 Inserimento di testo

Utilizzare la tastiera sullo schermo

Quando si avvia il programma o si seleziona la casella di testo per inserire delle modifiche di caratteri o numeri, la tastiera comparirà automaticamente sullo schermo. Di seguito trovate elencati dei metodi di inserimento da selezionare sulla tastiera.

1. Tastiera Android
2. Metodo di inserimento scaricato da Internet (l'utente lo può installare da solo)

Selezionare il metodo di immissione

Secondo le impostazioni predefinite del MID il dispositivo apre la tastiera Android quando l'utente desidera immettere dei caratteri.

1. Premere sul tasto del menu nella Home Page, poi cliccare su **“Impostazioni”**

2. Cliccare sul tasto “**Lingua e Tastiera**”
3. Tutti i metodi di inserimento installati sul dispositivo MID sono elencati nell’opzione “**Impostazioni di Testo**”
4. Selezionate il metodo di inserimento che desiderate

Utilizzare e cambiare metodi di inserimento

1. Nell’interfaccia dedicata all’opzione di inserimento dei caratteri cliccare sull’icona della tastiera sotto la barra di stato e aspettare che compaia il menu di modifica del testo
2. Selezionare il metodo di inserimento

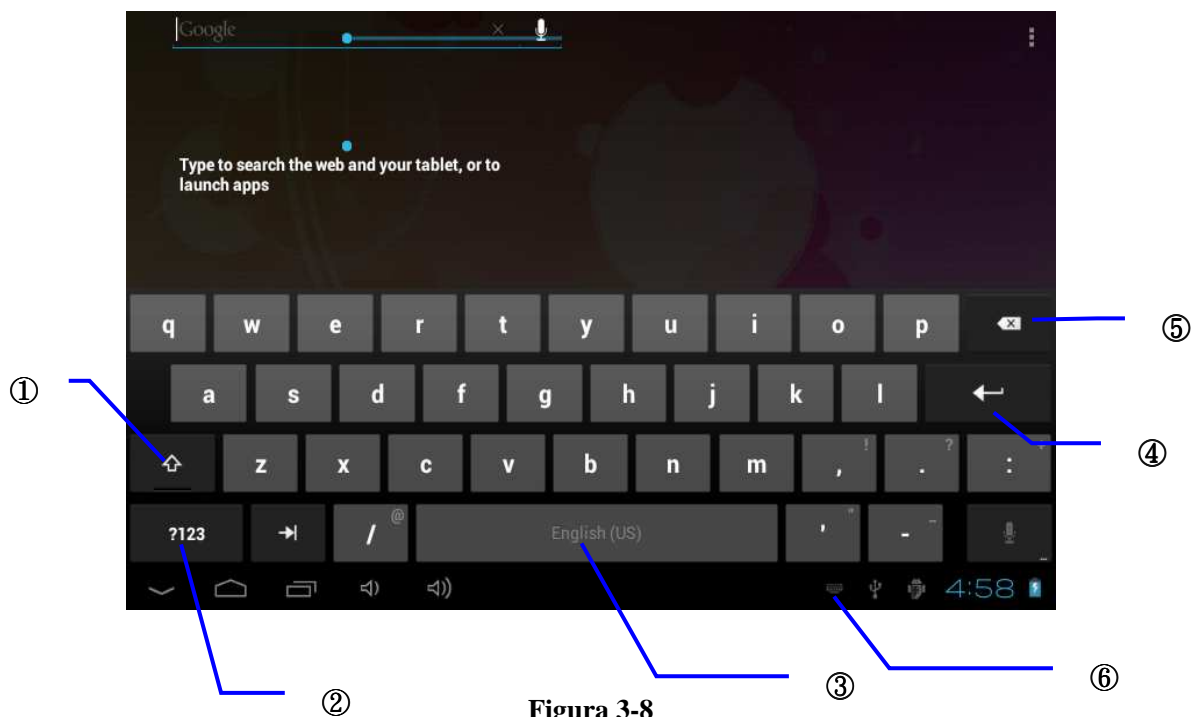


Figura 3-8

1	Cambiare l'immissione delle maiuscole e delle minuscole
2	Cambiare i metodi di inserimento di caratteri, simboli e figure
3	Cliccare per inserire uno spazio
4	Cliccare per eseguire un ritorno a capo
5	Cliccare e tenere premuto per cancellare i caratteri che si trovano sulla sinistra del cursore
6	Cliccare qui per cambiare metodo di inserimento

3.10 Modalità Utilizzo Applicazioni

Accesso alle applicazioni recenti

Cliccate sul terzo pulsante in basso a sinistra di qualsiasi interfaccia e attendete che compaia sullo schermo la finestra pop up di procedura dell'applicazione utilizzata di recente, come mostrato nella Figura 3-9.

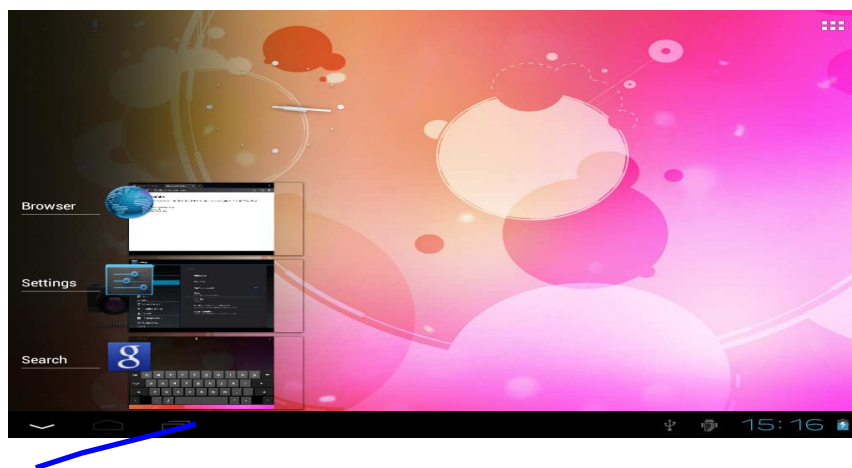


Figura 3-9

Aggiungere accessori al desktop

Cliccare l'icona Widgets che si trova nel menu della procedura dell'applicazione ed entrare nell'interfaccia dei piccoli accessori, l'icona e il nome dei Widgets possono essere visualizzati su questa interfaccia, come ad esempio la musica, la fotografia, l'orologio e l'icona di ricerca.

Cambiare l'impostazione della lingua

Cliccare sull'icona della tastiera nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia per aprire la casella di immissione, dopo aver cliccato compariranno tutti i metodi di inserimento installati sul dispositivo. Cliccare e selezionare il metodo di inserimento desiderato.

Chiusura rapida delle procedure

Cliccare il **Tasto Nero** per tornare all'interfaccia superiore o il **tasto della Home Page** per tornare all'interfaccia Home Page.

Ripristino impostazioni di Fabbrica

In caso il vostro dispositivo sviluppasse degli errori di funzionamento o in caso di perdita della password di accesso è possibile avvalersi dell'opzione Ripristino delle impostazioni di Fabbrica per tornare allo stato iniziale .

1. Cliccare sul tasto "Menu" della schermata Home Page per far comparire il "Menu Impostazioni"
2. Premere e selezionare il tasto "**Impostazioni**"
3. Premere e selezionare il tasto "**Backup e Ripristina**"

-
4. Premere e selezionare il tasto “**Default di Fabbrica**”
 5. Premere e selezionare il tasto “**Ripristina il Computer del Tablet**”
 6. Attendere che il sistema del dispositivo si resettì

Impostazione rapida di funzioni come la modalità di Volo

Fare click sulla barra di stato nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia principale, due finestre compariranno, nella finestra di sotto potrete vedere dei messaggi di avviso riguardo il vostro dispositivo. Fare click sulla pagina sopra e potrete attivare le diverse impostazioni (Modalità di Volo, Wifi, G-sensor Switch, Regolazione del Volume e della Retroilluminazione e opzioni per l'impostazione rapida delle funzioni).

4 Modalità di Connessione del dispositivo MID

4.1 Connessione WI-FI

Il vostro dispositivo MID può connettersi a reti Wi-Fi:

1. Cliccare sul tasto “Menu” dell'interfaccia Home Page per far comparire il “Menu Impostazioni”
2. Premere e selezionare il tasto “**Impostazioni di Sistema**”
3. Cliccare sull'opzione “Wi-Fi”
4. Una volta aperta la connessione Wi-Fi del dispositivo è necessario selezionare la rete desiderata tra quelle individuate automaticamente dal MID nella finestra sulla destra dello schermo
5. Selezionare la rete Wi-Fi e in caso di necessità inserire la password richiesta
6. Cliccare sulla “**Connessione**”

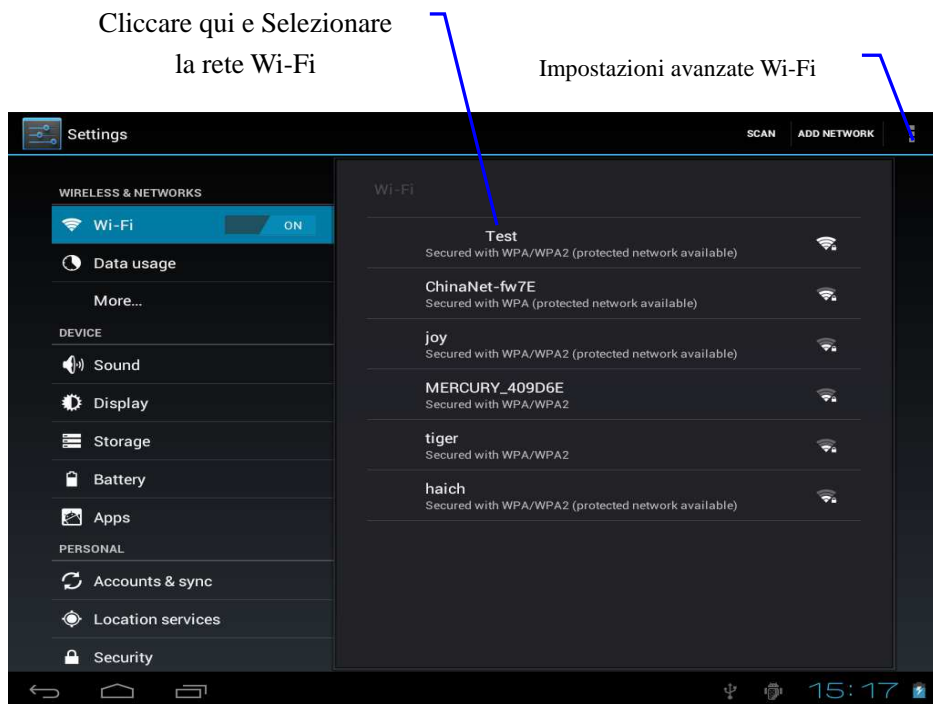


Figura 4-1

5 Comunicazione

5.1 E-mail

Impostazioni E-mail

La procedura per l'applicazione **E-mail** è allegata alla guida alle impostazioni E-mail. Si possono impostare account POP3 esterno o E-mail IMAP per indirizzi con i provider più comuni (come ad esempio Yahoo, Gmail, Hotmail e 163 produttori).

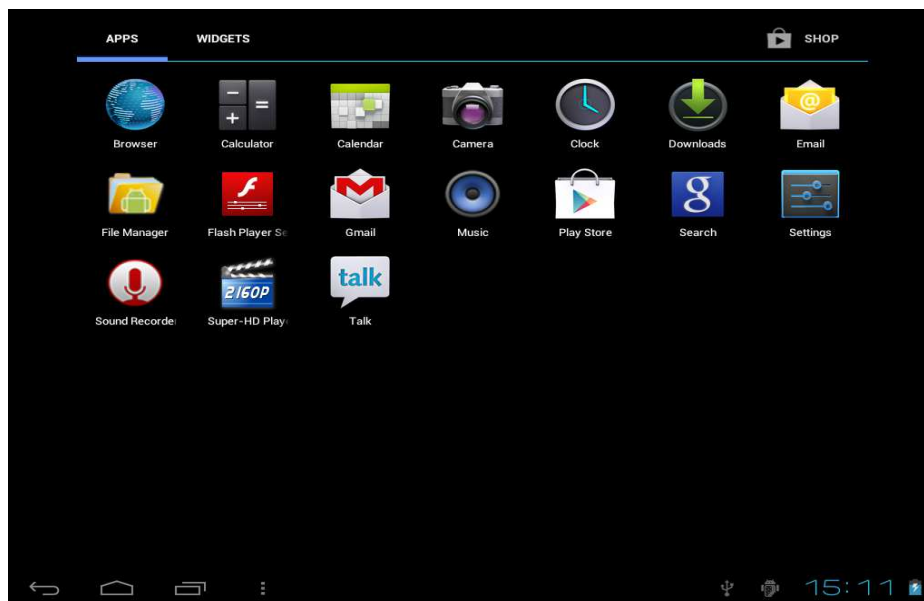


Figura 5-1

Impostazione di un account E-mail

1. Dopo aver cliccato e selezionato l'icona E-mail la guida automatica all'impostazione della vostra E-mail vi illustrerà come procedere
2. Cliccare e selezionare il tasto “**Avanti**”
3. Inserire l'indirizzo **E-mail** e la **Password** del vostro account
4. Cliccare e selezionare il tasto “Avanti” e scegliere il tipo di E-mail account, POP3 o IMAP
5. Cliccare e selezionare il tasto “Avanti” per verificare se il server di invio-ricezione di E-mail è disponibile
6. Inserire il nome dell'account, selezionare il nome della Email da inviare e poi cliccare su **OK**
7. Se la E-mail è disponibile, il sistema vi rimanderà automaticamente alla vostra casella di posta

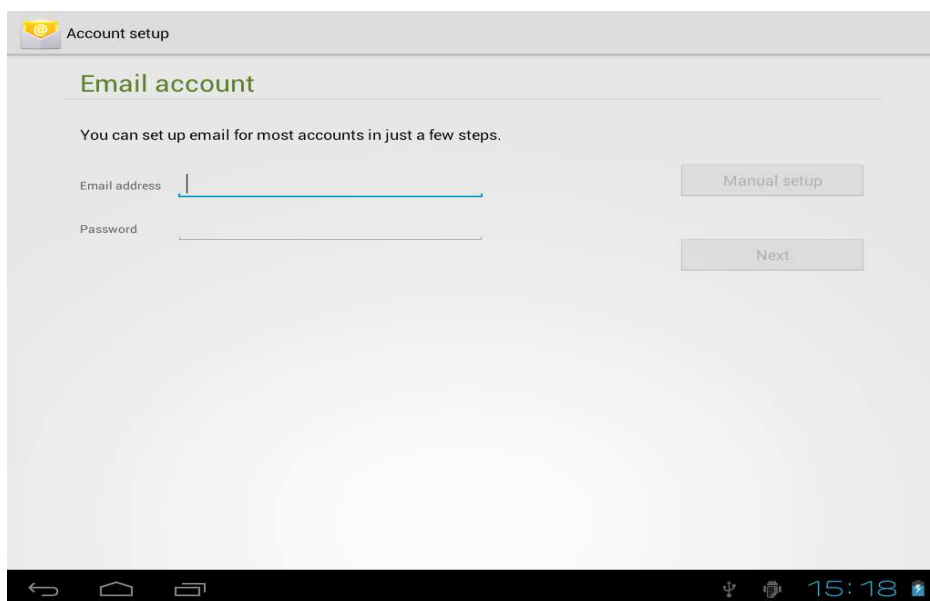


Figura 5-2

Eliminare l'account di posta elettronica

È possibile cancellare l'account E-mail POP3 o IMAP impostato correttamente tramite il vostro telefono cellulare.

1. Cliccare e selezionare il tasto **“E-mail”**
2. Accedere alla vostra casella di posta
3. Cliccare sul tasto **“Menu”**
4. Cliccare e selezionare **“Account”**
5. Selezionare l'account che si desidera eliminare
6. Comparire un menu, cliccare e selezionare l'opzione **“Elimina Account”**
7. **Cliccare OK** per rimuovere l'account selezionato

Inviare Informazioni via E-mail

1. Cliccare e selezionare la E-mail per visualizzare la casella di posta
2. Cliccare su **Posta in Arrivo** per accedere, il sistema aggiornerà la pagina automaticamente e potrete così visualizzare le nuove E-mail, cliccate sulla E-mail e leggete il contenuto
3. Premere sul tasto **“Menu”** per far comparire il menu
4. Selezionare l'opzione di **“Composizione”** per visualizzare l'interfaccia

di una nuova E-mail

5. Inserire l'indirizzo E-mail del destinatario nella barra apposita
6. Inserire l'Oggetto e i Contenuti Informativi della E-mail
7. Se desiderate aggiungere un allegato alla E-mail premere il tasto **“Menu”** e comparirà

-
- una casella menu con l'opzione "Allegato"
8. Cliccare e selezionare l'opzione "**Aggiungi Allegato**"
 9. Selezionare l'allegato che si desidera inviare (ad esempio foto, video, documento word, eccetera)
 10. Dopodiché selezionare il tasto "**Invio**" per inviare la E-mail

Nota bene: Se avete più di un account e desiderate selezionare l'account da cui inviare l'E-mail cliccate sul nome dell'account prima di cliccare sul Menu Principale.

6 Multi-media

6.1 Musica

Potete dividere la vostra musica in quattro modi: per **Artisti**, per **Album**, per **Musica**, **Lista dei Brani e Riproduzione**. Selezionate una delle classificazioni per visualizzare il contenuto della lista. Una volta selezionata la classificazione è necessario muoversi lungo la lista per trovare il la canzone che si desidera. Ad esempio, se si seleziona la classificazione per Artista si visualizzerà la lista di artisti in ordine alfabetico, da A a Z. Se si seleziona l'artista si visualizzeranno poi la lista delle sue canzoni e gli album.

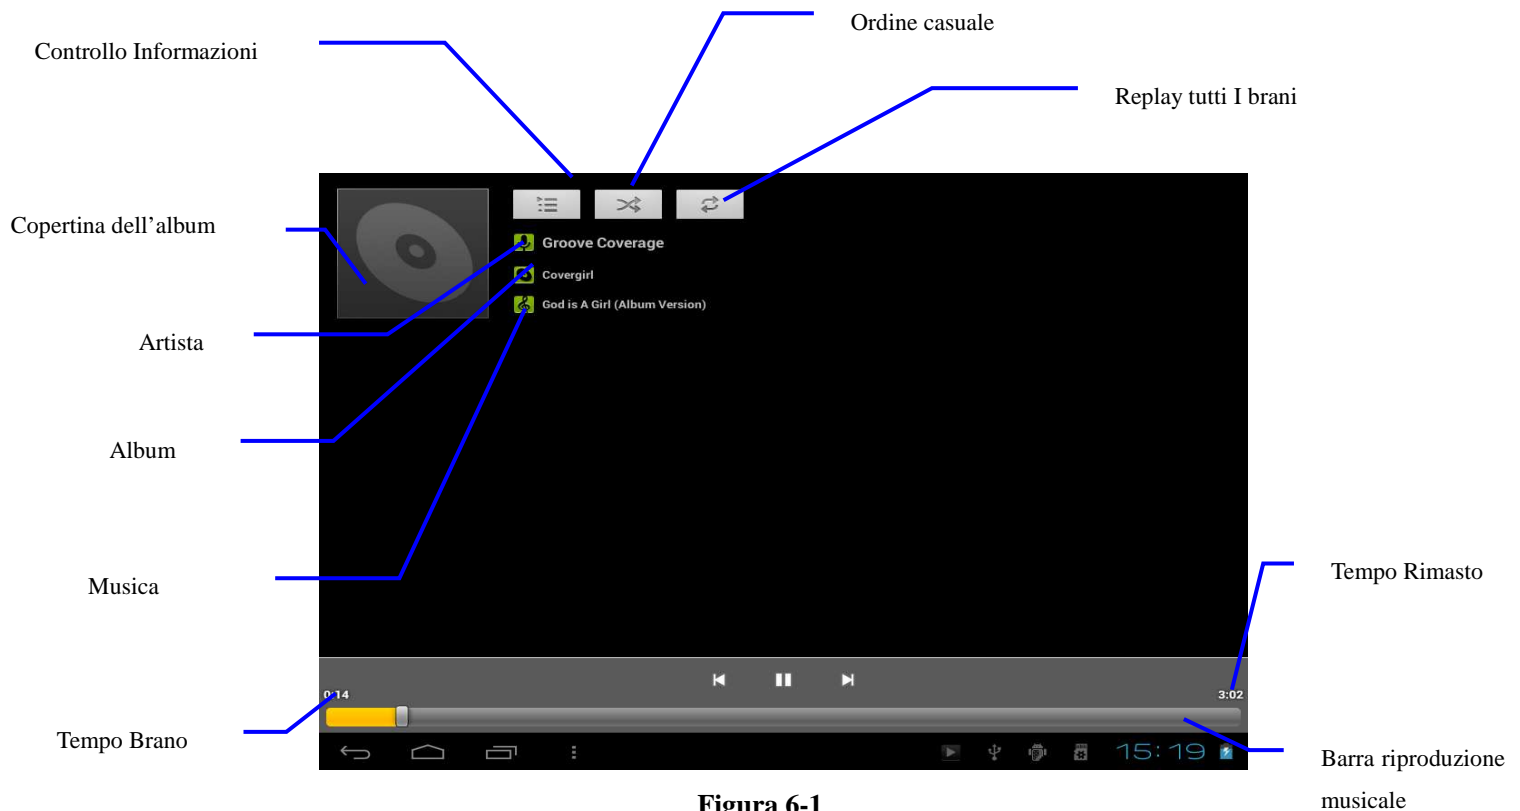


Figura 6-1

Riproduzione musicale

1. Cliccare e selezionare la musica desiderata
2. Cliccare e selezionare i brani, l'artista, l'album o la lista di brani
3. Selezionare un brano da suonare

Aggiungere un brano a una nuova lista di riproduzione

1. Cliccare e selezionare la musica
2. Cliccare e selezionare i brani
3. Premere sui brani che si vuole aggiungere alla lista di riproduzione
4. Aprire il menu di impostazione musicale, cliccare e selezionare **“Aggiungi alla lista di riproduzione”**
5. Cliccare e selezionare la nuova lista di riproduzione
6. Dare un nome alla lista di riproduzione
7. Cliccare e selezionare **“Salva”**
8. Cliccare e selezionare una canzone per impostarla come suoneria

Elimina la lista di riproduzione

1. Cliccare e selezionare la musica
2. Cliccare e selezionare i brani
3. Premere sui brani che intendete aggiungere alla lista di riproduzione
4. Aprite il menu delle impostazioni musicali e cliccate su “**Elimina**”

6.2 Fotocamera

Le funzioni della Fotocamera

1. Cliccare e selezionare l’icona **Fotocamera**
2. Il sistema vi porterà immediatamente all’interfaccia della Fotocamera
3. Per scattare una fotografia semplicemente cliccate il tasto “Fotografia”
4. Impostare le funzioni desiderate, come ad esempio il formato, lo spazio di archiviazione, il bilanciamento del bianco e la regolazione della lunghezza focale
5. Dopo aver scattato le fotografie potete accedere al display di anteprima

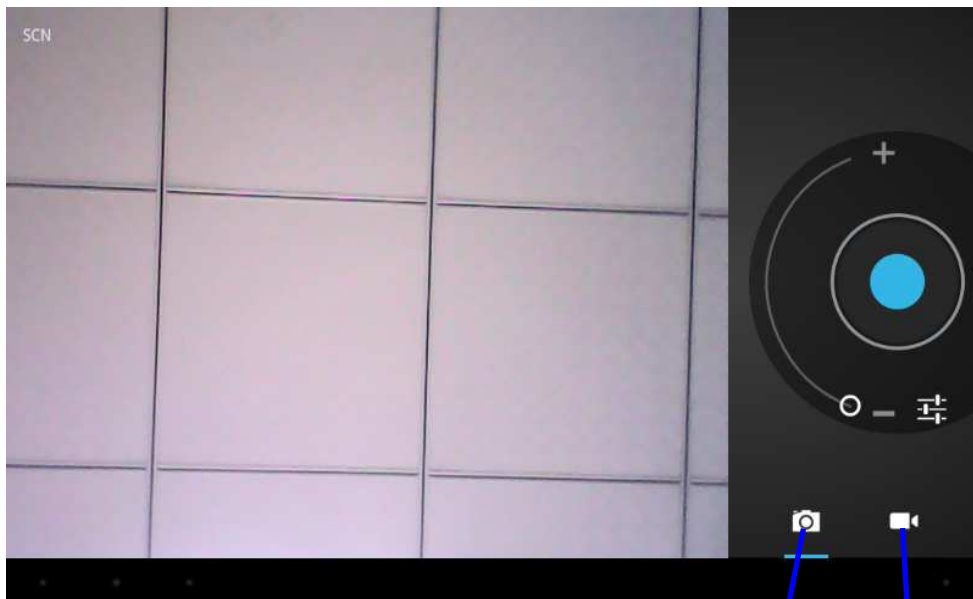


Figura 6-2

Fotografia

Filmato

Le funzioni della modalità Filmato

1. Cliccare l'icona della videocamera e il dispositivo si convertirà immediatamente a videocamera
2. Cliccare sul pulsante rosso della videocamera per registrare le immagini
3. Impostare le funzioni desiderate, come il colore, il bilanciamento del bianco, la qualità del video, eccetera.
4. Cambiare le impostazioni per fare i video ad alta definizione, 720P e 480P
5. Cliccare sul pulsante rosso per interrompere la registrazione
6. Guardare il video in anteprima

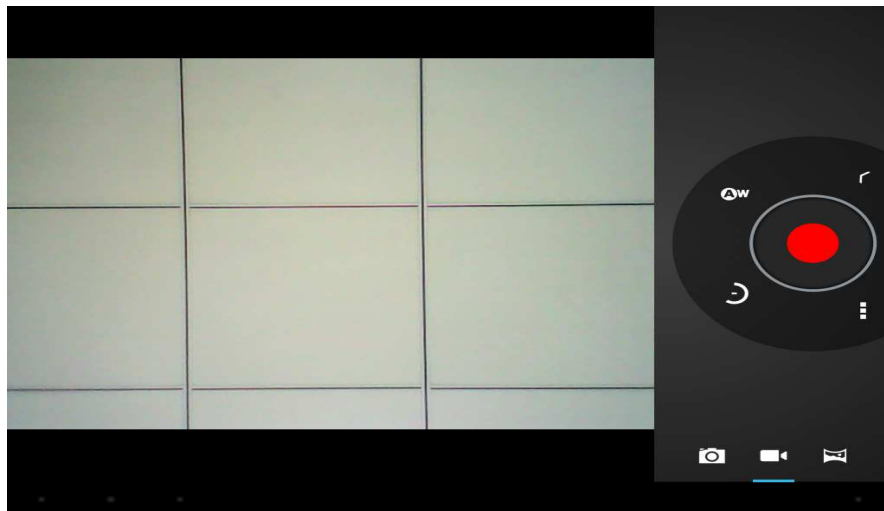


Figura 6-3

6.3 Browser Multimediale

L'applicazione del browser multimediale è in grado di cercare e classificare automaticamente tutte le fotografie e i video contenuti nel dispositivo MID e nella scheda TF. Può inoltre essere utilizzato per visualizzare e modificare le fotografie, impostare una fotografia come sfondo del desktop e per guardare i video.

Guardare le fotografie

1. Cliccare sulla cartella che contiene le fotografie si vuole visualizzare
2. Selezionare la fotografia che si vuole visualizzare e il sistema la aprirà in modalità schermo intero automaticamente
3. Trascinate l'immagine sulla destra o sulla sinistra dello schermo per visualizzare rispettivamente l'immagine successiva o l'immagine precedente
4. Fate doppio click sull'immagine per ingrandire o rimpicciolire l'immagine

Suggerimento: il lettore di immagini è dotato di una funzione di rotazione automatica. Quando girate il dispositivo MID l'immagine sullo schermo si adatta

automaticamente alla direzione del dispositivo, verticale o orizzontale.

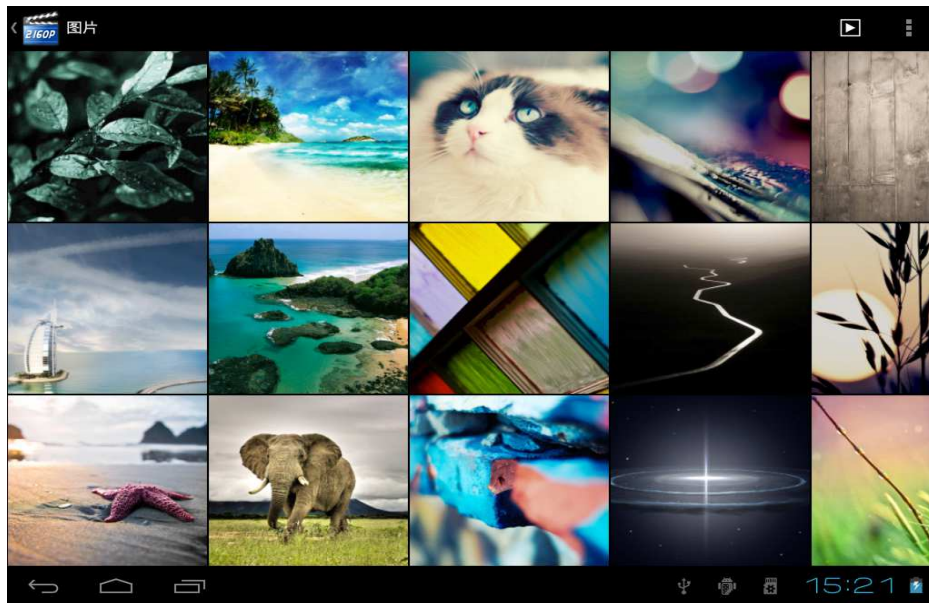


Figura 6-4

Modifiche e Impostazioni delle Immagini

Quando visualizzate le immagini in modalità a tutto schermo premete il tasto “Menu” per fare comparire il menu delle opzioni per modificare e impostare le immagini.

● Slide show

Premere il tasto “Menu” per far comparire il menu delle opzioni e selezionare “**Riproduci Presentazione**” che mostra le immagini contenute in tutte le cartelle

● Condividi

1. Premere il tasto “Menu” per far comparire il menu delle opzioni e selezionare “**Condividi**”
2. È possibile condividere l’immagine con gli amici **allegandola a una E-mail** o tramite la modalità **Bluetooth**

● Rotazione

1. Premere il tasto “Menu” per far comparire il menu delle opzioni e selezionare “**Rotazione**”
2. Cliccare l’icona “Rotazione sulla Sinistra” o “Rotazione sulla Destra”

● Taglia

1. Premere il tasto “Menu” per far comparire il menu delle opzioni e selezionare l’opzione “**Taglia**”
2. Cliccare e trascinare l’area che si desidera tagliare
3. Cliccare e trascinare per adattare la dimensione
4. Una volta completate le modifiche cliccare su “**Salva**”
5. Cliccare sul tasto “Indietro” per tornare al lettore delle immagini

Anteprima e Riproduzione dei Video

Il Browser Multimediale esegue la scansione automatica di tutti i file video contenuti nel dispositivo MID e nella scheda FT e seleziona i file che è possibile riprodurre in anteprima. Cliccare sul file per riprodurre il video.

Nell’interfaccia anteprima del video premete il tasto “Menu” per far comparire il menu delle opzioni di modifica dei file video, come mostrato di seguito nella figura 6-5



Figura 6-5

7 Internet

7.1 Browser

Accesso alla Home Page

Il lettore apre sempre automaticamente l'ultima pagina web che l'utente ha visitato, per ritornare alla Home Page basta toccare lo schermo.

Cambiare la Vostra Home Page

1. Cliccare **Browser**.
2. Premere il tasto “**Menu Principale**” per far comparire il menu delle impostazioni
3. Cliccare sull'opzione “**Impostazioni**”
4. Cliccare su “**Impostare la Home Page**”
5. Inserire il nuovo URL e cliccare **O**


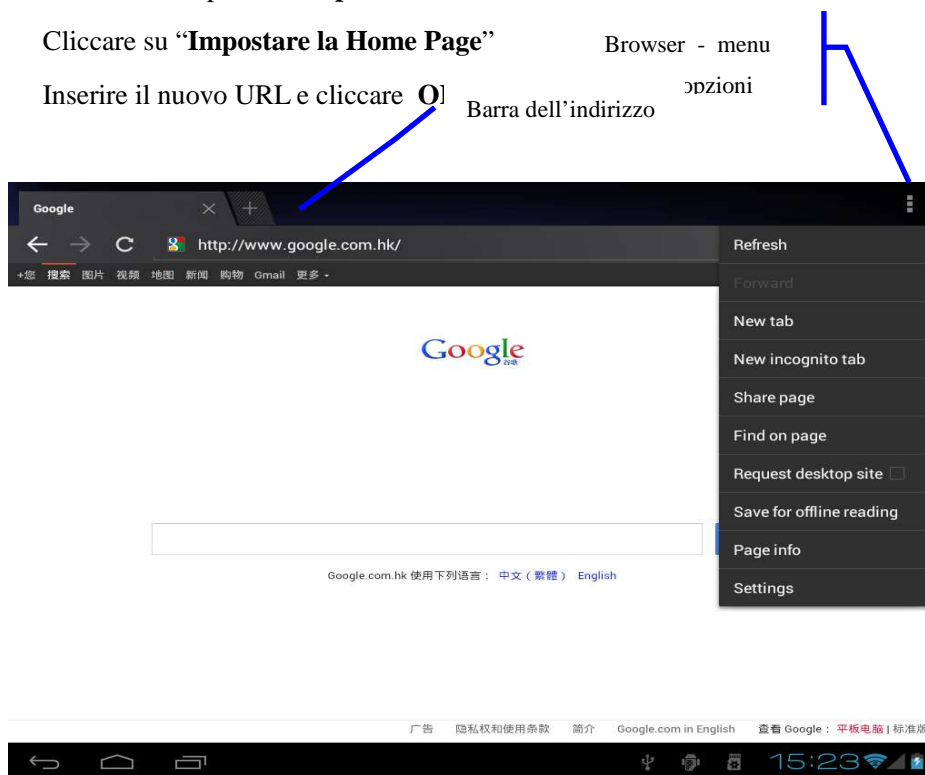


Figura 7-1

Visitare una Pagina Web

1. Cliccare **Browser**.
2. Inserire l'URL nella barra dell'indirizzo Internet
3. Cliccare “Invio” nella tastiera

Cliccare qui per aggiungere un indirizzo internet ai Preferiti

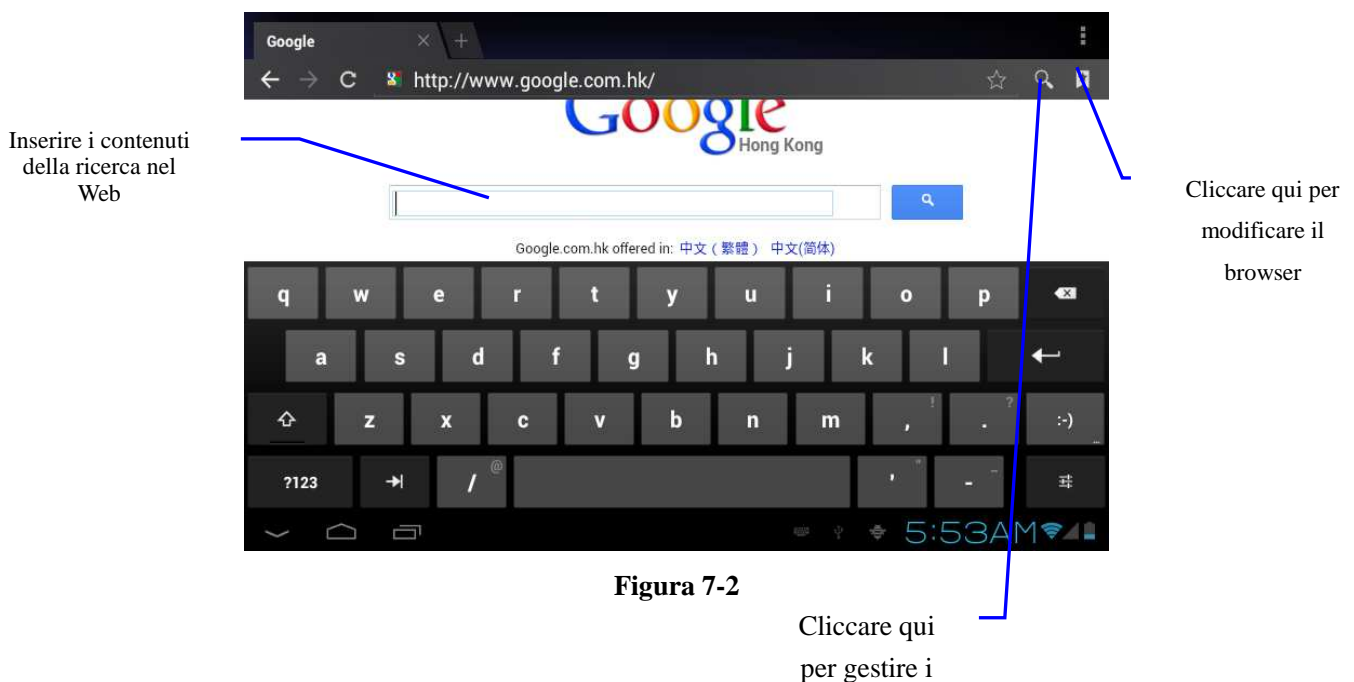

Visita il Sito

Quando la pagina è caricata è possibile visitare il sito toccando lo schermo.

Ingrandire e Rimpicciolire le Pagine Web

Le pagine web possono essere ingrandite facendo doppio click sullo schermo e rimpicciolite trascinando l'immagine con due dita.

Trovare del testo all'interno della Pagina Web

1. Durante la navigazione sul Web premere sul tasto "Menu" per far comparire il menu delle opzioni
2. Cliccare su "Cerca sul Web"
3. Inserire l'oggetto della ricerca
4. I testi corrispondenti all'oggetto della ricerca compariranno scritti in verde durante l'inserimento dei caratteri nella barra di ricerca
5. Cliccare sulla freccia che indica da sinistra a destra che si trova prima della barra di ricerca per passare alle ricerche corrispondenti precedenti o successive

Gestione dei Segnalibri – Preferiti

● Impostare un Segnalibro – Pagina Web Preferita

1. Andare alla pagina web che si desidera salvare
2. Cliccare sull'icona “Clicca qui per aggiungere la pagina web ai preferiti” come mostrato nella figura 7-2. Comparirà una finestra pop up con la richiesta di conferma della funzione di salvataggio, cliccate OK per salvare la pagina web tra i vostri “Preferiti” .

● Aprire una pagina web “Preferita”

1. È possibile accedere all'interfaccia corrispondente alla figura 7-3 cliccando su “Clicca qui per gestire i Preferiti” come in figura 7-2.
2. Cliccare sulla pagina web tra i Preferiti che si desidera visualizzare

● Modificare i Segnalibri

1. Accedere l'interfaccia 7-3 con le stesse procedure per accedere le interfacce dei Preferiti
2. Premere in basso sul segnalibro per aprire il menu delle opzioni
3. Selezionare “**Modifica il Segnalibro**” confermare l'operazione cliccando su OK

Segnalibri

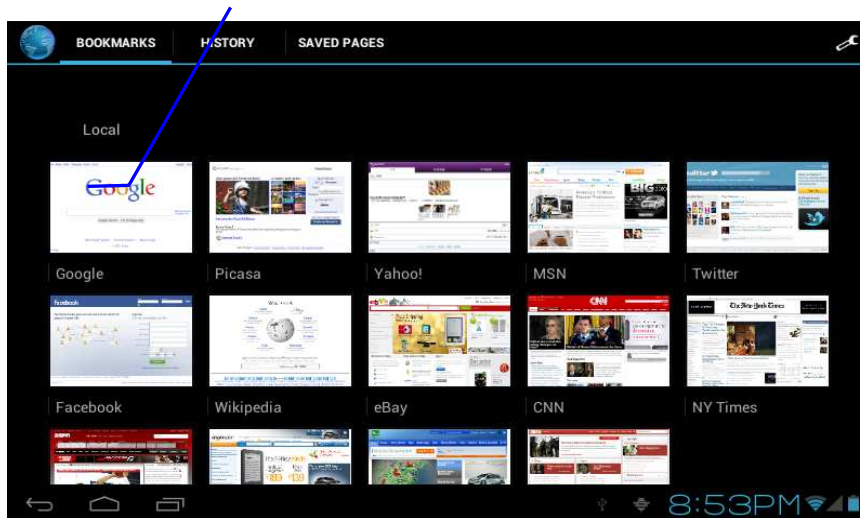


Figura 7-3

Come utilizzare la finestra del Browser

● Aprire una nuova finestra

1. Nella finestra del browser premere il tasto “Menu” e selezionare “Nuova Finestra”, in alternativa è possibile cliccare sul simbolo “+” all'altezza della barra

dell'indirizzo della pagina web.

● Cambiare finestra del browser

1. Nella finestra del browser le pagine visitate compaiono al di sotto della barra dell'indirizzo del sito
2. Cliccare sulla pagina desiderata

● Impostare il browser

1. Per modificare l'impostazione del browser premere sul tasto "Menu" nell'interfaccia del browser e selezionare l'opzione "Impostazione"

8 Altre Applicazioni

8.1 Sveglia

1. Cliccare sull'icona dell'orologio nell'interfaccia principale
2. Accedere all'interfaccia del programma (Figura 8-1)
3. Inserire l'orario desiderato per la sveglia e il Menu Impostazioni comparirà automaticamente
4. Dopo aver impostato le preferenze cliccare "Fine" sull'orologio corrispondente

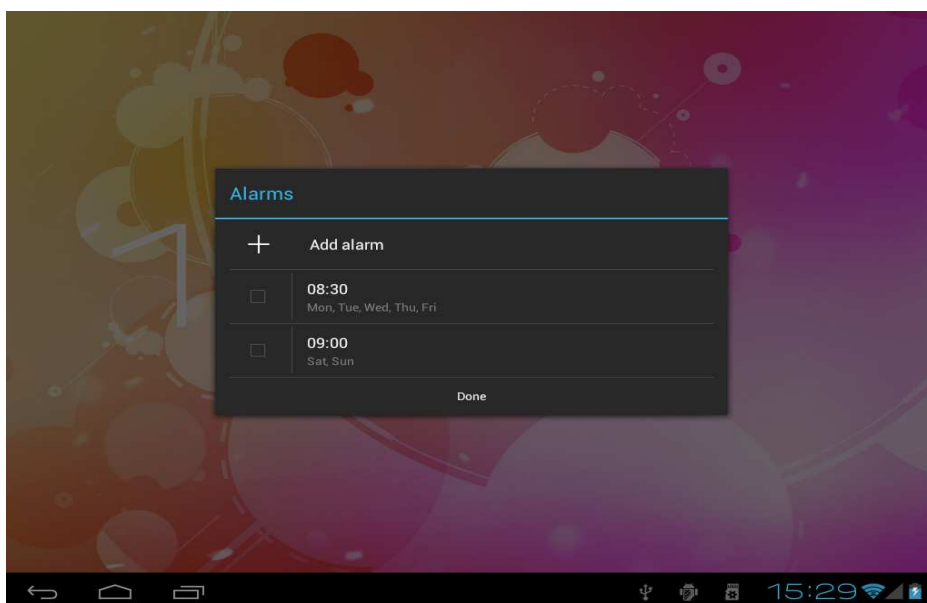


Figura 8-1

8.2 Calcolatrice

1. Cliccare su **Calcolatrice**
2. Accedere al pannello base per usufruire delle funzioni della calcolatrice (Figura 8-2)



Figura 8-2

8.3 Browser File (Gestione delle cartelle)

Ricerca file

È possibile utilizzare il lettore dei file per gestire, modificare e eliminare i file e le cartelle.



9 Impostazioni di Base

9.1 Suono & Schermo

Impostazioni del Suono

1. Cliccare sull'icona del Suono sulla Home Page per accedere alle impostazioni dell'applicazione
2. Cliccare su **Suono**
3. Cliccare sul tasto "**Volume**" per gestire il livello di emissione del suono per tutte le applicazioni (le suonerie, i file multimediali, la sveglia e le notifiche)
4. Comparirà un pannello per impostare le preferenze, muovere la barra a destra o a sinistra a seconda del livello desiderato

Suono dello schermo e suono del blocco schermo

Sul dispositivo MID è possibile impostare il suono della tastiera virtuale, del touch screen e dell'opzione blocco schermo.

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto "Suono"
3. Cliccare sul tasto "**Suono dello schermo e suono del blocco schermo**"

Impostazioni dello schermo

● **Regolazione della luminosità dello schermo**

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni nella Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto "**Schermo**"
3. Cliccare sul tasto "**Luminosità**"
4. Quando compare il pannello delle impostazioni della luminosità trascinare col dito la barra della luminosità a destra o a sinistra a seconda del livello desiderato
5. Cliccare OK

● **Regolazione del tempo di stand-by**

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto **“Schermo”**
3. Scorrere verso il basso sullo schermo e selezionare **“Riposo”**
4. Quando compare il pannello delle impostazioni del tempo di stand-by inserire il tempo desiderato

9.2 Posizione e Sicurezza

1. Impostare una sequenza di sblocco

Il dispositivo MID è dotato dell'opzione “sequenza di sblocco”, equivalente alla password, per proteggere la privacy e i contenuti del vostro MID

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto **“Sicurezza”**
3. Cliccare sul tasto **“Imposta il blocco schermo”**
4. Cliccare su **“Sequenza”**
5. Quando compare il pannello di sblocco con nove punti di contatto, unite almeno quattro punti verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente. Staccate il dito dallo schermo quando avete finito di disegnare la combinazione e questa verrà salvata automaticamente.
6. Cliccate **“Proseguì”**
7. Vi verrà richiesto di disegnare la sequenza di sblocco una seconda volta
8. Cliccate OK

Suggerimento: se non si desidera visualizzare la grafica di sblocco sullo schermo durante l'inserimento della sequenza deselezionare la casella “modalità di utilizzo visibile”

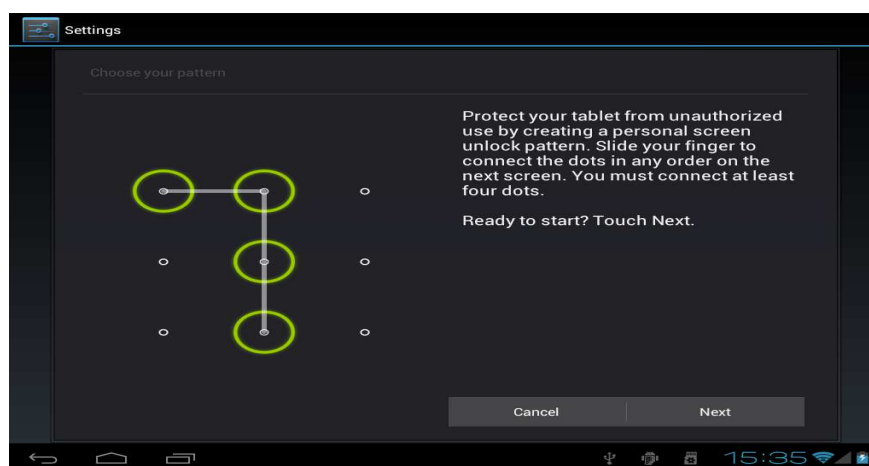


Figura 9-1

2. Altre Impostazioni

Nelle impostazioni di sicurezza potrete trovare ulteriori funzioni che è possibile aggiungere al vostro tablet, ad esempio l'impostazione di crittografia, la gestione e l'archiviazione delle credenziali personali.

9.3 Archiviazione

Visualizzare le impostazioni di archiviazione

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto **"Archiviazione"**
3. Visualizzare lo spazio di archiviazione nella scheda SD
4. Visualizzare lo spazio di archiviazione NAND FLASH
5. Visualizzare la configurazione USBHOST che è lo spazio di archiviazione del disco U

Disinstallazione sicura della scheda di memoria SD

La rimozione sicura della scheda SD è una procedura che può effettivamente proteggere e prolungare la durata della scheda di memoria.

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto **"Archiviazione"**
3. Cliccare sull'opzione **"Disinstalla la scheda SD"**
4. Comparirà un avviso che la scheda è stata rimossa in modo sicuro

Suggerimento: la procedura di rimozione sicura descritta qui sopra si applica anche per la rimozione sicura dello spazio di archiviazione USBHOST

9.4 Data e Ora

Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Scorrere verso il basso sullo schermo e selezionare **"Impostazione di data e ora"**
3. Cliccare sul tasto **"Selezionare l'ora locale"** e scorrere verso il basso nella lista per selezionare il fuso orario desiderato
4. Cliccare sul tasto **"Imposta la data"** e premere sul tasto verso l'alto o quello verso il basso per definire la data, il mese e l'anno. Premere su **"Impostazioni"** una volta completata la procedura
5. Cliccare sul tasto **"Imposta l'ora"** premere sul tasto verso l'alto o quello verso il basso per regolare le ore e i minuti, definire se è AM (ante meridiem) prima di mezzogiorno o PM (post meridiem) dopo mezzogiorno. Premere su **"Impostazione"** una volta completata la procedura
6. Se si preferisce utilizzare il sistema orario di 24 ore a quello di 12 ore (AM e PM) selezionare la casella di controllo 24h per modificare il sistema. Il sistema orario selezionato verrà automaticamente applicato alla Sveglia
7. Cliccare su **"Seleziona il formato della data"** e selezionare il formato della data che si desidera visualizzare sul dispositivo MID
8. E' possibile selezionare l'opzione **Impostazione automatica di data e ora** che rileva automaticamente l'ora e la data dalla rete. Il dispositivo deve essere collegato a Internet per poter usufruire di questa opzione

9.5 Lingua e Caratteri

Selezionare la lingua per il dispositivo

1. Premere il tasto Menu sulla Home Page per fare comparire il Menu delle Impostazioni
2. Cliccare sul tasto **"Impostazioni"**
3. Cliccare sull'opzione **"Lingua e Caratteri"**
4. Cliccare su **"Seleziona un'area linguistica"** e scegliere la lingua desiderata

Tastiera e Caratteri

La tastiera predefinita del dispositivo è una tastiera Android. Potete scegliere la tastiera e i caratteri che preferite installando dei nuovi software esterni scaricati da Internet.

9.6 Informazioni sul Tablet

Visualizza lo stato del dispositivo MID

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto “**Informazioni sul Tablet**”
3. Cliccare sull'opzione “**Messaggio di Stato**” per ottenere informazioni sullo stato della batteria, della connessione a Internet, del numero seriale, dell'ora, eccetera.

Visualizza la versione del sistema

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto “**Informazioni sul Tablet**”
3. Visualizzare il modello MID, la versione Android in uso, la versione Firmware, la versione Build-in e altre informazioni tecniche

9.7 Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

Quando si verifica un errore di sistema significativo o si dimentica la password di sblocco del sistema si possono ripristinare le impostazioni di fabbrica tramite il **tasto reset**. Il ripristino delle impostazioni originarie comporta la perdita delle applicazioni scaricate e delle disposizioni selezionate dall'utente. Per evitare gli inconvenienti che questo tipo di procedure implicano si consiglia vivamente di eseguire regolarmente i **backup** del sistema.

1. Premere il tasto Menu sulla Home Page per fare comparire il Menu delle Impostazioni
2. Cliccare sul tasto “**Impostazioni**”
3. Cliccare sull'opzione “**Backup e Reset**”
4. Cliccare sull'opzione “**Ripristino dati di fabbrica**”
5. Cliccare su “**Ripristina Tablet**”
6. Attendere il riavvio del sistema

10 Installazione e Gestione dei Programmi

10.1 Installazione

Installare applicazioni esterne scaricate

È possibile installare sul dispositivo MID applicazioni di diversi operatori. Le applicazioni Android si scaricano su Internet. Salvate le applicazioni scaricate sulla scheda SD e inseritela nel dispositivo MID.

Metodo 1 :

1. Cliccare **Gestione File** per trovare le applicazioni installate e salvate sulla scheda SD
2. Cliccare sulle applicazioni che si desidera installare sul dispositivo MID
3. Comparirà una finestra con la richiesta di installazione, cliccare su **“Installa”**
4. Dopo il completamento operare in conformità con la guida di installazione

Metodo 2 :

Dopo aver scaricato e installato il software preferito seguendo la guida del metodo 1, è possibile installare il software successivo attraverso il primo.

Nota bene: si consiglia di cercare le applicazioni in internet col suffisso .apk

10.2 Gestione e Disinstallazione

Gestione delle applicazioni

Una volta installate le applicazioni è possibile selezionare opzioni di disinstallazione, quali uscita forzata dal programma, cancellazione dati, disinstallazione e rimuovere la posizione di memoria.

Disinstallare applicazioni

1. Cliccare sull'icona delle applicazioni sulla Home Page per accedere alle impostazioni delle applicazioni
2. Cliccare sul tasto **“Applicazioni”**
3. Cliccare sull'opzione **“Gestione delle applicazioni”** e comparirà la lista delle applicazioni installate sul sistema
4. Cliccare sull'opzione **“Disinstallare”**
5. Cliccare su **OK** per completare la procedura di disinstallazione

11 Risoluzione dei problemi

1. Lento avvio iniziale del MID

Dopo l'aggiornamento del sistema del dispositivo MID l'avvio iniziale è lento per via dell'installazione delle applicazioni software pre-installate, il lento avvio del sistema durerà 2-3 minuti.

2. Il dispositivo MID non può essere collegato alla rete Wi-Fi

- Assicurarsi che il router wireless che fornisce i servizi di rete funzioni correttamente
- Verificare che il dispositivo MID e il router wireless siano vicini e che non ci siano pareti o altri ostacoli tra i due dispositivi
- Verificare che il nome utente e la password siano corrette

3. Il dispositivo MID si surriscalda

Quando si aprono più applicazioni contemporaneamente, lo schermo è regolato alla massima luminosità o il dispositivo è collegato al caricatore è possibile che il MID si surriscaldi.

4. Il sistema è disordinato e non funziona correttamente

L'installazione di applicazioni esterne scaricate da Internet può portare a un guasto di sistema, in tal caso è necessario ripristinare il dispositivo schiacciando il pulsante reset (accanto alla presa di alimentazione).

5. Difficoltà nella creazione di E-mail o nella registrazione delle applicazioni

- Assicurarsi che il dispositivo MID sia correttamente collegato a Internet
- Verificare che l'indirizzo E-mail sia impostato correttamente sul dispositivo MID
- Verificare che l'ora impostata sul dispositivo e l'ora locale coincidano