
Manuel d'Utilisation

M90

Table des matières

<u>Table des matières</u>	<u>2</u>
<u>1 Introduction</u>	<u>3</u>
<u>1.1 Remerciements</u>	<u>3</u>
<u>1.2 Précautions</u>	<u>3</u>
<u>1.3 Avis de sécurité</u>	<u>3</u>
<u>2 Brève introduction à l'Appareil à Internet Mobile</u>	<u>4</u>
<u>2.1 Diagramme complet de l'Appareil à Internet Mobile</u>	<u>4</u>
<u>2.2 Introduction aux accessoires de l'appareil</u>	<u>5</u>
<u>2.3 Utilisation et préparation de l'appareil</u>	<u>5</u>
<u>3 Démarrage rapide</u>	<u>5</u>
<u>3.1 Fonctionnement des touches</u>	<u>5</u>
<u>3.2 Allumer et éteindre</u>	<u>5</u>
<u>3.3 Déverrouillage et fermeture de l'écran</u>	<u>6</u>
<u>3.4 Utilisation de l'écran tactile</u>	<u>6</u>
<u>3.5 Interface de la page d'accueil</u>	<u>7</u>
<u>3.6 Accès aux applications</u>	<u>8</u>
<u>3.7 Connexion USB</u>	<u>9</u>
<u>3.8 Carte mémoire</u>	<u>10</u>
<u>3.9 Insertion de caractères</u>	<u>11</u>
<u>3.10 Modalité utilisation des applications</u>	<u>12</u>
<u>4 Établissement de la connexion</u>	<u>14</u>
<u>4.1 Connexion sans-fil (Wi-Fi)</u>	<u>14</u>
<u>5 Communication</u>	<u>15</u>
<u>5.1 E-mail</u>	<u>15</u>
<u>6 Multimédia</u>	<u>17</u>
<u>6.1 Musique</u>	<u>17</u>
<u>6.2 Appareil photo</u>	<u>18</u>
<u>6.3 Navigateur média</u>	<u>19</u>
<u>7 Internet</u>	<u>21</u>
<u>7.1 Navigateur</u>	<u>21</u>
<u>8 Autres applications</u>	<u>24</u>
<u>8.1 Réveille-matin</u>	<u>24</u>
<u>8.2 Calculatrice</u>	<u>25</u>
<u>8.3 Gestion des fichiers</u>	<u>25</u>
<u>9 Paramètres de base</u>	<u>25</u>
<u>9.1 Sons et Affichage</u>	<u>25</u>
<u>9.2 Lieu et Sécurité</u>	<u>27</u>
<u>9.3 Stockage</u>	<u>27</u>
<u>9.4 Date et Heure</u>	<u>28</u>
<u>9.5 Langue et méthode de saisie</u>	<u>28</u>
<u>9.6 À propos de la tablette</u>	<u>29</u>

9.7 Restaurer les paramètres d'usine	29
10 Installation et gestion de programmes.....	30
10.1 Installation.....	30
10.2 Gestion et désinstallation	30
11 Dépannage.....	31

1 Introduction

1.1 Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce produit appartient à la catégorie MID (Mobile Internet Device) un appareil portable à internet mobile petit et pratique. Il est équipé d'un écran tactile LCD de haute définition qui peut être utilisé pour visionner des vidéos et des photos de haute définition. Il supporte aussi l'installation d'applications multiples, pour le travail ou pour le divertissement. L'interface fonctionnelle fantastique vous donnera une expérience tout à fait nouvelle d'utilisation. Ce manuel vous introduira aux différentes fonctions, techniques d'utilisation et autres matières méritant l'attention concernant l'Appareil à Internet Mobile (ci-après nommé simplement « l'appareil »). Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

1.2 Précautions

Entretien

- Gardez l'appareil au sec. Ne laissez pas l'appareil, la batterie ou le chargeur entrer en contact avec de l'eau ou de la vapeur d'eau. N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides pour éviter les courts-circuits, les dommages causés par la corrosion et les chocs électriques.
- Ne laissez pas l'appareil, la batterie et le chargeur subir un choc ou un impact puissant, ce qui pourrait résulter en dommages, en feu ou en explosion de l'appareil, de la batterie ou du chargeur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures trop hautes ou trop basses, ce qui pourrait résulter en dommages, en feu ou en explosion de l'appareil, de la batterie ou du chargeur.
- Évitez de frapper, lancer, piquer, de laisser tomber ou de plier l'appareil.
- Ne pas désassembler l'appareil ou ses accessoires vous-même. En cas contraire, l'appareil et ses accessoires seront hors de la garantie de notre compagnie.

1.3 Avis de sécurité


Avant d'utiliser l'appareil, lisez les informations contenues dans cette section et informez aussi vos enfants. Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions de sécurité et aux matières méritant attention.

- N'utilisez pas l'appareil en conduisant pour ne pas compromettre une conduite en sécurité.
- Dans des locaux médicaux, observez les réglementations mises en place. Éteignez l'appareil lorsqu'en proximité des appareils médicaux.
- Éteignez l'appareil ou placez-le en mode d'aviation lorsque vous entrez dans un avion pour éviter l'interférence des signaux sans-fils avec les signaux de contrôle de l'avion.
- Éteignez l'appareil lorsqu'en proximité des appareils électroniques de haute précision, ce qui pourrait les endommager.
- Ne désassemblez pas l'appareil et ses accessoires vous-mêmes. Seuls les agents autorisés peuvent entretenir cet appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée d'équipements magnétiques. La radiation provenant de l'appareil peut effacer les informations contenues dans des équipements magnétiques.
- N'utilisez pas l'appareil dans les lieux à haute température et en proximité des gaz inflammables (par exemple une station service).
- Placez l'appareil hors de portée des enfants et ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans supervision.
- Durant l'utilisation de l'appareil, observez les lois et règlements en place et respectez le droit à la vie privée et les droits légitimes d'autres individus.
- Respectez les instructions contenues dans ce manuel lorsque vous utilisez des instruments USB. Le contraire pourrait résulter en dommages à l'appareil ou à l'ordinateur portable.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide comme la salle de bain et évitez que l'appareil soit mouillé ou qu'il entre en contact avec des liquides.

2 Brève introduction à l'Appareil à Internet Mobile

2.1 Diagramme complet de l'Appareil à Internet Mobile



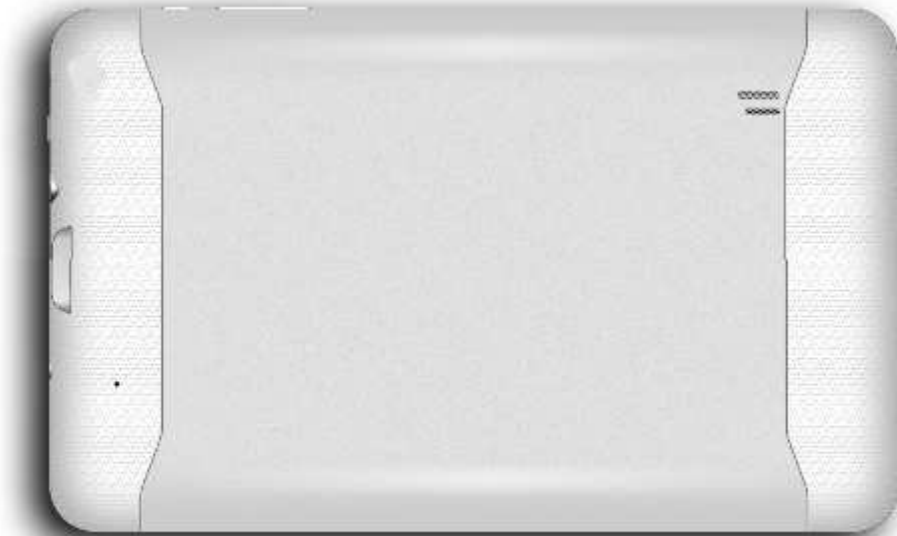

2.2 Introduction aux accessoires de l'appareil

Liste des contenus du paquet

Les articles suivants sont inclus dans la boîte d'emballage de votre appareil:

- L'Appareil à Internet Mobile complet
- Adaptateur électrique
- Câble de connexion USB
- Manuel de l'utilisateur

2.3 Utilisation et préparation de l'appareil

Chargement de la batterie

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, la batterie doit être chargée. Utiliser l'adaptateur électrique pour charger l'appareil. Pour garantir le chargement complet de la batterie, chargez pour plus de quatre heures.

3 Démarrage rapide

3.1 Fonctionnement des touches

Description du fonctionnement des touches:

Touche d'allumage	<ul style="list-style-type: none">● Appuyez longuement sur cette touche pour le démarrage● Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur cette touche pour faire apparaître l'option de fermeture● Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur cette touche pour éteindre l'appareil● Lorsque l'appareil est allumé ou lorsqu'un problème apparaît, appuyez sur cette touché pour 7 secondes pour éteindre l'appareil.
Touche de volume	<ul style="list-style-type: none">● Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume
Touche de retour	<ul style="list-style-type: none">● Appuyez sur cette touche pour retourner à l'opération précédente ou l'interface opératoire précédente.

3.2 Allumer et éteindre

Allumer

Appuyez sur la touche d'allumage pour trois secondes et vous verrez l'image d'allumage. Après que le système est allumé, l'écran de l'appareil est verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône de déverrouillage selon les indications sur l'écran.

Éteindre

- 1 Après avoir appuyé longuement sur la touché d'allumage, l'option de fermeture de l'appareil apparaîtra.
- 2 Cliquez sur OK.

3.3 Déverrouillage et fermeture de l'écran

L'appareil s'éteindra automatiquement si l'écran reste inutilisé

1. Afin de conserver l'énergie de la batterie, l'appareil se fermera automatiquement après que l'écran soit laissé inutilisé pour une certaine période de temps.
2. Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur la touche d'allumage et l'écran s'éteindra immédiatement.

Pour plus d'information sur le réglage du temps de fermeture de l'écran, référez-vous à la section 9.1.

Allumage lorsque l'écran est éteint

Si l'écran est éteint, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche d'allumage pour une brève période de temps. Après l'allumage, l'écran sera verrouillé. Appuyez sur l'icône du cadenas avec votre doigt et faites le glisser vers la droite pour déverrouiller l'écran.

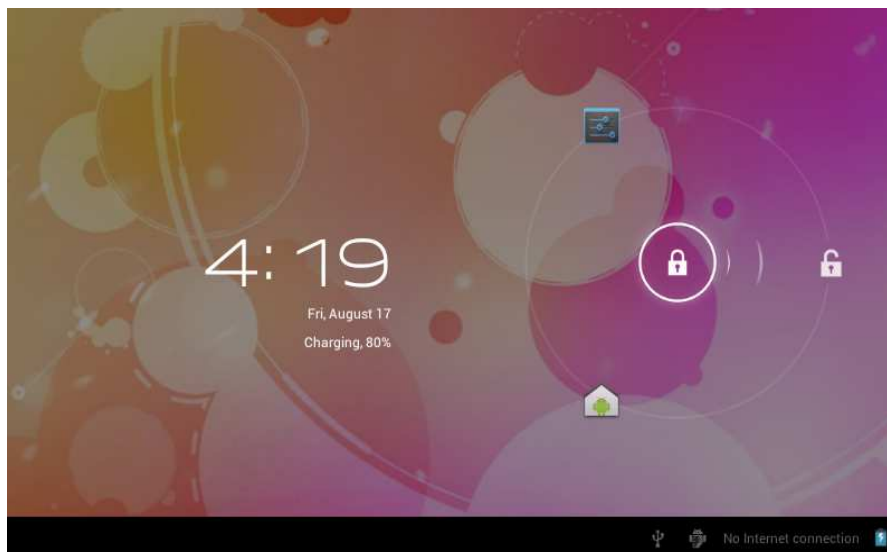


Figure 3-1

3.4 Utilisation de l'écran tactile

Mode opératoire de l'appareil

Il existe plusieurs moyens d'entrer en contact avec l'écran tactile pour utiliser le menu principal ainsi que les applications de votre appareil.

Cliquer pour sélectionner

Lorsque vous voulez utiliser le clavier d'entrée de l'écran et lorsque vous voulez sélectionner des items de l'interface d'accueil, utilisez votre doigt pour cliquer.

Appuyer

Si vous voulez déverrouiller les options de certains items ou pour déplacer des raccourcis sur la page d'accueil et sur le menu du programme principal, appuyez sur l'item et maintenez.

Glisser ou glisser rapidement

Glisser ou glisser rapidement signifie faire un mouvement de traîne rapide, horizontalement ou verticalement, en effleurant l'écran avec le doigt.

Traîner

Avant de traîner un objet, vous devez appuyer avec votre doigt en exerçant une certaine pression et ne pas relâcher la pression avant d'avoir glissé l'objet sur la position désirée.

Pivoter

En visant la plupart des objets, tournez votre appareil sur le côté.

La direction de l'écran peut être changée verticalement, par exemple lorsque vous regardez un vidéo ou insérez des caractères.

3.5 Interface de la page d'accueil

Toutes les applications d'appareil seront affichées sur l'écran du menu principal. Vous pouvez définir le fond d'écran de la page d'accueil comme vous le désirez en utilisant le mode d'application, de raccourci ou défini par l'utilisateur.

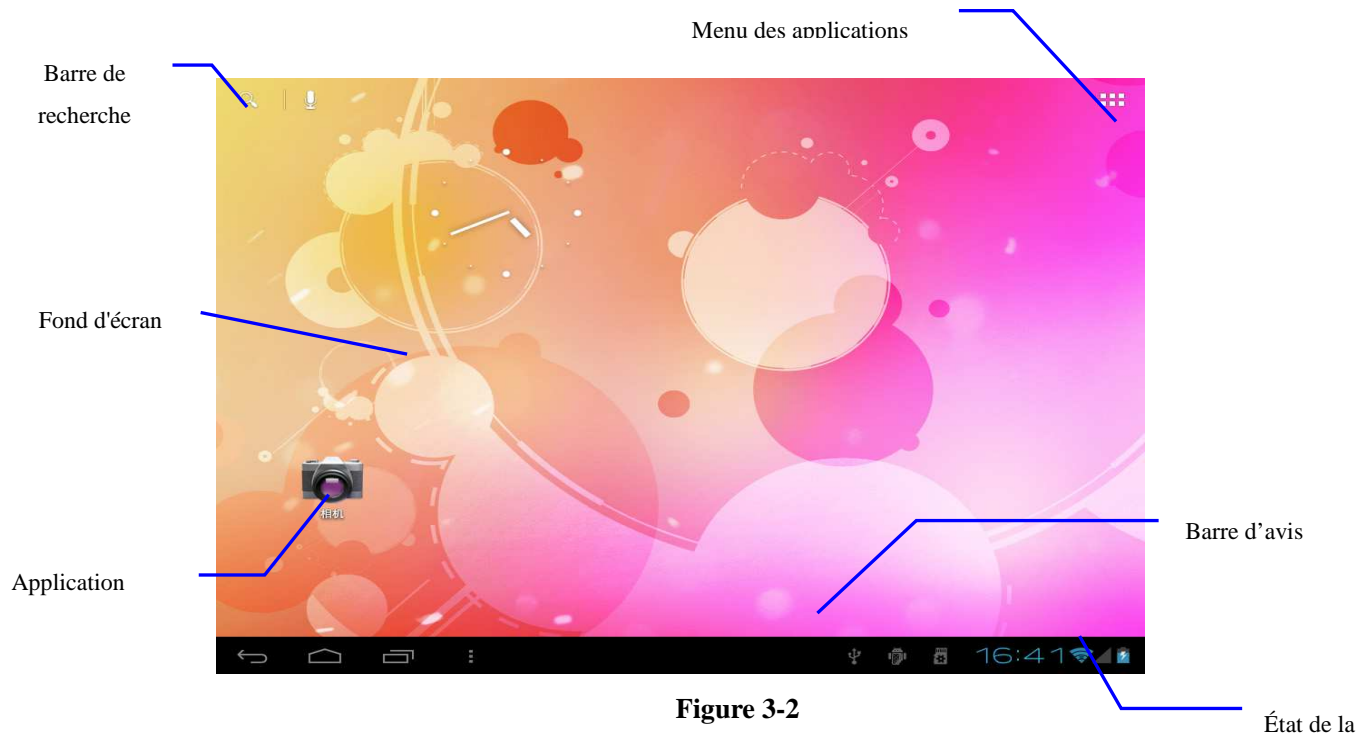


Figure 3-2

Conseil: lorsque dans une application, vous pouvez appuyer la touche page d'accueil pour retourner à la page d'accueil.

Interface de la page d'accueil étirée

L'interface de la page d'accueil peut être étirée au delà des limites de l'écran pour faire plus de place, pour que vous placiez un raccourci nouvellement ajouté, etc. Appuyez sur un endroit vide de l'interface et glissez deux doigts verticalement dans le sens opposé. Il y a plus de deux photos étirées sur l'interface de la page d'accueil.

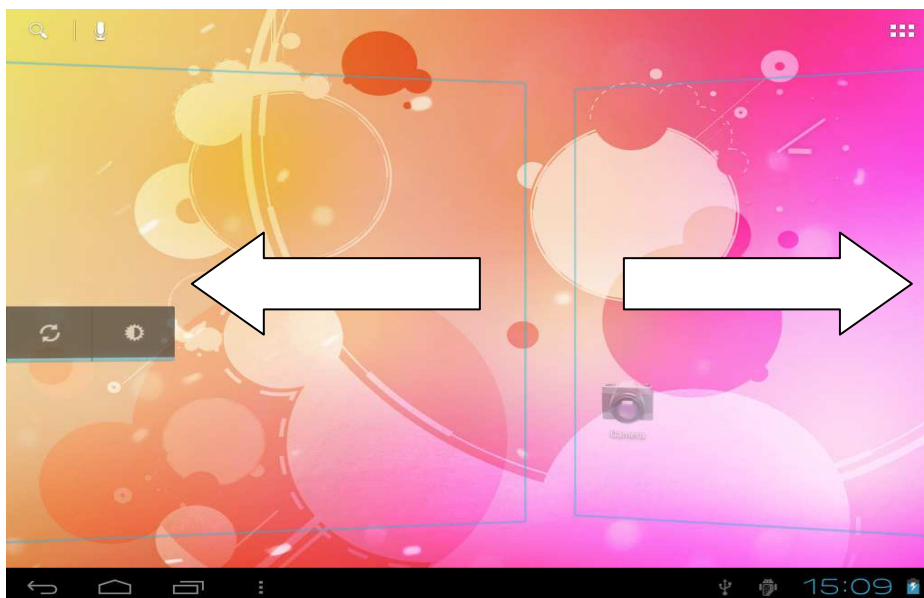


Figure 3-3

Interface de la page d'accueil personnalisée

Changer le fond d'écran

1. Appuyer sur une région vide de l'interface pour faire apparaître le menu.
2. Lorsque le menu apparaît, choisissez la source du fond que vous désirez modifier.
3. Après avoir cliqué sur la source du fond d'écran, cliquez sur la photo que vous désirez et sélectionnez « paramètre fond d'écran ». Voir figure 3-4.

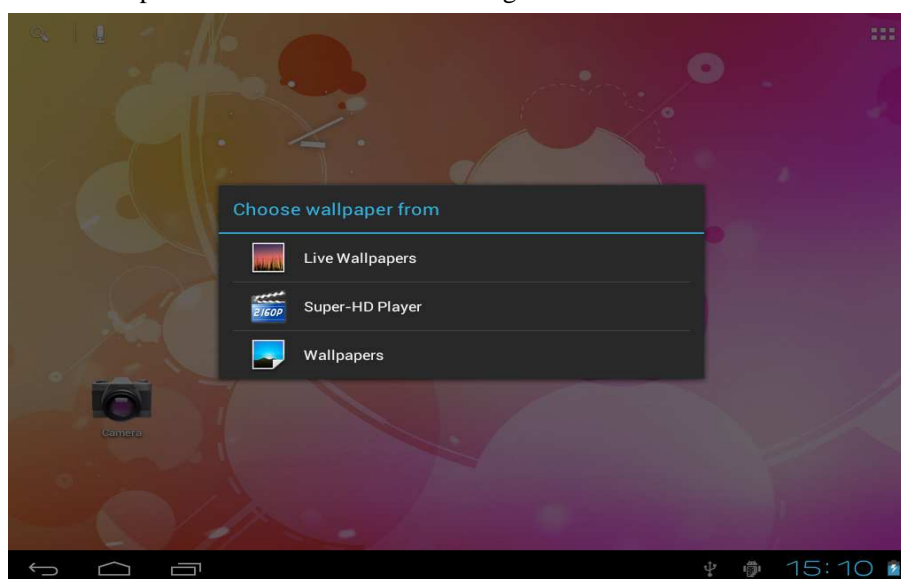


Figure 3-4

Ajouter des « widgets » (accessoires)

1. Appuyer sur le menu d'applications, tel qu'illustré sur la figure 3-5.
2. Après être entré sur le menu d'applications, cliquez sur le bouton « WIDGETS » sur le côté supérieur gauche de l'interface.
3. Après avoir appuyé sur les « widgets » que vous désirez, le système retournera sur l'interface principale. Mettez le « widget » sur l'endroit désirez et retirez votre doigt.

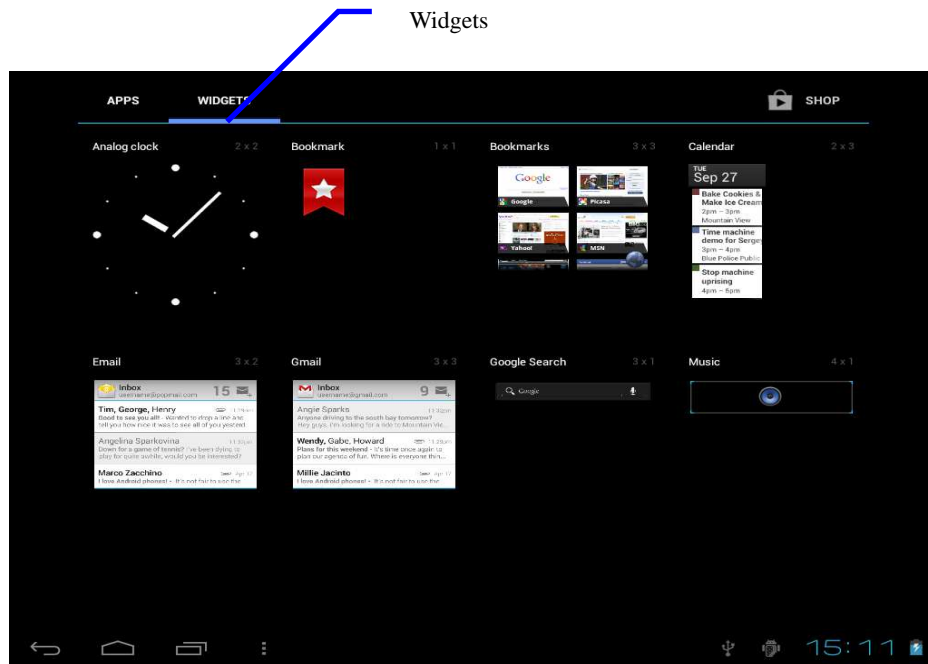


Figure 3-5

3.6 Accès aux applications

Comment visiter les applications de l'appareil:

1. Cliquer sur le Menu des applications, tel qu'illustré à la Figure 3-6.
2. Sélectionnez l'application que vous désirez visiter.
3. Si vous voulez sortir de l'interface de l'application, appuyez sur la touche de retour ou appuyez sur la touche d'accueil pour retourner à l'interface de la page d'accueil directement.

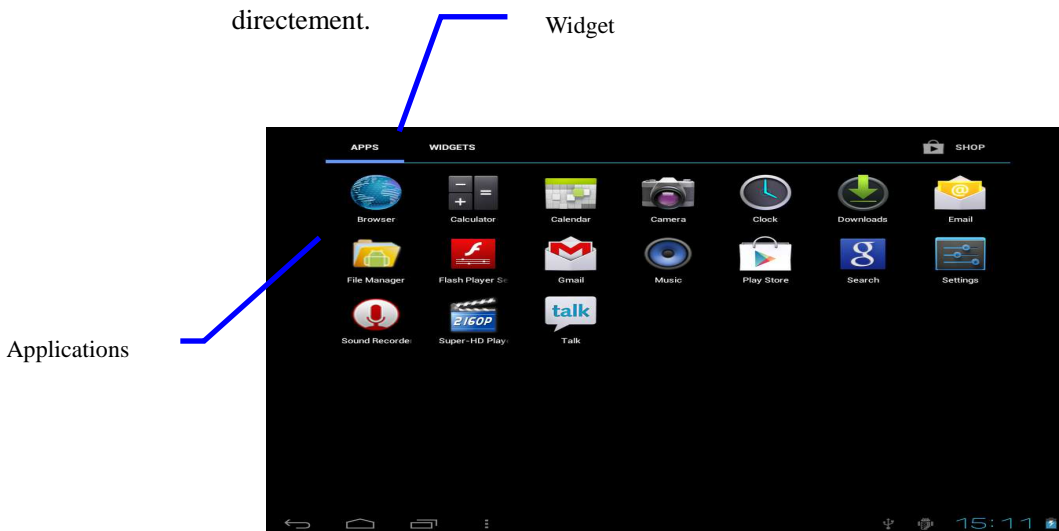


Figure 3-6

3.7 Connexion USB

Paramètre de stockage de l'appareil

Avant de transmettre un document, vous devez premièrement mettre votre appareil en mode stockage:

1. Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant le câble de transmission USB. La barre d'avis montrera un avis que cette opération est complétée.
2. Cliquez sur la barre d'état pour faire apparaître les options.
3. Parmi les options d'état, choisissez USB connecté, puis cliquez pour ouvrir l'appareil de stockage USB.
4. À cette étape, l'USB devrait être connecté.

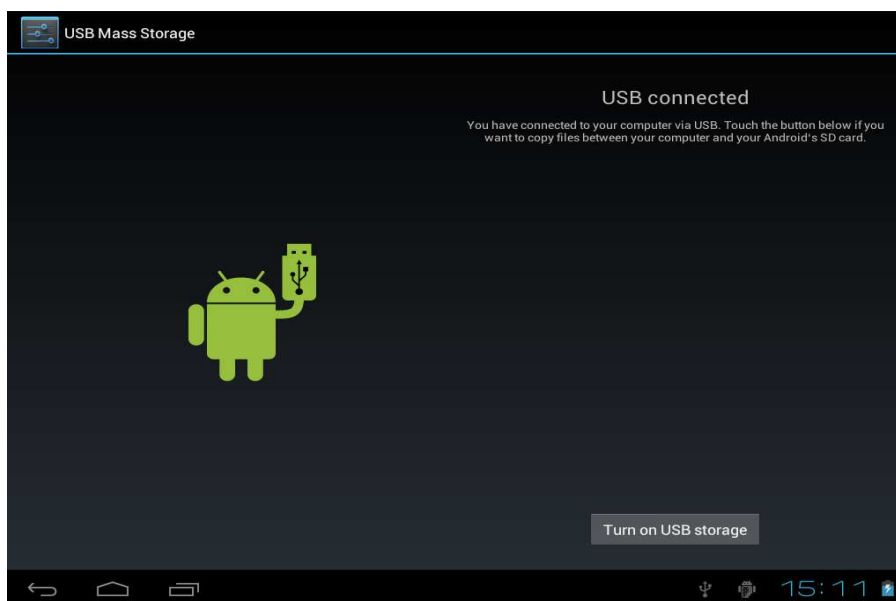


Figure 3-7

Copier le document sur l'appareil de stockage USB

1. Connectez l'appareil et l'ordinateur ensemble avec le câble USB.
2. Après avoir mis l'appareil en mode stockage, connectez l'appareil à l'ordinateur.
3. Ouvrez l'ordinateur, puis le fichier « ordinateur », et examinez le contenu dans « disque amovible (x) ».
4. Trouvez le document que vous désirez copier et copier le dans « disque amovible (x) ».
5. Après avoir complété le copiage du document, cliquez sur « retirer sécuritairement l'appareil » dans la barre de tâche de votre ordinateur pour retirer l'appareil.

Contenu de l'appareil de stockage de l'Appareil à Internet Mobile

1. Appareil de stockage NAND FLASH, l'espace de sauvegarde de l'appareil.
2. Carte de mémoire amovible TF.
3. Les deux appareils de stockage mentionnés ci-dessus peuvent être visités d'un ordinateur à partir d'une connexion USB.

Attention: lorsque votre appareil à internet mobile est connecté avec un câble USB, vous ne pourrez pas visiter la carte mémoire à travers votre appareil si vous démarrez le stockage USB. Si vous voulez consultez la carte mémoire de votre appareil, déconnectez le câble USB.

3.8 Carte mémoire

Copier un document sur la carte mémoire

Vous pouvez transmettre des documents, tel que de la musique ou des photos, entre votre ordinateur et votre appareil. Si vous désirez consulter les documents par l'intermédiaire de votre appareil, sélectionnez le navigateur de fichiers pour visionner le contenu de la carte SD.

Effacer des documents de la carte mémoire de l'appareil

1. Trouvez les documents que vous désirez effacer.
2. Appuyer sur le nom du document et le menu du fichier apparaîtra.
3. Cliquez sur **Effacer**.

Retirage de la carte mémoire lorsque l'appareil est allumé

Si vous avez besoin de retirer la carte mémoire alors que l'appareil est allumé, vous devez premièrement désinstaller la carte afin d'éviter qu'elle ne subisse des dommages.

1. Sur l'interface de la page d'accueil, appuyez sur la touche Menu puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Descendez vers le bas du menu des paramètres, puis sélectionnez **Stockage**
3. Sélectionnez **Paramètres de la carte SD**.
4. Sélectionnez **Désinstaller la carte SD**.

3.9 Insertion de caractères

Utilisation du clavier de l'écran

Lorsque vous démarrez le programme ou que vous sélectionnez la boîte de texte ayant besoin de caractères ou de numéros, le clavier de l'écran apparaîtra. Les méthodes de saisie suivantes sont fournies par le clavier et sont disponibles à être sélectionnées.

1. Clavier Android
2. Méthode de saisie d'un tiers parti (que l'utilisateur peut installer par lui-même)

Sélectionnez la méthode de saisie dont vous avez besoin

Avec les paramètres par défaut, l'appareil affichera le clavier Android lorsque vous voulez insérer des caractères.

1. Appuyez sur la touche Menu dans l'interface de la page d'accueil puis cliquez sur paramètres.
2. Cliquez sur **Langue et clavier**.
3. Toutes les méthodes de saisie déjà installées sur votre appareil seront listées sur la région de texte.
4. Sélectionnez la méthode que vous désirez.

Utiliser et changer les méthodes de saisie

1. Dans l'interface d'insertion de caractères, appuyez sur l'icône du clavier sous la barre d'état jusqu'à ce qu'il apparaisse le menu de configuration de texte.
2. Sélectionnez la méthode de saisie dont vous avez besoin.

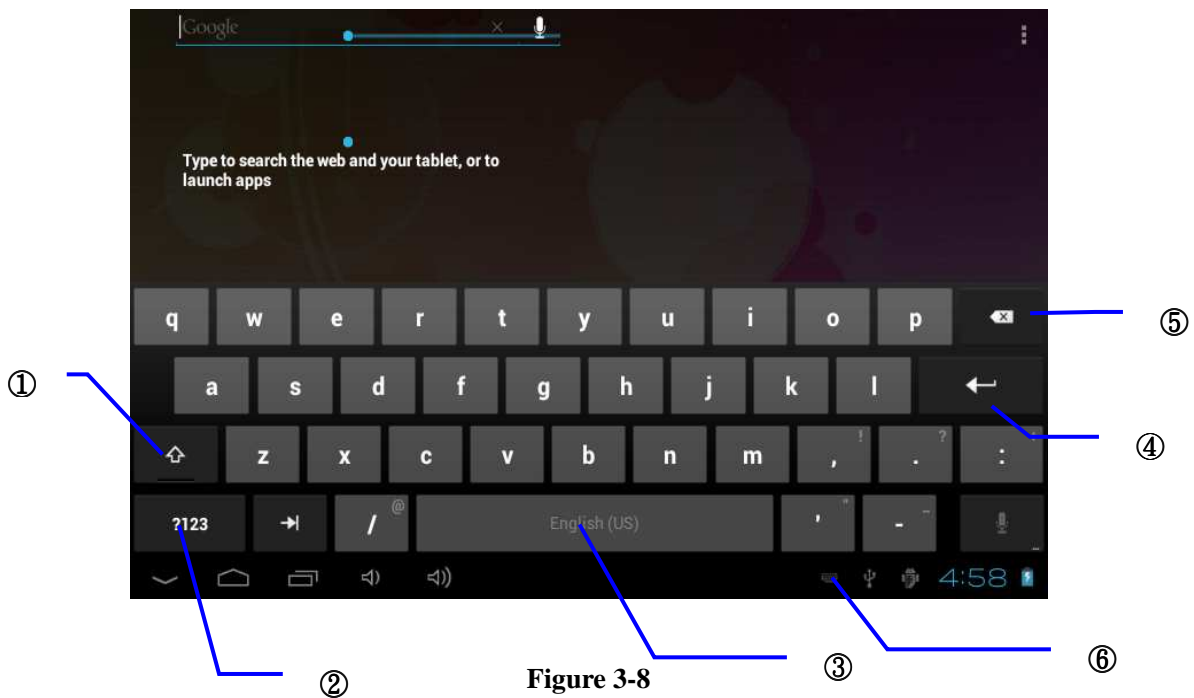


Figure 3-8

1	Changement de majuscules et de minuscules
2	Changement de mode d'insertion de caractères et de symboles/numéros
3	Appuyez pour insérer un espace
4	Appuyer pour retour
5	Appuyer et maintenir pour effacer des éléments à la gauche du curseur
6	Appuyer pour modifier la méthode de saisie

3.10 Techniques pour les applications

Ouvrir une application récemment utilisée

Appuyez sur le troisième bouton sous le côté gauche de n'importe quelle interface et l'application qui a été récemment utilisée apparaîtra (voir figure 3-9).

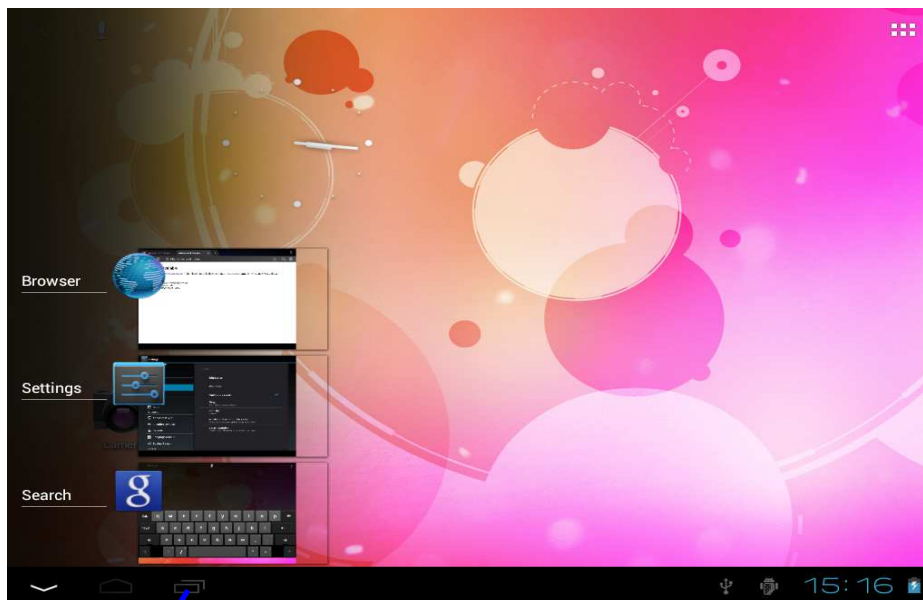


Figure 3-9

Applications récemment
utilisées

Ajoutez des petits outils (« WIDGETS ») à votre page d'accueil

Dans le menu d'applications, appuyez sur la touche « WIDGETS » et entrez dans l'interface des petites applications où l'icône et le nom des petites applications qui peuvent être ajoutées va apparaître, par exemple : musique, cadre de photo, horloge et recherche.

Changement de langue de saisie

Appuyez sur l'icône du clavier dans le coin inférieur gauche de l'interface pour la boîte d'insertion; après avoir sélectionné, toutes les méthodes de saisie que vous avez installées sur l'appareil apparaîtront et cliquez sur **Sélectionnez la méthode de saisie**.

Éteindre rapidement une application

Appuyez sur la touche **Retour** pour retourner à l'interface supérieure ou cliquez sur la **Touche de la page d'accueil** pour retourner à l'interface de la page d'accueil.

Restaurer valeurs d'usine

Lorsque l'appareil produit une erreur grave ou que le mot de passe de déverrouillage est oublié, la restauration des valeurs d'usine peut être employé pour retourner à l'état originel.

1. Sur l'interface de la page d'accueil, appuyez sur la touche Menu et faites apparaître le menu des paramètres.

-
2. Sélectionnez **Paramètres**
 3. Sélectionnez **Sauvegarder et réinitialiser**
 4. Sélectionnez **Restaurer valeurs d'usine**
 5. Sélectionnez **Réinitialiser la tablette**
 6. Attendre la réinitialisation du système

Mise en place rapide de fonctions comme le mode aviation

Cliquez sur la barre d'état dans le coin inférieur droit de l'interface et deux fenêtres apparaîtront. Il y a des messages pour votre équipement sur les fenêtres en dessous. Cliquez sur les fenêtres au dessus et entrez dans les paramètres pour **mode aviation, WIFI, G-sensor Switch, Volume, Réglage de luminosité** et opération rapide pour **Fonction de paramètre**.

4 Établissement de la connexion

4.1 Connexion sans-fil (Wi-Fi)

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans-fil. Pour se connecter:

1. Sur l'interface de la page d'accueil, cliquez et sélectionnez la touche Menu
2. Cliquez et sélectionnez **Réglage du Système**;
3. Cliquez sur Wi-Fi et allumez l'interrupteur Wi-Fi;
4. Après avoir allumé le Wi-Fi, la connexion recherchée peut être détectée automatiquement de l'appareil dans les fenêtres sur la droite. Sélectionnez la connexion recherchée, et si un mot de passe est requis, faites apparaître la fenêtre d'insertion de mot de passe et insérez le mot de passe correspondant.
5. Cliquez sur **Connexion**

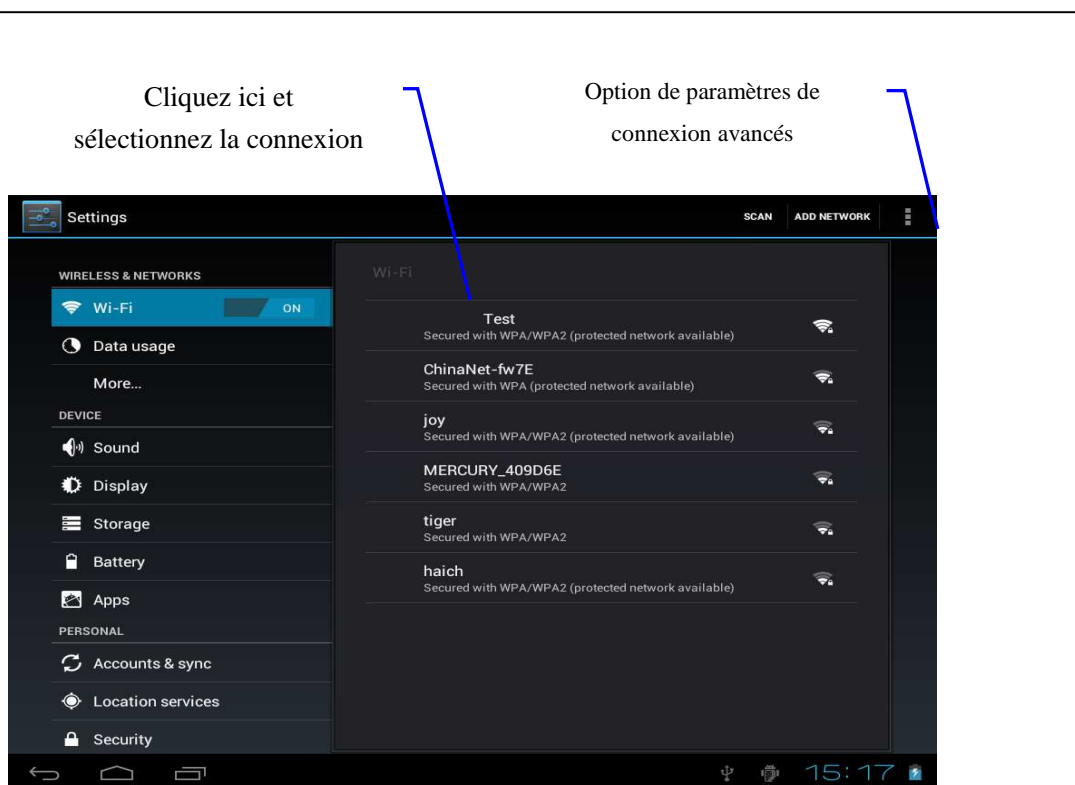


Figure 4-1

5 Communication

5.1 E-mail

Réglages des E-mail

Avec l'application **E-mail** est inclus le guide de réglage pour E-mail. Les comptes externes POP3 ou IMAP pour les fournisseurs de services internet et E-mail communs tels que Yahoo, Gmail et Hotmail peuvent être ajoutés.

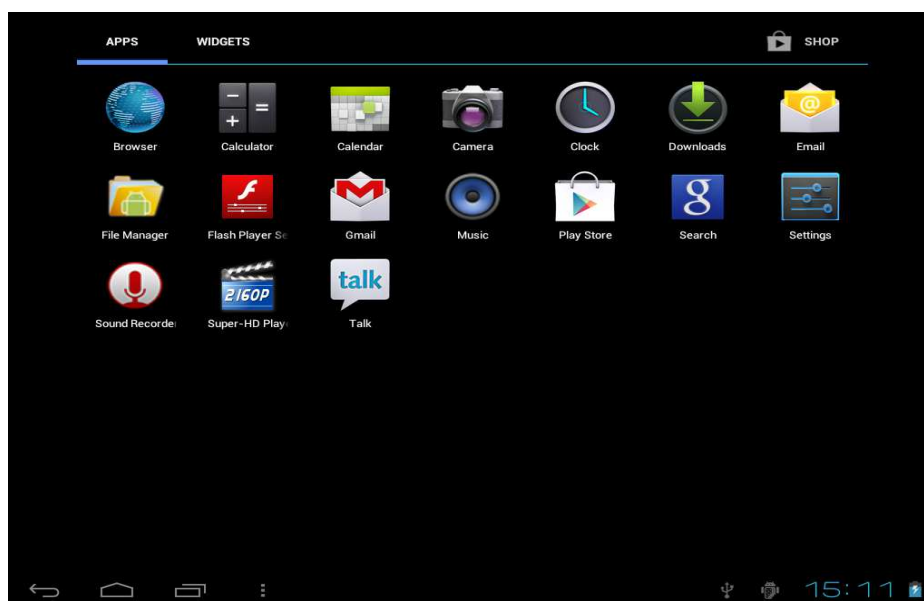


Figure 5-1

Guide de réglage pour E-mail

1. Après avoir cliqué et sélectionné l'icône E-mail, le guide de réglage apparaîtra et vous aidera à mettre en place les réglages;
2. Cliquez la touche **Suivant**;
3. Entrez l'adresse et le mot de passe de votre compte E-mail;
4. Cliquez la touche **Suivant** et sélectionnez si votre compte E-mail est de type POP3 ou IMAP.
5. Cliquez la touche **Suivant** une autre fois pour vérifier si le serveur E-mail est disponible.
6. Insérez le nom du compte ainsi que le titre du E-mail à envoyer, puis cliquez sur **OK**.
7. Si le E-mail est disponible, il entrera automatiquement dans votre boîte de réception.

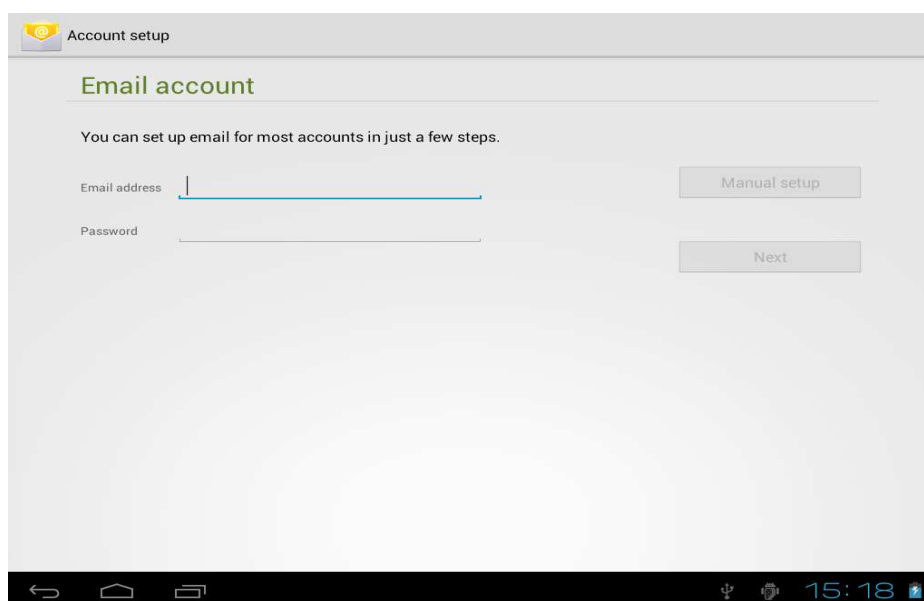


Figure 5-2

Effacer un compte E-mail

Vous pouvez effacer un compte E-mail POP3 ou IMAP réglé sur votre téléphone mobile.

1. Cliquez et sélectionnez **E-mail**;
2. Entrez dans la boîte de réception;
3. Appuyez sur la touche **Menu**;
4. Cliquez et sélectionnez le **Compte**;
5. Appuyez sur le compte que vous voulez effacer
6. Faites apparaître la liste du menu; cliquez et sélectionnez **Effacer le compte**.
7. Cliquez **OK** pour l'effacer

Envoyer des E-mail

1. Cliquez et sélectionnez **E-mail** pour faire apparaître votre boîte de réception.
2. Cliquez sur la boîte de réception pour entrer dans la boîte de réception ou pour faire apparaître les nouveaux E-mails. Cliquez sur les E-mails pour les lire.
3. Appuyez sur la touche Menu.
4. Cliquez sur **Composer** pour faire apparaître la nouvelle interface E-mail;
5. Entrez l'adresse E-mail du destinataire dans la barre de destinataire;
6. Insérez le contenu du message;
7. Si vous voulez insérer des pièces jointes, appuyez sur la touche Menu et faites apparaître les options du menu.
8. Cliquez sur **Ajouter pièces jointes**.
9. Sélectionnez le fichier que vous désirez envoyer (par exemple : des photos ou des vidéos).
10. Appuyez sur **Envoyer**.

Conseil: si vous avez plus d'un compte E-mail et vous voulez envoyer un message d'un compte en particulier, sélectionnez ce compte en avance et avant de composer le message ou d'entrer dans le menu principal.

6 Multimédia

6.1 Musique

Votre musique peut être organisée selon quatre classifications: **Artistes, Albums, Chansons et Compilations**. Sélectionnez une de ces classifications pour visionner le contenu de la liste. Lorsque vous êtes dans l'une des classifications, continuez de sélectionner jusqu'à ce que vous trouviez la chanson que vous voulez. Par exemple, si vous êtes dans la classification Artiste, vous verrez la liste des artistes en ordre alphabétique. Si vous sélectionnez un artiste, les albums et les chansons de cet artiste seront affichés.

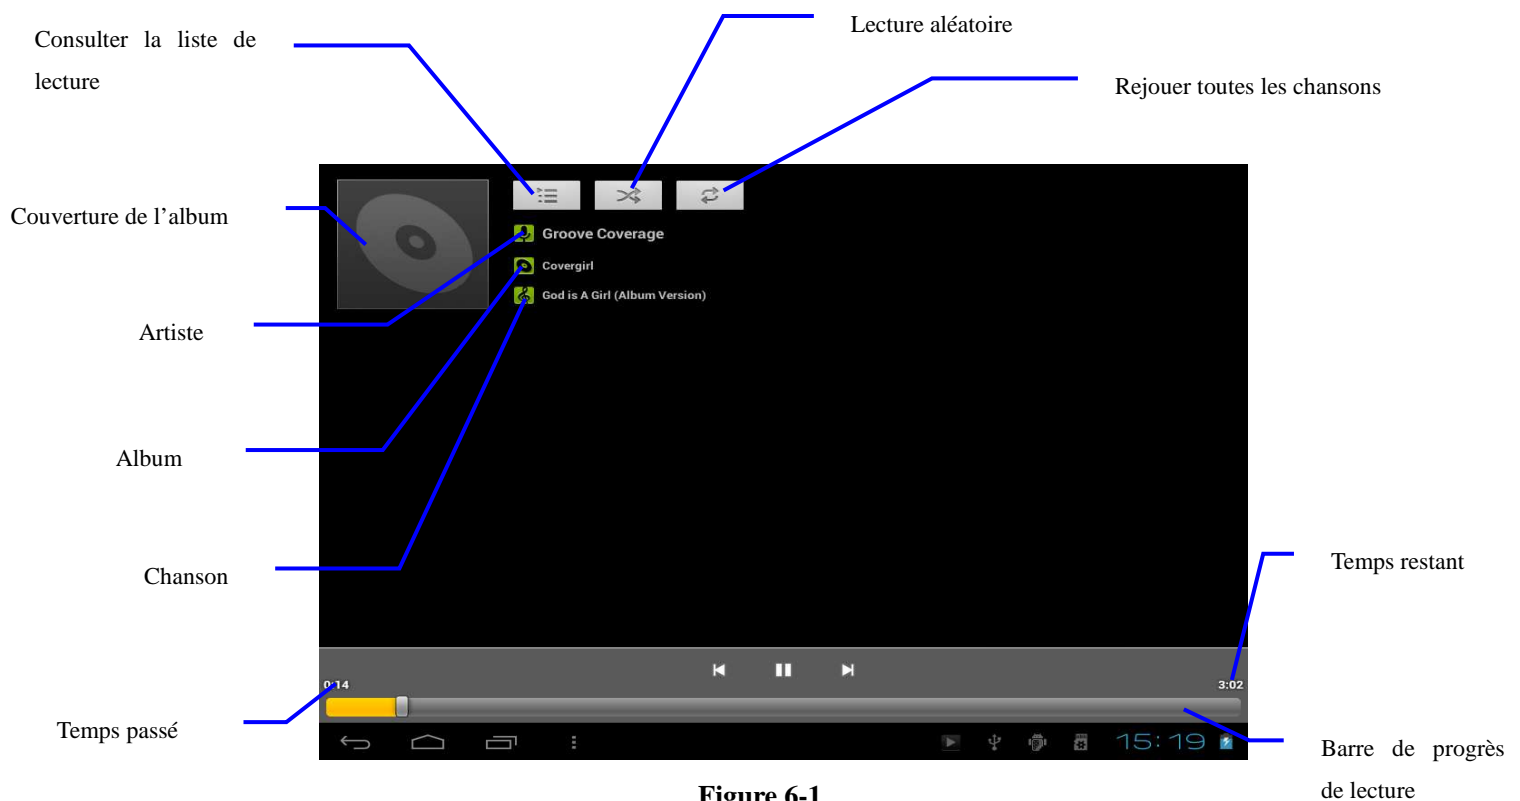


Figure 6-1

Visionner et faire jouer de la musique

1. Cliquez sur **musique**;
2. Cliquez sur **Artiste, Album ou Chansons**
3. Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter

Ajouter des chansons à la liste de lecture (playlist)

1. Cliquez sur **Musique**;
2. Entrer dans la liste de chansons;
3. Appuyez sur les chansons que vous désirez ajouter ;
4. Faites apparaître le menu, cliquez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
5. Cliquez sur **Nouvelle liste**;
6. Insérez le nom de la liste;
7. Cliquez sur **Sauvegarder**;
8. Cliquez et sélectionnez une chanson que vous voulez définir comme sonnerie

Effacer la liste de lecture (playlist)

1. Cliquez sur **Musique**;
2. Cliquez sur **Chansons**,
3. Appuyez sur les chansons que vous allez ajouter à la liste ;
4. Faites apparaître le menu et cliquez sur **Effacer**.

6.2 Appareil photo

Fonctions de l'appareil photo

1. Cliquez sur **Appareil photo**;
2. Le système entrera dans l'interface de l'appareil photo;
3. Cliquez sur la touche photo pour prendre des photos rapidement;
4. Réglez les fonctions comme le format, l'endroit de sauvegarde, la balance des couleurs ou la distance de focus;
5. Après avoir pris une photo, il y aura un affichage pour visionner la photo.

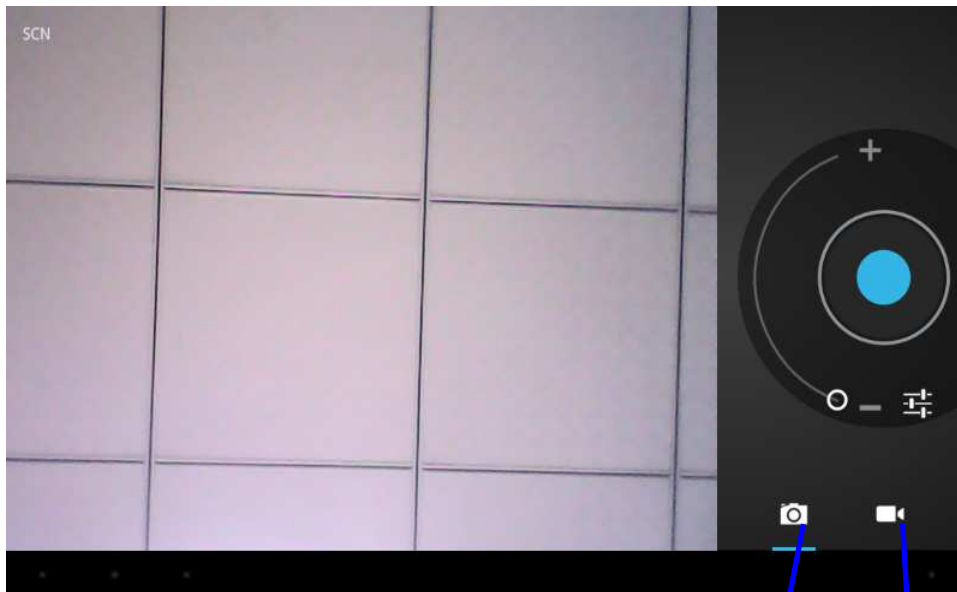


Figure 6-2

Fonction photo

Fonction vidéo

Fonction vidéo

1. Cliquez sur l'icône vidéo pour passer à la fonction vidéo.
2. Cliquez sur le bouton rouge pour commencer le vidéo.
3. Réglez les fonctions comme les effets de couleurs, la balance des couleurs et la qualité de l'enregistrement.
4. Vous pouvez changer la qualité haute-définition entre 720P et 480P.
5. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour terminer l'enregistrement et visionner la vidéo.

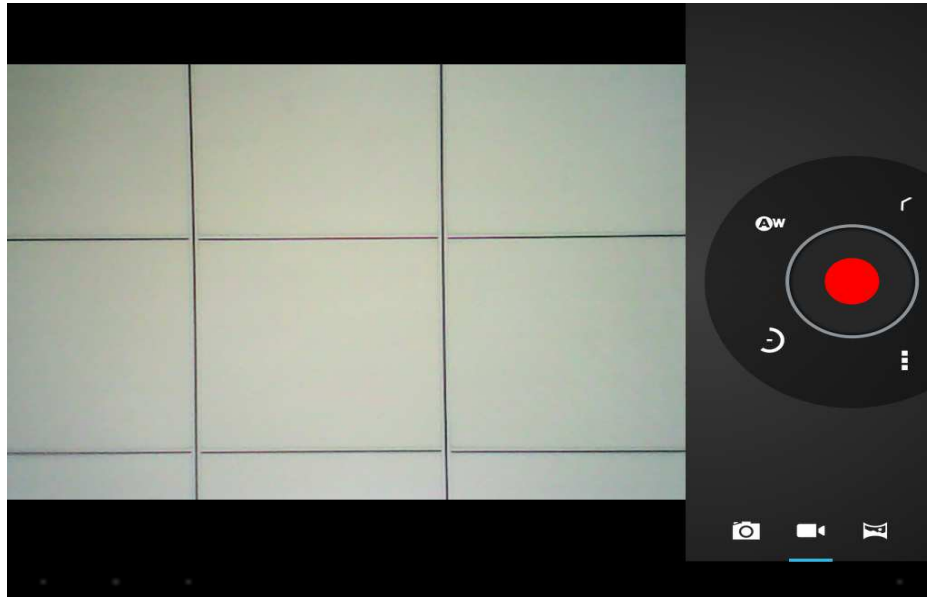


Figure 6-3

6.3 Navigateur média

L'application du navigateur média est capable de chercher et classifiez automatiquement tous les fichiers photos et vidéos de l'appareil et de la carte TF pour visionner ou modifier les fichiers, pour utiliser les photos comme fond d'écran ou pour visionner les vidéos.

Regarder les photos

1. Cliquez sur le fichier contenant les photos que vous voulez regarder.
2. Sélectionnez la photo que vous désirez regarder et le système la mettra automatiquement en mode plein-écran.
3. Traînez la photo à gauche ou à droite pour voir la photo suivante ou précédente.
4. Double-cliquez pour agrandir ou rapetisser la photo.

Conseil: le navigateur de photo est capable de faire des rotations automatiques. Quand l'appareil est pivoté, la photo sera automatiquement ajustée selon la direction de la rotation.

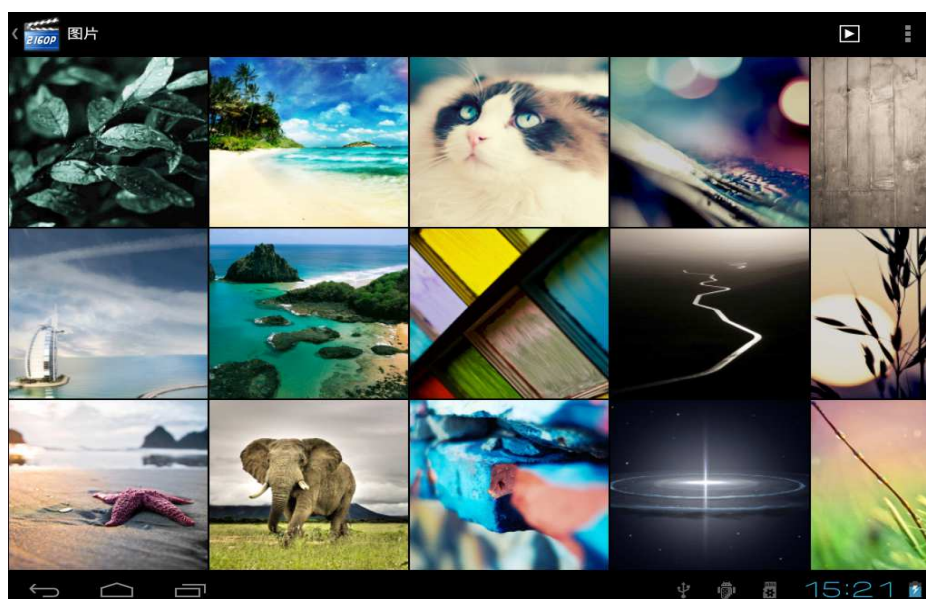


Figure 6-4

Modifier et régler les photos

Lorsque vous regardez les photos en mode plein-écran, appuyez sur la touche Menu pour montrer les options de menu, selon lesquelles vous pouvez modifier et régler les photos.

- **Diaporama**
Appuyez sur la touche Menu pour montrer les options du menu et cliquez sur **Lecture diaporama**, ce qui montrera toutes les photos de tous les fichiers.
- **Partager**
 1. Appuyez sur la touche menu pour montrer les options de menu puis cliquez sur **Partager**.
 2. La photo sera partagée à vos amis par l'intermédiaire d'une pièce jointe à un **E-mail** ou par **Bluetooth**.
- **Rotation**
 1. Appuyez sur la touche Menu pour montrer les options du menu puis cliquez sur **Rotation**.
 2. Appuyez sur **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers la droite**
- **Couper**
 1. Appuyez sur la touche menu pour montrer les options du menu puis cliquez sur **Couper**.
 2. Cliquer et glisser sur l'aire que vous voulez couper
 3. Cliquez et glissez l'outil de coupure pour ajuster la taille.
 4. Ajuster la taille désirée et sélectionner **Sauvegarder**.
 5. Appuyez sur **Retour** pour retourner au navigateur de photos.

Lecture des vidéos

Le navigateur média recherchera tous les fichiers vidéo de l'appareil et de la carte TF et affichera les vidéos qui peuvent être visionnées. Cliquez sur un vidéo pour débiter la lecture.

Dans l'interface de pré-visionnement des vidéos, appuyez sur la touche menu et la fenêtre pour modifier les vidéos apparaîtra, tel qu'illustré à la Figure 6-5.



Figure 6-5

7 Internet

7.1 Navigateur

Entrer dans la page d'accueil

Le navigateur s'ouvrira toujours sur la dernière page visitée par l'utilisateur, et la page principale apparaîtra toujours après avoir cliqué sur le navigateur.

Changer la page d'accueil

1. Appuyez sur **Navigateur**
2. Appuyez sur l'option **Menu principal** pour faire apparaître le menu de réglage du navigateur.
3. Appuyez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **Réglez la page d'accueil**
5. Entrez l'adresse URL et cliquez sur **OK**

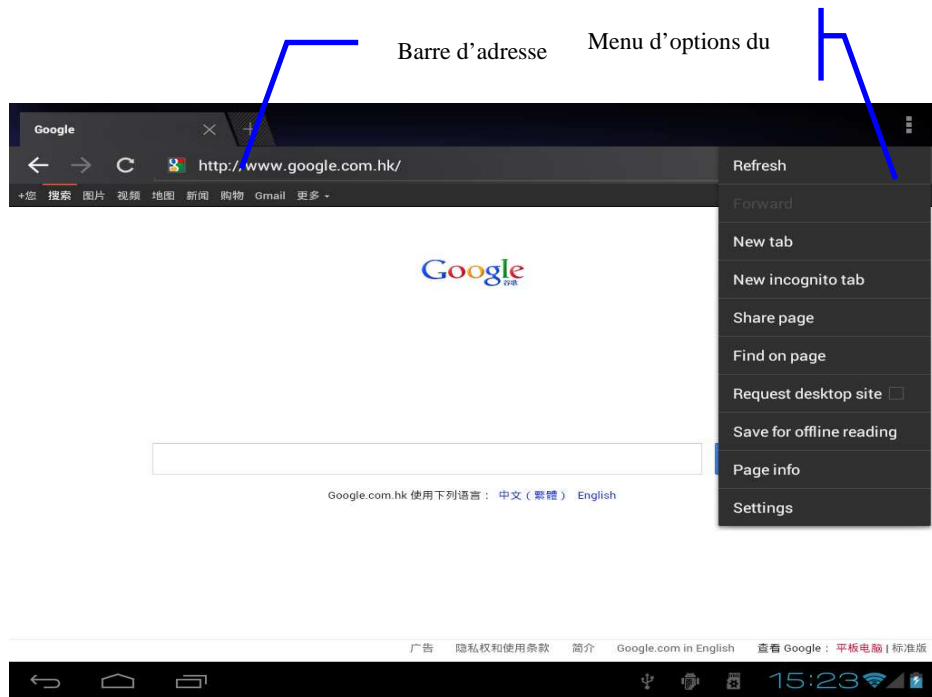


Figure 7-1

Visiter une page web

1. Cliquez sur **Navigateur**.
2. Entrez l'adresse URL.
3. Cliquez **Démarrer** sur le clavier.

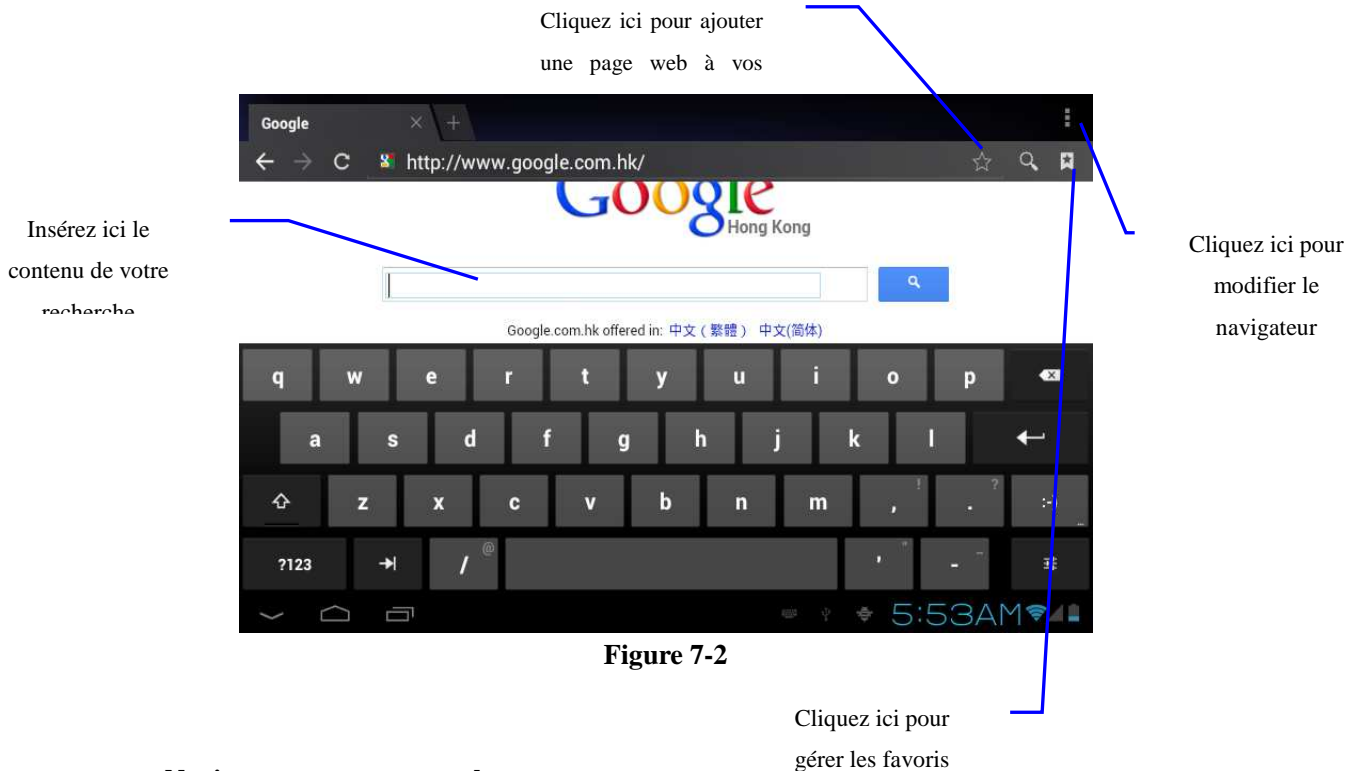


Figure 7-2

Naviguer sur une page web

Lorsque le chargement d'une page web est terminé, vous pouvez glisser votre doigt sur la page pour y naviguer et en voir les autres parties.

Agrandir ou rapetisser des pages web

La page web peut être agrandie en double-cliquant, ou en glissant deux doigts dans le sens opposé.

Trouver un texte particulier sur une page web

1. Lorsque vous naviguez sur internet, appuyez sur la touche Menu pour faire apparaître les options du menu.
2. Cliquez sur **Trouver sur le web**.
3. Insérez le texte que vous désirez rechercher.
4. Lorsque vous insérez les caractères, les textes correspondants seront surlignés en vert.
5. Cliquez sur les flèches à côté de la barre de recherche pour passer d'une section de texte surlignée à l'autre.

Gestion des favoris

● Ajouter une page web aux favoris

1. Allez à une certaine page web.
2. Cliquez l'icône « **Ajouter aux favoris** », tel qu'illustré à la figure 7-2. Une fenêtre « ajoutez aux favoris » apparaîtra, et cliquez sur **OK** pour que la page web soit ajoutée aux favoris.

- **Ouvrir les favoris**
 1. Dans l'interface du navigateur, cliquez sur l'icône «**Gestion des favoris**», tel qu'illustré à la figure 7-2. Vous entrez dans une interface similaire à celle illustrée à la figure 7-3.
 2. Cliquez sur la page web ajoutée aux favoris que vous désirez ouvrir.
- **Modifier les favoris**
 1. Entrez dans l'interface des favoris, tel qu'illustré à la figure 7-3, de la même manière que si vous vouliez les ouvrir.
 2. Cliquez sur un favori et maintenez jusqu'à ce qu'il apparaisse le menu d'options.
 3. Cliquez sur **Modifier favoris** pour modifier, puis cliquez sur **OK**.

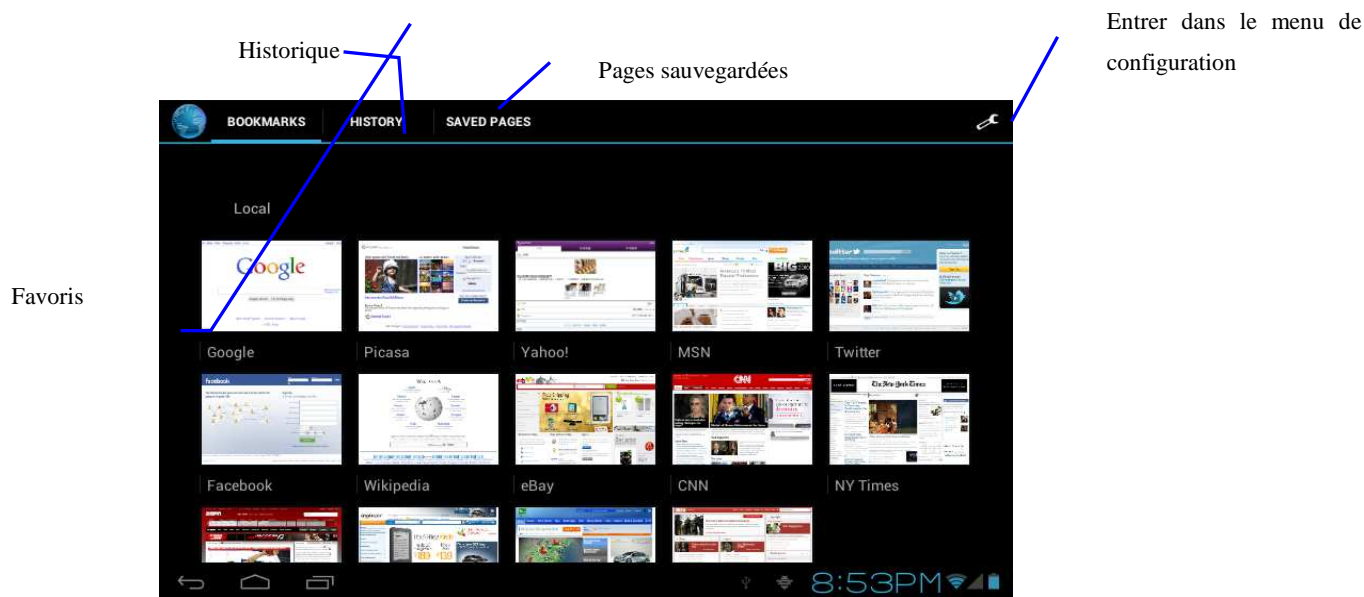


Figure 7-3

Utiliser les fenêtres du navigateur

- **Ouvrir une nouvelle fenêtre**
 1. Dans le navigateur, appuyez sur la touche Menu et cliquez sur **Nouvelle fenêtre**, ou simplement cliquez sur le symbole + au dessus de la barre d'adresse.
- **Passer d'une fenêtre à l'autre**
 1. Dans le navigateur, les fenêtres visitées et ouvertes apparaissent au dessus de la barre d'adresse.
 2. Cliquez sur les fenêtres que vous désirez visiter.
- **Modifier le navigateur**

Dans l'interface du navigateur, appuyez sur la touche Menu et cliquez sur **Modifier** pour modifier.

8 Autres applications

8.1 Réveille-matin

1. Appuyez sur l'icône de l'horloge dans l'interface principale
2. Vous entrez dans l'interface de l'application, tel qu'illustré à la figure 8-1.
3. Cliquez sur la période pour laquelle vous voulez l'alarme, et le menu de réglage de l'alarme apparaîtra.
4. Après avoir réglé l'alarme, cliquez **Terminé** sur l'horloge correspondante.

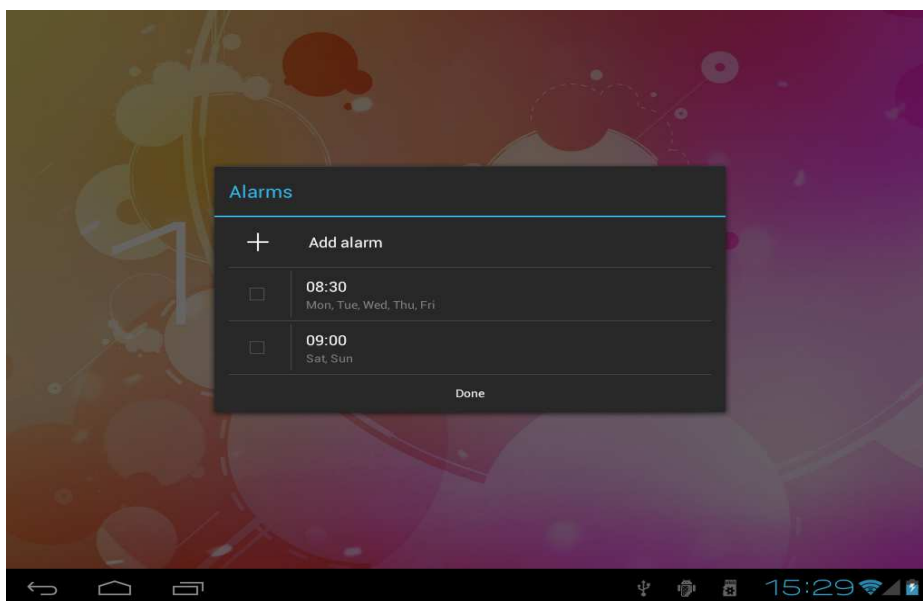


Figure 8-1

8.2 Calculatrice

1. Cliquez sur **Calculatrice**.
2. Vous entrez sur le panneau opératoire de base de la calculatrice, tel qu'illustré à la figure 8-2.

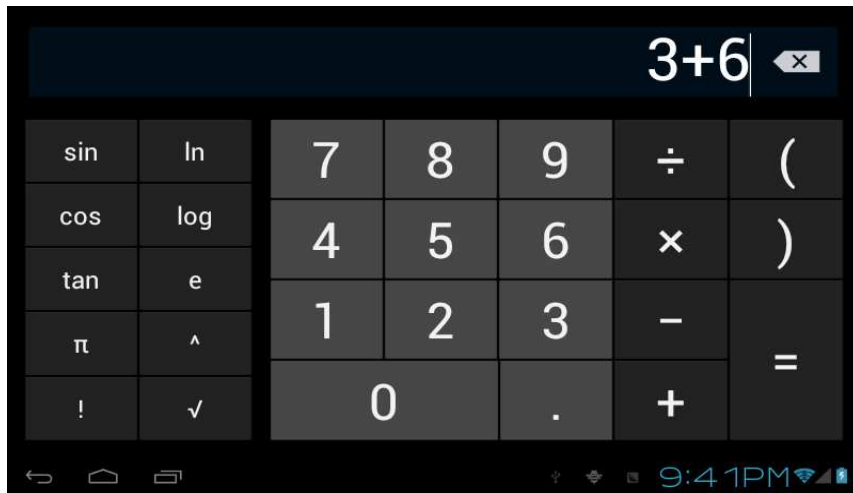


Figure 8-2

8.3 Gestion des fichiers

Navigateur de fichiers

Vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers pour gérer, modifier et effacer des fichiers et des dossiers.

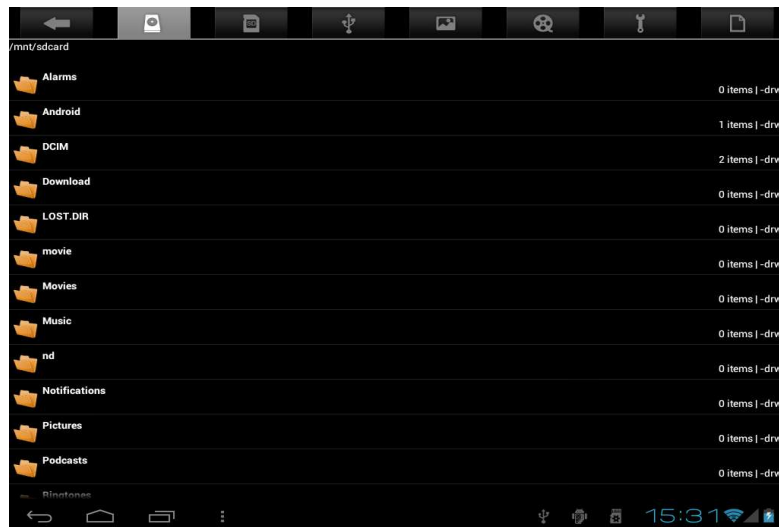


Figure 8-3

9 Paramètres de base

9.1 Sons et affichage

Réglage du volume

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Sons**.
3. Cliquez sur **Volume** pour contrôler le volume des sonneries, des médias, du réveil-matin et des avis.
4. Après avoir fait apparaître le panneau de réglage du volume, glissez la barre vers la gauche ou vers la droite pour modifier le volume.

Sonorité des touches et de verrouillage de l'écran

Il est possible de régler votre appareil afin qu'il émette un son lorsque vous utilisez les touches du clavier, lorsque vous touchez l'écran ou lorsque vous verrouillez l'écran.

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Sons**.
3. Cliquez sur **Sons des touches et sons de verrouillage de l'écran**.

Paramètres d'affichage

● Ajuster la luminosité de l'écran

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Affichage**.
3. Cliquez sur **Luminosité**.
4. Après avoir fait apparaître le panneau de réglage de la luminosité, glissez la barre vers la gauche ou vers la droite pour modifier la luminosité.
5. Cliquez sur **OK**.

● Ajuster le temps de veille de l'écran

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Affichage**.
3. Cliquez sur **Veille**.
4. Le panneau des paramètres de veille apparaîtra, et sélectionnez le temps de veille

que vous désirez.

8.4 Lieu et Sécurité

1. Définir un schéma de déverrouillage

Vous pouvez établir votre propre schéma, ou trace, de déverrouillage (équivalent à un mot de passe) pour protéger votre appareil.

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Sécurité**
3. Cliquez **Régler le verrouillage de l'écran**.
4. Cliquez sur **Schéma**.
5. Un panneau contenant neuf points de contact pouvant être reliés horizontalement, verticalement ou diagonalement. Après avoir rejoint quatre points de contact avec votre doigt selon le schéma que vous désirez, enlevez votre doigt et le système sauvegardera le schéma que vous avez choisi.
6. Cliquez sur **Continuer**.
7. Dessiner le schéma de déverrouillage encore une fois lorsque le message à cet effet apparaît, puis cliquez sur **OK**.

Conseil: si vous ne voulez pas que les points de contact du schéma de déverrouillage soient visibles, laisser la boîte « schéma visible » vide.

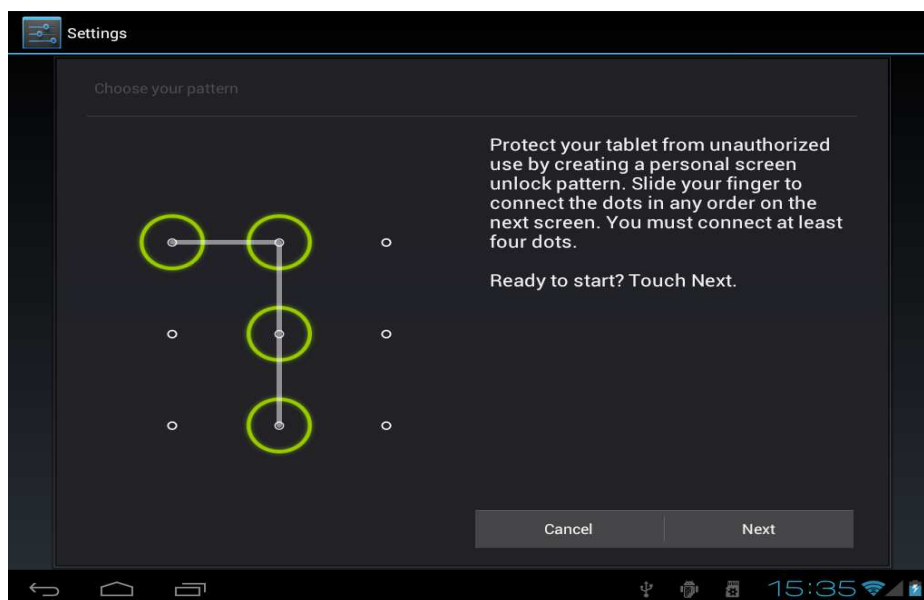


Figure 9-1

2. Autres paramètres

Dans les paramètres de sécurité, des fonctions comme le réglage du cryptage, la gestion d'équipement la sauvegarde des titres de compétences peuvent être ajoutées à l'appareil.

8.5 Stockage

Voir les paramètres de stockage

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Stockage**.
3. Voir l'espace de stockage de la carte SD.
4. Voir l'espace de stockage de NAND FLASH.
5. Voir l'installation de USBHOST, l'espace de stockage du U disk.

Désinstallation sécuritaire de la carte SD

Le retrait sécuritaire de la carte SD peut protéger la carte SD et lui assurer une durée de vie prolongée.

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Stockage**
3. Cliquez sur **Désinstaller la carte SD**
4. Le système affichera que la carte SD peut être retirée sécuritairement.

Astuce: la méthode de désinstallation de USBHOST est décrite ci-dessus.

8.6 Date et Heure

Réglage de la date, l'heure et le fuseau horaire

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **paramètres de date et heure**.
3. Cliquez sur **Sélectionner le fuseau horaire** pour sélectionner, parmi la liste, celui que vous voulez.
4. Cliquez sur **Réglez la date**, puis cliquez sur les boutons haut et bas pour modifier la date, le mois et l'année. Cliquez sur **Paramètres** lorsque vous avez terminé.
5. Cliquez sur **Réglez l'heure**, puis cliquez sur les boutons haut et bas pour modifier l'heure et les minutes. Cliquez sur AM ou PM pour changer entre matin et soir. Cliquez sur **Paramètres** lorsque vous avez terminé.
6. Pour changer entre les formats 12h ou 24h, cliquez sur la case à cocher à cet effet. Le format choisi d'appliquera aussi au réveille-matin.
7. Cliquez sur **Sélectionnez le format de date** qui sera affiché sur votre appareil.

-
8. Vous pouvez choisir **Déterminer automatiquement l'heure et la date** pour détecter automatiquement, à l'aide d'un réseau, l'heure et la date. Une connexion à un réseau est nécessaire.

8.7 Langue et méthode de saisie

Sélectionnez la langue de l'appareil

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Langue et méthode de saisie**
4. Cliquez sur **Sélectionner langue** et faites votre sélection.

Clavier et méthode de saisie

Le clavier d'insertion par défaut est le clavier Android, et vous pouvez installer votre clavier et votre méthode de saisie préférée en installant un programme d'un tiers parti.

8.8 À propos de la tablette

Voir l'état de la tablette

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **À propos de la tablette**.
3. Cliquez sur **Statut** pour voir l'état de la batterie et du réseau, le numéro de série de l'appareil, le temps de batterie restant, etc.

Voir la version du système

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur **À propos de l'appareil** pour voir le modèle de l'appareil, la version d'Android, la version de Firmware, etc.

8.9 Réinitialiser les paramètres par défaut

Lorsqu'une erreur grave apparaît ou que le mot de passe est oublié, les paramètres par défaut peuvent être restaurés. La restauration aux paramètres par défaut conduira à la perte de toutes les applications téléchargements et les personnalisations de votre appareil. Rappelez-vous de sauvegarder vos données.

-
1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil
 2. Cliquez sur **Paramètres**.
 3. Cliquez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
 4. Cliquez sur **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
 5. Cliquez sur **Réinitialiser la tablette**.
 6. Attendez que le système se réinitialise.

9 Installation et gestion de programmes

9.1 Installation

Installation d'application de tiers parti

Vous pouvez obtenir des applications de tiers parti compatibles avec le système Android que vous pouvez utiliser sur votre appareil à partir de l'internet. Vous devez copier l'application sur la carte DF de votre appareil.

Méthode 1:

1. Cliquez sur **Gestion des fichiers** pour trouver l'application qui doit être installée sur la carte SD.
2. Cliquez sur l'application à installer.
3. Parmi les options, choisissez **Installer**.
4. Lorsque l'application est installée, opérez-la en concordance avec le guide d'installation de l'application.

Méthode 2:

Vous pouvez télécharger et installer votre logiciel tiers-parti préféré en concordance avec la Méthode 1 et, par la suite, vous pouvez installer le logiciel que vous désirez avec ce logiciel.

Conseil: cherchez des fichiers avec le suffixe .apk pour trouver des applications sur internet.

9.2 Gestion et désinstallation

Gestion des applications

Vous pouvez entrer dans une application et sélectionner **Arrêt forcé**, **Effacer les données**, **Désinstaller** ou **Retirer l'emplacement de stockage**.

Désinstallation des applications.

1. Cliquez sur l'icône des applications pour entrer dans l'application des paramètres sur la page d'accueil
2. Cliquez sur **Applications**.
3. Cliquez sur **Gestion des applications**, et consultez la liste des applications installées sur le système
4. Cliquez sur **Désinstaller**.
5. Cliquez sur **OK** pour compléter la désinstallation.

10 Dépannage

1. Démarrage initial lent de l'appareil

Après la mise à niveau du système de l'appareil, le premier démarrage requiert l'installation des logiciels d'applications préinstallés et, pour environ 2-3 minutes, il fonctionnera plus vite.

2. L'appareil ne peut pas se connecter à un réseau sans-fil (Wi-Fi)

- Assurez-vous que le routeur sans-fil à l'origine du réseau internet fonctionne correctement.
- Assurez-vous que l'appareil et le routeur sans-fil restent à une courte distance et qu'ils ne soient pas séparés par un mur ou un autre obstacle
- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe soient corrects.

3. L'appareil apparaît surchauffer

Lorsque plusieurs applications sont en cours en même temps, que la luminosité de l'écran est ajustée au maximum ou que l'appareil est en train de charger, cette situation est normale.

4. Le système est désordonné et ne fonctionne pas correctement

L'installation de certaines applications de tiers-parti peut causer la défaillance du système. Vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation (à côté du port d'alimentation) pour réinitialiser le système.

5. Incapable de créer des E-mail ou d'enregistrer des applications

- Assurez-vous que votre réseau soit bien connecté à l'internet.
- Assurez-vous que le E-mail soit réglé correctement.
- Assurez-vous que l'heure de votre système soit la même que l'heure locale.