
Benutzer Bedienungsanleitung M90

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Danksagung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Der M90 ist ein MID (Mobile Internet Device), tragbar, handlich und schön. Es ist mit einem hervorragenden LCD-Touchscreen ausgestattet, der verwendet werden kann, um Videos und Bilder zu sehen und Spiele in High Definition zu spielen. Es unterstützt die Installation mehrerer Anwendungsprogramme sowohl für den Einsatz im Büro als auch zur Unterhaltung. Die fantastische Benutzeroberfläche wird Ihnen ein brandneues handling erlebniss bereiten .

Dieses Handbuch stellt diverse Funktionen, Methoden und Angelegenheiten vor, die sie zur Benutzung dieses MID noetig haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

1.1

1.2 Vorsichtsmaßnahmen

Wartung und Pflege des Gerätes

- Halten Sie das Gerät trocken. Lassen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht in Kontakt mit Wasser und Dampf kommen. Betreiben Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Dies kann zum Kurzschluss des Gerätes führen, und kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Setzen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Dies kann zu Pannen, Feuer oder Explosion des Gerätes führen.
- Setzen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus, sonst kann Absturz, Feuer oder Explosion des Produktes auftreten.
- Schlagen, werfen, oder stechen sie die MID nicht.
- Zerlegen Sie Gerät und Zubehör nicht selbst, sonst erlischt die Garantie unserer Firma des Geräts und Zubehörs.

1.3 Sicherheitshinweis

Vor der Verwendung des MID, lesen Sie bitte die Informationen in diesem Abschnitt und teilen die Informationen auch ihren Kindern mit.


Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den kapiteln 'Sicherheitshinweise' und 'Fragen, die Aufmerksamkeit benötigen'.

- Verwenden Sie die MID nicht, waerend Sie fahren, um den Strassenverkehr nicht zu gefaerden.
 - Verwenden sie die MID nicht in der naehe medizinischer Staetten. Beachten Sie stets die jeweiligen Normen und Vorschriften. Benutzen Sie ihr MID nicht in der Nahe medizinischer Geräte.
 - Schalten Sie ihr MID aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen, um jede Störung der drahtlosen Steuersignale des Flugzeugs zu vermeiden.
 - Schalten Sie ihr MID aus, in der Naehe elektronischer Messung mit hoher Genauigkeit, um Stoerungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
 - Zerlegen Sie ihr MID und das Zubehör nicht selbst. Nur ein autorisierter Techniker ist hierzu im Stande.
-
- Halten Sie die MID von stark magnetischen Geräten, Strahlungsquellen fern, um Korruption oder Löschen der gespeicherten Informationen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie die MID nicht an Orten mit hoher Temperatur oder entflammaren Gasen (z. B. An der Tankstelle).
 - Bewahren Sie die MID und das Zubehör an Orten auf die jenseits dem Horizont ihrer kleinen Kindern sind. Lassen Sie ihre Kinder und das MID nicht unbeaufsichtigt.
 - Beachten Sie während der Verwendung des Gerätes immer die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Ortes, sowie die Privatsphäre und Rechte anderer.
 - Halten Sie sich streng an die Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie eine USB-Datenverbindung herstellen, sonst kann die MID oder der Computer beschädigt werden.
 - Verwenden Sie die MID nicht in feuchter Umgebung wie zB im Badezimmer.

2 Uebersicht des Produkts

2.1 Diagram der kompletten MID maschiene



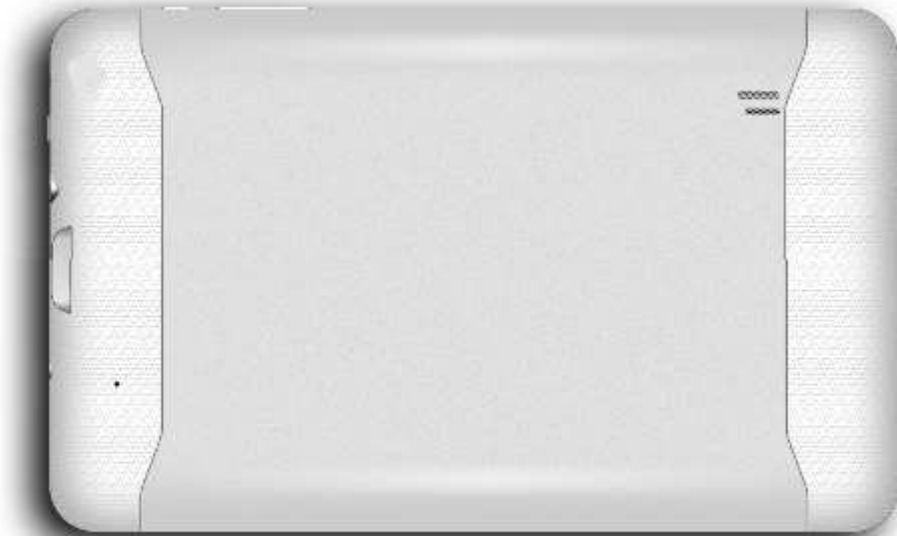

2.2 Einleitung zum Zubehoer des MID

Packliste

Die folgenden Artikel sind in der MID Verpackung mit geliefert:

- komplette MID maschiene
- Netzteil
- USB Kabel
- Gebrauchsanweisung

2.3 Verwendung und Benutzung der MID

Akku laden

Vor der ersten Verwendung der MID muss die Batterie aufgeladen werden.

Verwenden Sie das Netzteil, um die MID zu laden.

Fuer bestmoegliche Leistung laden Sie den Akku fuer mindestens 4 Stunden.

3 Quick start

3.1 Tasten funktionen

Beschreibungen der wichtigsten Funktionen:

Power Taste	<ul style="list-style-type: none">■ Drücken Sie diese Taste für eine lange Zeit um die MID zu starten.■ Bei eingeschaltetem Geraet, drücken Sie diese Taste für eine lange Zeit, fuer die Pop-up Option zum Herunterfahren des Geraets.■ Im Wachzustand, drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu schließen.■ Drücken Sie die Power-Taste für 7 Sekunden, um das Gerät in jedem Fall in den abgeschalteten Zustand zu versetzen.
Lautstaerke Taste	<ul style="list-style-type: none">● Wenn gedrueckt, verlautert oder verleisert sich die Lautstaerke.
Eingabe Taste	<ul style="list-style-type: none">● Drücken Sie diese Taste, um den letzten Arbeitsschritt oder zum vorherigen Screen zurückzukehren.

3.2 Ein und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, bis der Startscreen erscheint. Bei gestartetem System, erscheint zunaechst eine Bildschirmsperre. Entriegeln Sie diese dadurch das Gleiten Symbol in der angewiesenen Richtung zu bewegen.

Ausschalten

1. Nach dem Drücken der Power-Taste für eine lange Zeit, erscheint die Pop-up Option zum Herunterfahren der MID.
2. Klicken Sie auf OK.

3.3 Entsperren und Schliessen des Bildschirms

Die Maschiene schaltet sich automatisch aus wenn der Bildschirm nicht benutzt wird.

1. Wird die Maschine fuer einen laengeren Zeitraum nicht genutzt, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet, um so Strom zu sparen.

2. Bei aktivem Bildschirm, druecken Sie die Power-Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

Wenn Sie wissen moechten, wie man die Ausschaltzeit des Bildschirms beeinflussen kann, finden Sie dies in Kapitel 9.1.

Einschalten des Bildschirms aus dem ausgeschalteten Zustand

Wenn der Bildschirm im ausgeschalteten Zustand ist koennen Sie ihn durch Druecken der Power-Taste zurueckrufen. Nach dem Oeffnen wird der Bildschirm Lock Zustand wiedergegeben, druecken Sie auf das "Schloss"-Symbol und schieben sie ihren Finger nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

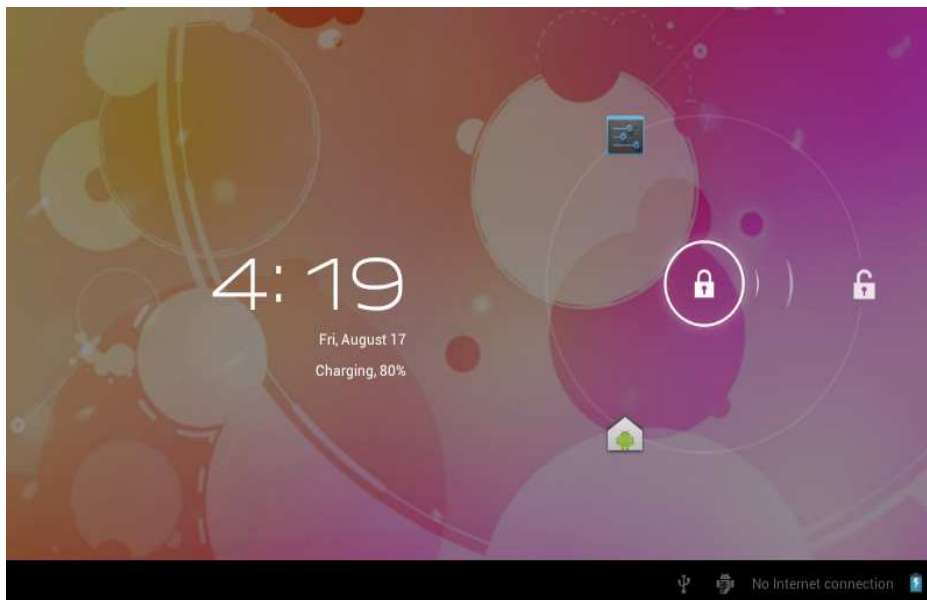


Abbildung 3-1

3.4 Benutzung des touch screen

Benutzung der MID

gibt es verschiedene Moeglichkeiten, den Hauptbildschirm, das Menue- und Anwendungsprogramm, etc. zu navigieren..

Klicken um auszuwaehlen

Wenn Sie Bildschirmtastatur Eintrag verwenden möchten, um Elemente auf dem menu wie z.b. programme zu wählen, müssen Sie nur mit dem Finger auf sie klicken.

Drücken

Wenn Sie die verfügbaren Optionen eines bestimmten objektes entriegeln möchten (z. B. Textfeld oder Vernetzung in der Webpage) oder verschieben Verknüpfung auf der Homepage Oberfläche und Menü des Hauptprogramms entsperren möchten, drücken Sie nur die Artikel vor.

Schieben oder schnellschieben

Schnelle Schiebe-oder Gleitmittel tut schnelle vertikale oder horizontale Drag Bewegung durch Berühren des Bildschirms.

Ziehen

Um zu ziehen druecken sie mit ihrem Fingerleicht auf den Bildschirm und loesen sie ihn nicht bis sie ihn auf die gewuenschte Position gezogen haben.

Drehen

Das Gerät ist mit einem integrierten Bewegungssensor, der die räumliche Orientierung erkennt ausgestattet.

Die MID-Gerät ermöglicht es Ihnen, das Bild vom Hochformat ins Querformat durch einfaches Drehen des Geräts in die gewünschte Richtung.


3.5 Homepage interface

Alle Programme auf der Maschine werden im main menu Bildschirm angezeigt. Sie koennen Hintergrundbild und Programmanordnung nach ihren wuenschen gestalten.

Such
Leiste



Anwendung program



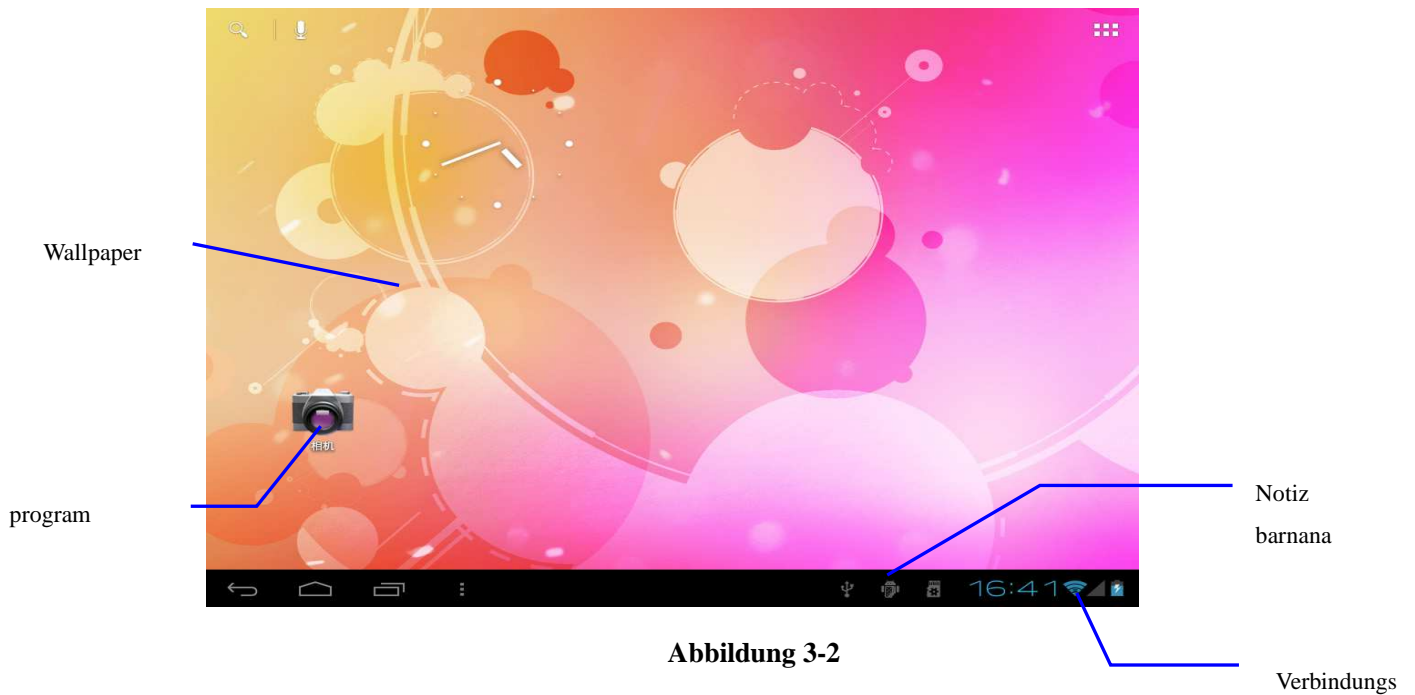


Abbildung 3-2

Tip: in jeder Anwendung, gelangen Sie durch druecken der Homepage Taste Zurueck zur Homepage-Schnittstelle.

Ausgedehnter Hauptschirm

Der Hauptschirm kann über die Breite des Bildschirms verlängert werden, um mehr Platz zu schaffen. so dass Sie Platz fuer ihre Widgets, etc. haben. Druecken Sie ins Leere des Bildschirms, dann bewegen Sie ihren Finger schnell in vertikaler Richtung ueber den Schirm, um auf die rechte oder linke Seite außerhalb des Bildschirms zu springen. Es gibt mehr als 2 gedehnte Seiten des Hauptschirms.

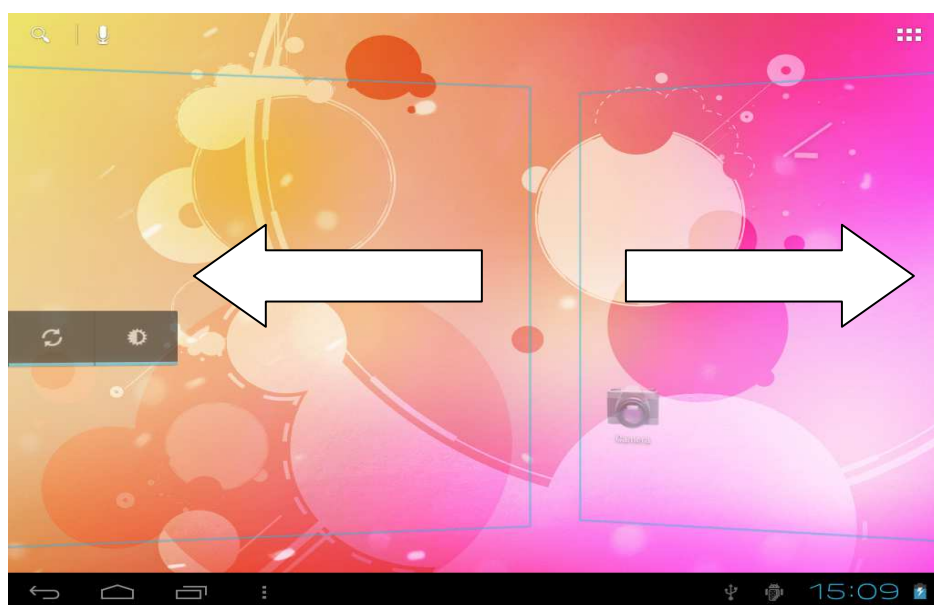


Abbildung 3-3

Persoenlichen Sie ihren Hauptschirm

Ändern Desktop Hintergrund Bild/Wallpaper

1. Drücken Sie den leeren Bereich auf dem Bildschirm um das Pop-up Menü zu oeffnen.
2. Wenn das Menü erscheint, wählen Sie Quelle des Hintergrund Bildes/Wallpaper, das Sie ändern möchten.
3. Nach einem Klick auf die Quelle des Bildes/Wallpaper, klicken Sie das gewünschte Bild, und wählen Sie dann "Einstellung Hintergrundbild".

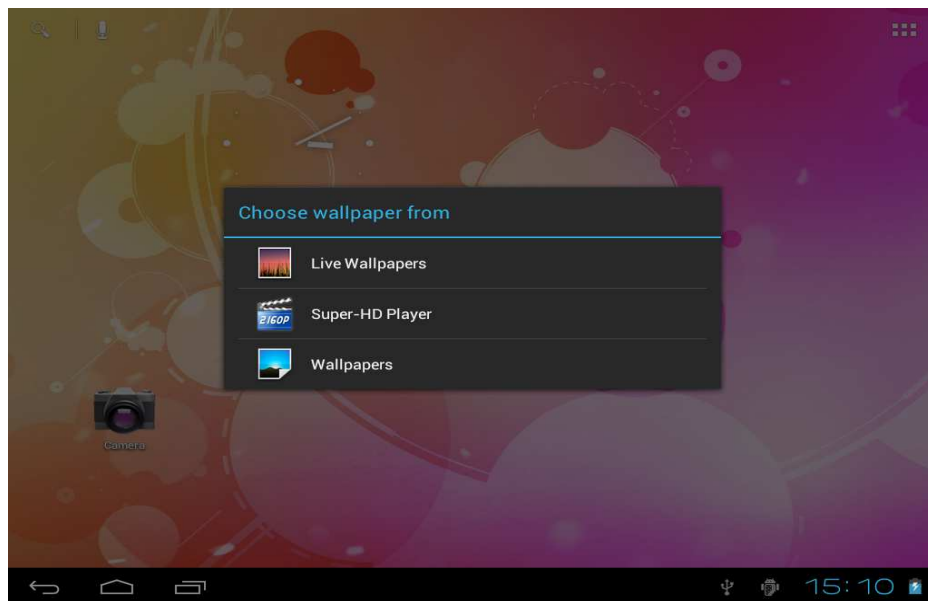
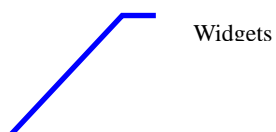


Abbildung 3-4

Widgets hinzufügen

1. klicken Sie auf die Anwendung im Programm-Menü. Wie in Abbildung 3-5 gezeigt.
2. Nach Oeffnen des Anwendungsprogramms Klicken Sie im Menü die "Widgets"-Taste auf der Oberseite des Schirms.
3. Nach dem Drücken der Desktop-Widgets ihrer Wahl, wird das System wieder zum Hauptschirm zurückkehren, ziehen Sie das ausgewählte Widget auf die gewünschte Stelle, dann lassen Sie es los.



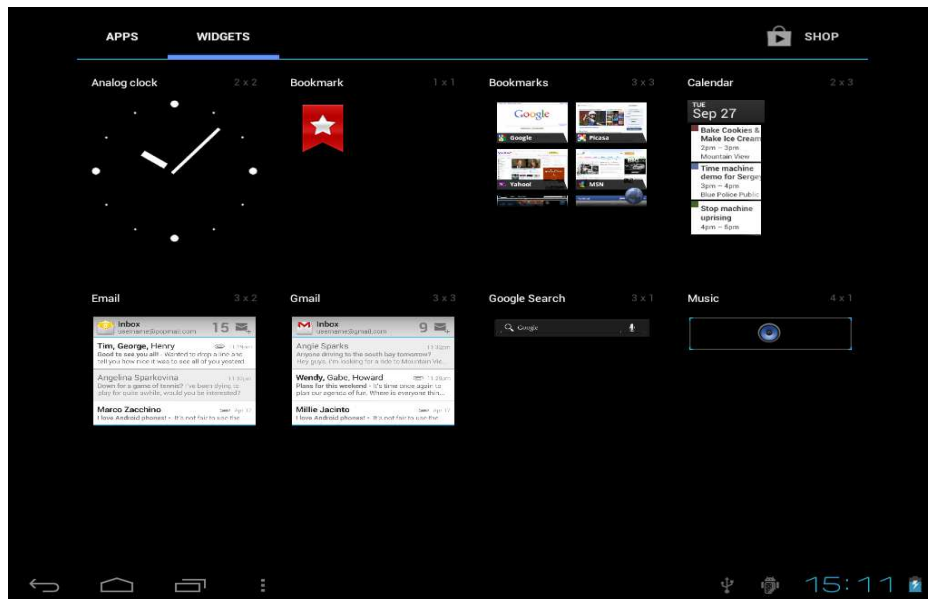
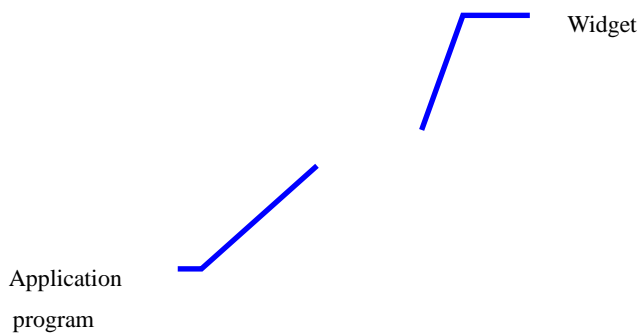


Abbildung 3-5

3.6 Zugang zu Anwendungsprogrammen

How to visit application program on the MID:

1. klicken Sie die Anwendung im Programm-Menü. Wie in Abbildung 3-6 gezeigt.
2. Wählen Sie die Anwendung Programm, das Sie benutzen möchten.
3. Wenn Sie den Programm Schirm verlassen wollen, drücken Sie die Eingabetaste, um zum letzten Bildschirm zurueckzukehren, oder drücken Sie den HAUPTschirm Schlüssel um direkt zum HAUPTschirm zurückzukehren.



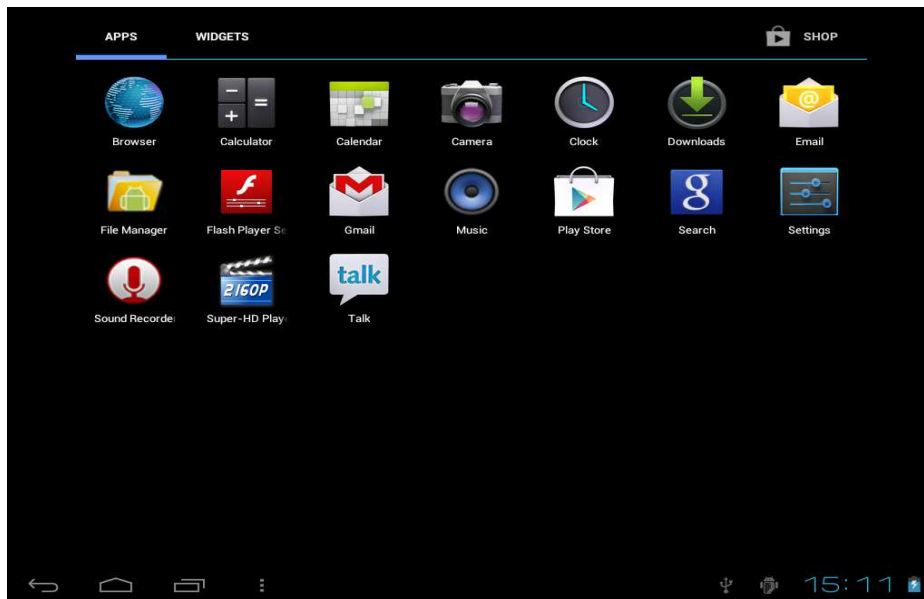


Abbildung 3-6

3.7 USB Verbindung

Speicher Einstellungen des MID

Vor dem Senden und Speichern von Dokumenten, müssen Sie Speicher-Modus für Ihre MID zunächst einstellen:

1. Schließen Sie die MID mit ihrem Computer über das USB Kabel an.
2. Klicken Sie auf die Statusleiste Optionen um die Statusleiste anzuzeigen.
3. Unter Optionen, klicken Sie um den USB anchluss zu wählen, klicken Sie dann auf USB-Speichergerät zu öffnen.
4. Zu diesem Zeitpunkt ist USB bereits angeschlossen und bereit fuer Betrieb.

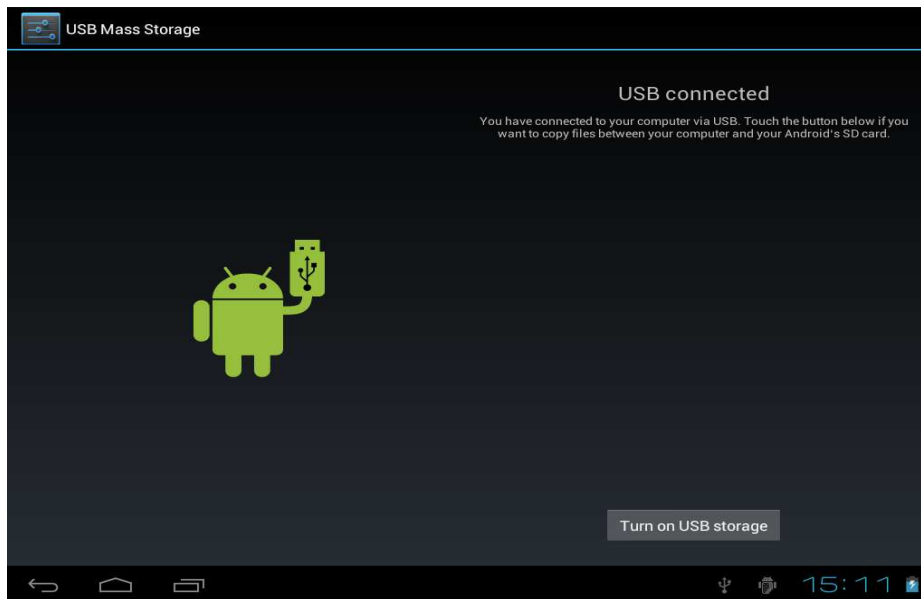


Abbildung 3-7

Kopieren von Dokumenten auf die Speicherkarte

1. Schließen Sie die MID ueber das USB Kabel an ihren Computer an.
2. Ueberpruefen Sie die Einstellungender MID fuer eine erfolgreiche Verbindung mit ihrem Computer.
3. Öffnen Sie Ihren Computer in My Computer, untersuchen Inhalte in "Wechseldatenträger (x)".
4. Finden Sie das Dokument, das Sie kopieren möchten, kopieren Sie es auf "Wechseldatenträger (x)".
5. Nach Abschluss des Kopierens, klicken Sie auf "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste des Computers.

Speicher auf dem MID-Gerät

1. NAND-Flash-Speichervorrichtung, ist der in der MID eingebaute eigene Speicher zum Speichern von Dokumenten.
2. herausnehmbare SD Speicherkarte.

Die beiden oben genannten Speichergeräte beide können durch die Verbindung mit Ihrem Computer durch USB benutzt werden.

Achtung: Wenn Ihre MID mit USB-Kabel angeschlossen ist, waerend Sie ihr USB-Speichergerät starten, werden Sie auf die Speicherkarte nicht mit dem MID zugreifen koennen, wenn Sie die Speicherkarte mit dem MID benutzen moechten, dann trennen sie die Verbindung und schliessen es erneut an.

3.8 Speicherkarte

Kopieren eines Dokuments auf die SD-Karte

Sie können ein Dokument aus MID an den Computer senden und umgekehrt, wie z.B. Musik, Bilder, etc. Wenn Sie Dokumente in der MID sehen wollen, klicken Sie auf den Datei-Browser auf SD-Karte um nach Inhalten suchen.

Löschen von Dokumenten auf der Speicherkarte der MID

1. Finden Sie das Dokument, das gelöscht werden muss.
2. Drücken Sie den Namen des Dokuments und ein Datei-Menü erscheint.
3. Klicken Sie auf Löschen.

Entfernen der Speicherkarte, wenn die MID eingeschaltet ist

Wenn Sie die Speicherkarte bei eingeschalteter MID entfernen moechten, müssen Sie die Speicherkarte zunächst entladen, um Ausfall oder Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Im Hauptschirm, drücken Sie die Menü-Taste, dann auf Einstellungen.
2. Ziehen Sie das Einstellungsmenü nach unten, klicken Sie dann auf Speicher.
3. Klicken Sie auf SD-Karten Einstellung.
4. Klicken Sie auf Deinstallieren der SD-Karte.

3.9 Text Eingabe

Verwendung der Bildschirmtastatur

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Text Eingabefeld oeffnen erscheint zur Eingabe von Buchstaben oder Zahlen die Bildschirmtastatur. Die folgenden Eingabemethoden für die Tastatur stehen zur Auswahl.

1. Mitgelieferte Android Tastatur
2. Tastatur eines Dritten Anbieters(vom Benutzer selbst installiert)

Wählen der Eingabe Methode

Von den Werkseinstellungen aus wird die MID die Android-Tastatur anzeigen, wenn Sie Text eingeben wollen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste im HAuptschirm, klicken Sie dann auf Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Sprache und Eingabe.

3. Alle Eingabe-Methoden die bereits auf Ihrem MID installiert werden in denText Einstellungen aufgeführt werden.
4. Wählen Sie die Eingabemethode die Sie wollen.

Verwenden und Umschalten der Eingabemethode

1. Im Text Eingabe-Schirm, klicken Sie auf Tastatur-Symbol unter der Statusleiste, bis Sie ins Text Bearbeitungs Menü gelangen.
2. Wählen Sie die Eingabe Methode, die Sie benötigen.

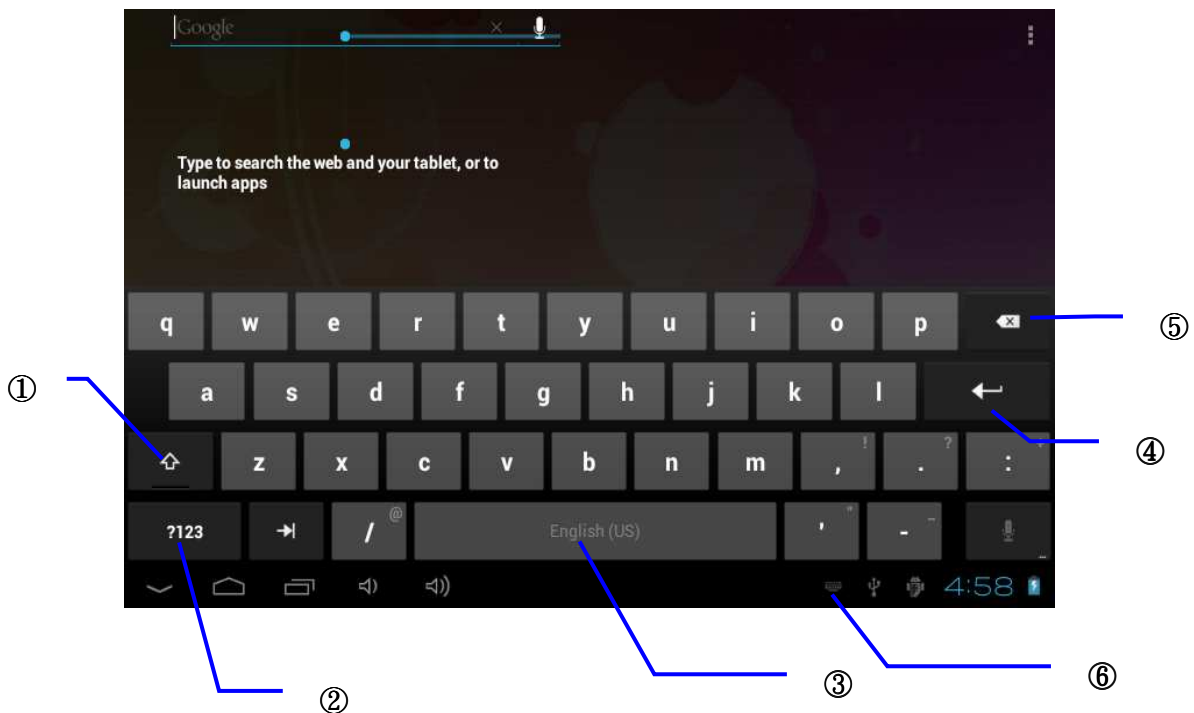



Abbildung3-8

1	Umschalten zwischen Groß-und Kleinbuchstaben
2	Umschalten zwischen Zeicheneingabe-Modus und Symbol / Zahl Eingabemodus
3	Klicken Sie, um Raum einzufügen
4	Klicken Sie um Carriage Return auszuführen
5	Klicken und drücken Sie auf, um die Zeichen auf der linken Seite des Cursors zu löschen
6	Klicken Sie hier, um die Eingabemethode zu wechseln

3.10 Methoden zur Verwendung von Anwendungen

Öffnen Sie die Liste der vor kurzem verwendeten Anwendungen.

Klicken Sie auf die dritte Taste unter der unteren linken Seite jedes Bildschirms, ein Fenster öffnet sich auf dem Bildschirm. Es ist die Liste der Anwendungen, die vor kurzem verwendet wurden, wie gezeigt in Abbildung 3-9.

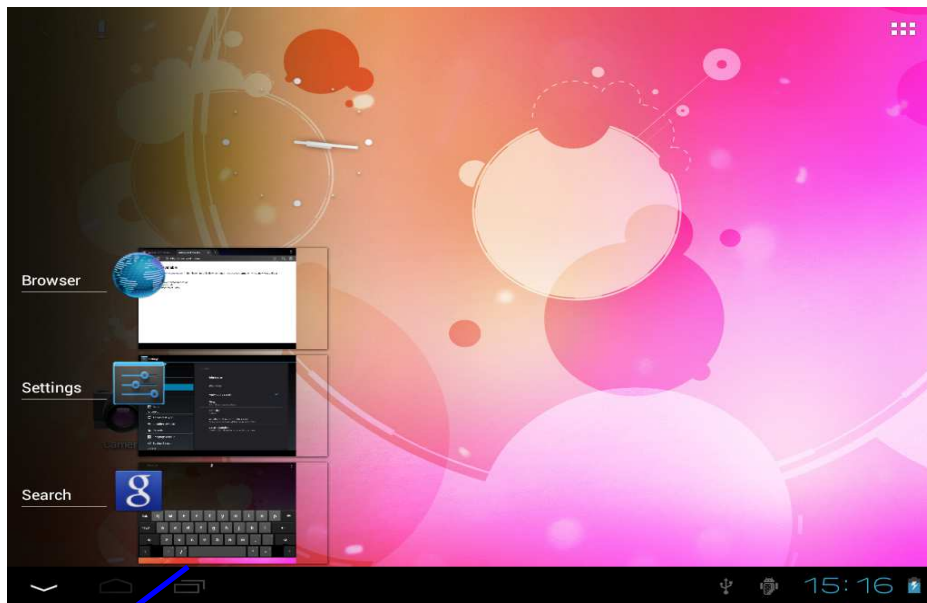

Liste von vor kurzem
benutzten programen

Abbildung 3-9

Hinzufuegen kleiner Werkzeuge (widgets) auf dem Hauptschirm

Klicken Sie im Menü "Widgets" und gehen Sie in den Bildschirm der Kleinen werkzeuge, Symbol und Namen koennen hinzugefügt werden. Die kleinen Werkzeuge können auf dem Hauptschirm positioniert werden z.B. Musik-, Foto-Rahmen, Uhr und Suchfunktion.

Umschalten der Sprache

Klicken Sie auf das Tastatur-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Im Pop-up menu sind alle Eingabe-Methoden die auf diesem Gerät von Ihnen installiert wurden aufgelistet, wählen Sie die gewuenschte Eingabemethode.

Schnell Abschalten eines Vorgangs

Klicken Sie auf die Zurück-Taste, um zum vorherigem Screen zurückzukehren, oder klicken Sie auf den Hauptschirm Schlüssel um zum Hauptschirm zurückzukehren.

Werkseinstellung

Falls ihre MID einem Fehler verfaellt, oder Sie das Passwort zum Entriegeln vergessen haben, kann die Werkseinstellung verwendet werden, um in den Ausgangs-Status zurückzukehren.

1. Im Hauptschirm, klicken Sie auf die Menü-Taste und oeffnen Sie das Pop-up Einstellungs Menü.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie Einstellungen
3. Klicken Sie auf und wählen Sie Backup-und Reset
4. Klicken und wählen Sie Werkseinstellungen
5. Klicken Sie auf und wählen Sie **Tablet-Computer zurücksetzen**
6. Warten auf System Zurücksetzung

Schnelles Umschalten auf Fly Mode

Klicken Sie auf die Statusleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, es oeffnen sich zwei Pop-up Fenster. Klicken Sie auf die Fenster oben und gehen Sie in die Einstellungen für den Flugmodus, WIFI, G-Sensor-Schalter, Lautstärkeregler und Backlight Regulierung fuer eine schnelle Bedienung der Einstellungen.

4 Verbindungsaufbau

4.1 WIFI Verbindung

Ihre MID kann mit Wi-Fi-Netzwerken verbunden werden, hier der Vorgang der Verbindung.

1. Im Hauptschirm, wählen Sie die Menü-Taste und oeffnen Sie die Pop-up Menü-Einstellungen.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie System Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Wi-Fi und offnen Sie den WLAN-Schalter.
4. Nach Oeffnen des Wi-Fi, kann das gesuchte Wi-Fi-Netzwerk automatisch aus dem Gerät in den Fenstern auf der rechten Seite gescannt werden.
5. Wählen Sie das zum Anschluss erforderliche Wi-Fi-Netzwerk, öffnen Sie das Passwort-Eingabe-Fenster und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
6. Klicken Sie auf den Anschluss.

Klicken Sie hier um WIFI
Verbindung zu waehlen

weitere Wifi Einstellungen

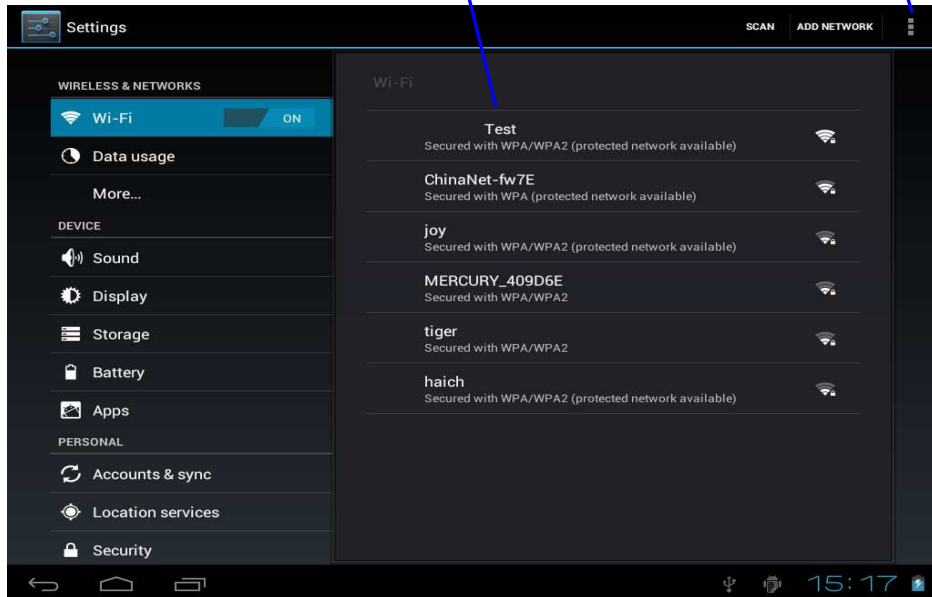


Abbildung 4-1

5 Kommunikation

5.1 E-mail

Einstellungen für E-Mail

Die E-Mail-Anwendungs Abwicklung ist mit dem Leitfaden der E-Mail verbunden, der externe POP3-oder IMAP-E-Mail-Konto für gemeinsame Web E-Mail-Service-Provider (wie: Yahoo, Gmail, Hotmail und 163 Hersteller) hinzugefügt werden können.

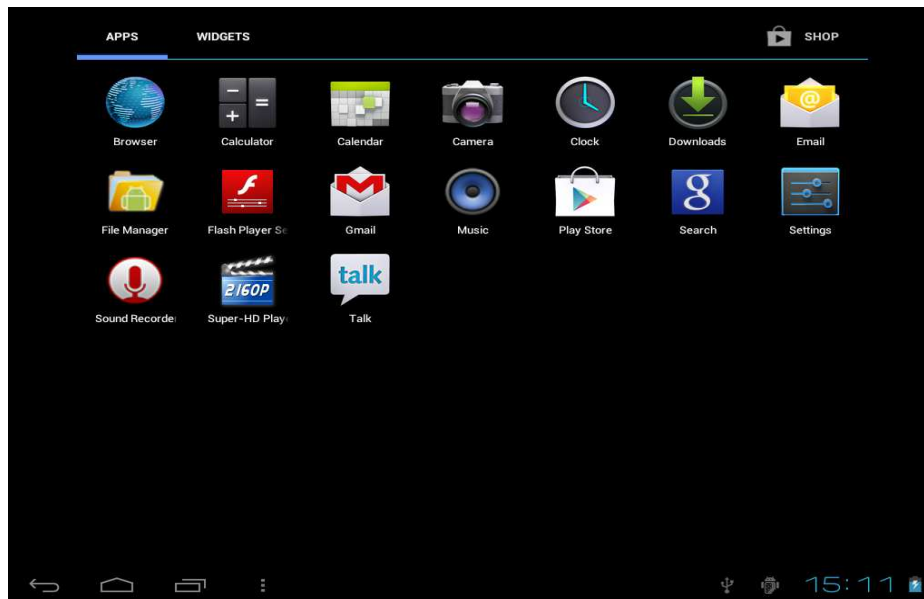


Abbildung 5-1

Einstellungen für E-Mail

1. Nach Klick und Auswahl des E-Mail-Symbols, wird die automatische E-Mail-Einstellung Ihnen bei der Installation des Postfaches helfen.
2. Klicken und waehlen Sie die **Weiter** Taste.
3. Geben Sie E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres E-Mail-Postfaches ein.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste, um Ihren E-Mail-Typ zu waehlen, entweder POP3 oder IMAP.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste erneut um zu untersuchen, ob der Sende-Empfangs-Server der E-Mail zur Verfügung steht.
6. Waehlen Sie den Namen des Postfachs und den Namen der E-Mail die gesendet werden soll, und dann wählen Sie OK.
7. Wenn die E-Mail zur Verfügung steht, gelangen Sie automatisch zu Ihrem Posteingang.

Einstellen Leitfaden für E-Mail

Ein. Nach einem Klick und Auswahl des E-Mail-Symbol, wird die automatische E-Mail-Einstellung Guide Ihnen bei der Installation das Konto.

2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
3. Eingang E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres E-Mail-Konto.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste, um Ihren E-Mail-Typ zu waehlen, entweder POP3 oder IMAP.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste erneut um zu untersuchen, ob der Sende-Empfangs-Server der E-Mail zur Verfügung steht.
6. Geben Sie den Namen des Kontos und zeigt den Namen des E-Mail gesendet werden soll, und dann, und wählen Sie OK.
7. Wenn die E-Mail zur Verfügung steht, automatisch in Ihrem Posteingang zu gelangen.

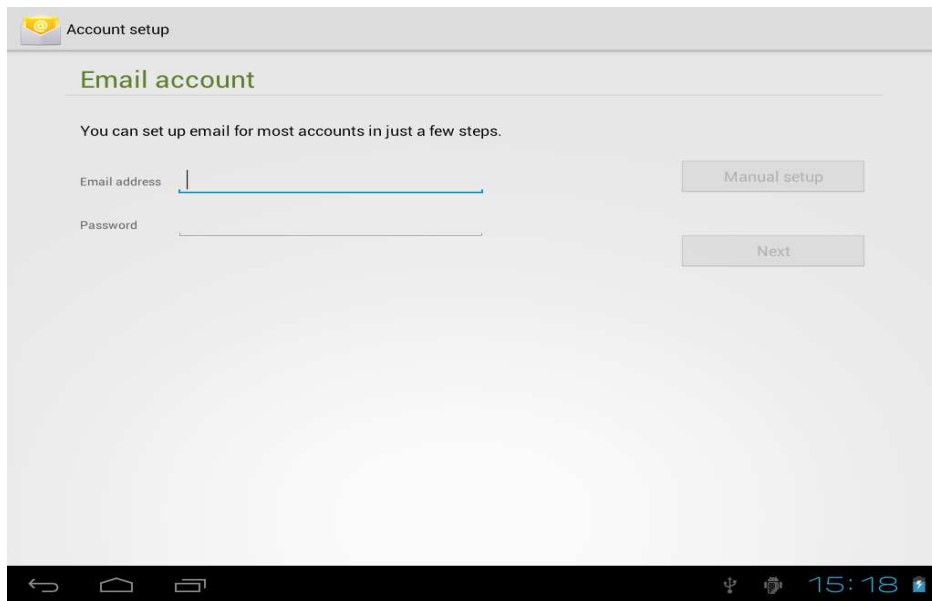


Abbildung 5-2

Löschen Sie ein E-Mail-Postfach

Die POP3-oder IMAP-E-Mail-Postfaecher, die korrekt auf Ihrem MID registriert sind, können von ihm entfernt werden.

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die E-Mail.
2. Gehen Sie in Ihrem Posteingang.
3. Klicken Sie auf die Menü-Taste.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie das Postfach.
5. Drücken Sie das Postfach, das Sie löschen möchten.
6. In der Pop-up-Menü Liste wählen Sie **Account löschen**.
7. Klicken Sie auf **OK**, um sie zu entfernen.

Senden Sie E-Mail-Informationen

1. Klicken Sie auf und wählen Sie E-Mail und sie wird in Ihrem Posteingang angezeigt.
2. Klicken Sie auf Posteingang um zum Posteingang zu gelangen. Aktualisieren Sie die neue E-Mail, klicken Sie auf Sie und lesen Sie sie.
3. Drücken Sie die Menü-Taste und das Pop-up Menü erscheint.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie das Komponieren einer neuen E-Mail.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers in dem Empfänger Balken ein.
6. Geben Sie das Thema und Informationsinhalte ein.
7. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen möchten, drücken Sie die Menü-Taste und das Pop-up Menü erscheint.

-
8. Klicken Sie auf und wählen Sie **Anhang hinzufügen**.
 9. Wählen Sie den Anhang, den Sie senden möchten (z. B.: Bild und Video).
 10. Klicken Sie die Option "Senden", und senden Sie die E-Mail.

Hinweis: Wenn Sie mehr als ein Postfach besitzen und eine E-Mail von einem bestimmten Postfach verschicken möchten, wählen Sie Vorh im Hauptmenü dieses Postfach beim Namen aus.

6 Multi-media

6.1 Musik

Ihre Musik kann in 4-Kategorien wie Artist, Sonder Edition, Songs, Play List und Spielen unterteilt werden. wählen Sie eine Einstufung, um die Inhalte der Liste zu sehen. Wenn Sie in eine Klassifizierung gehen, wählen, Sie die Songs, die Sie spielen möchten erscheinen. Zum Beispiel, wenn Sie Künstler Klassifizierung wählen, sehen Sie die Namen Liste der Künstler gereiht nach A-Z Sequenz. Wenn Sie einen Interpreten wählen, wird die Sonder Edition von Künstler und Song-Liste für Sonderedition in der Liste dargestellt werden.

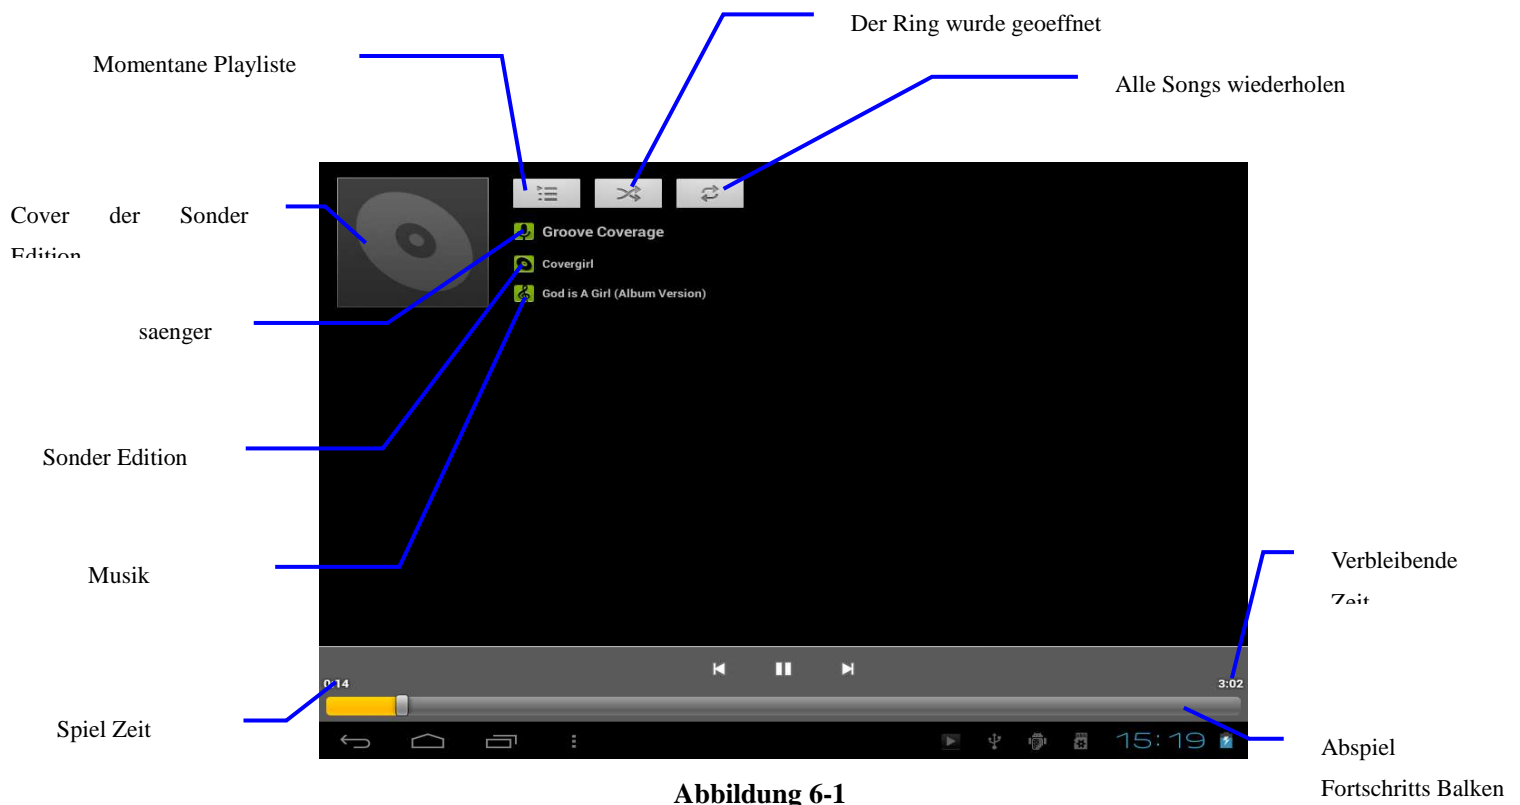


Abbildung 6-1

Besuchen Sie und spielen von Musik

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs, Künstler, Special Edition und Song-Listen.
3. Wählen Sie einen der Songs zum Abspielen.

Fügen Sie Songs einer neuen Wiedergabeliste zu

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs.
3. Drücken Sie die Songs, die Sie der Play-Liste hinzufügen möchten.
4. In den Pop up musik Einstellungen Klicken und wählen Sie Hinzufügen zur Play-Liste.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie die neu gegründete play Liste.
6. Geben Sie der Playlist einen Namen.
7. Klicken und wählen Sie Speichern.
8. Klicken Sie auf und wählen Sie einen bestimmten Song, um diesen Song dem Ring beizufügen.

Löschen einer Play-Liste

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs.
3. Drücken Sie die Songs, die Sie der Play-Liste entfernen möchten.
4. Öffnen Sie die Pop up musik Einstellungen, und wählen Sie Löschen.

6.2 Kamera

Kamera Funktion

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Kamera.
2. Das System tritt in die Kamera-Funktion.
3. Klicken Sie auf und wählen Sie die Foto-Taste und nehmen Sie einfach die Fotos;
4. Stellen Sie Fotoformat, Lagerort, Weißabgleich und Brennweite ein.
5. Nachdem Sie ein Foto geschossen haben, können Sie das Vorschau-Display beschauen.

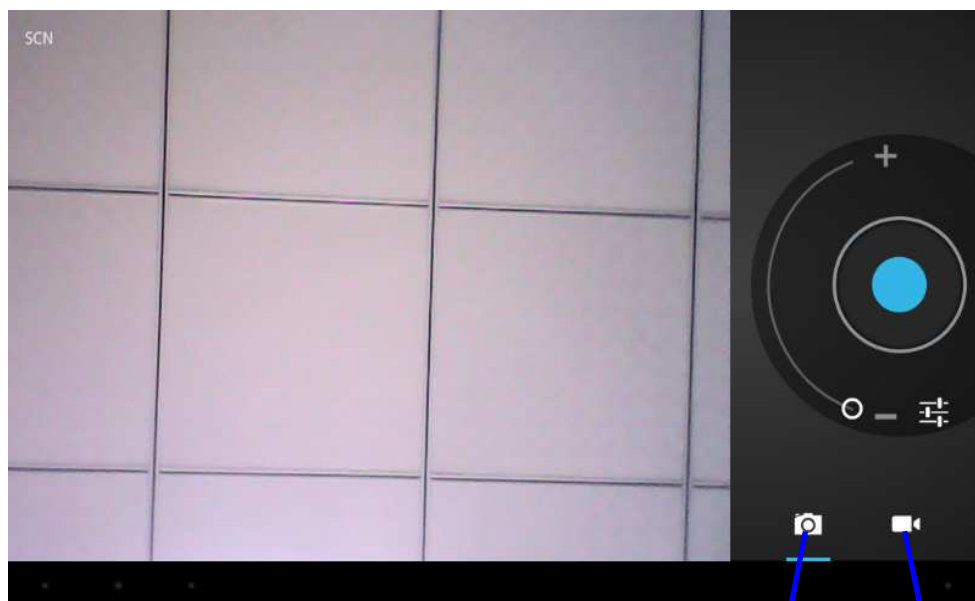


Abbildung 6-2

Photo Funktion

Videotape

Videotape Funktion

1. Klicken Sie auf das Videoband Symbol um zum Video-Recorder-Modus zu gelangen.
2. Wählen und Klicken Sie auf die rote Videoband-Taste, um Video aufzunehmen.

-
3. Wählen Sie zwischen Einstellungen wie Farbeffekt, Weißabgleich und Video-Qualität.
 4. Wählen Sie zwischen 720P und 480P High-Definition-Video-Aufzeichnung.
 5. Klicken Sie auf, und wählen Sie die Video-Aufnahme-Taste. Wenn Sie fertig sind können Sie die Video-Vorschau beschauen.

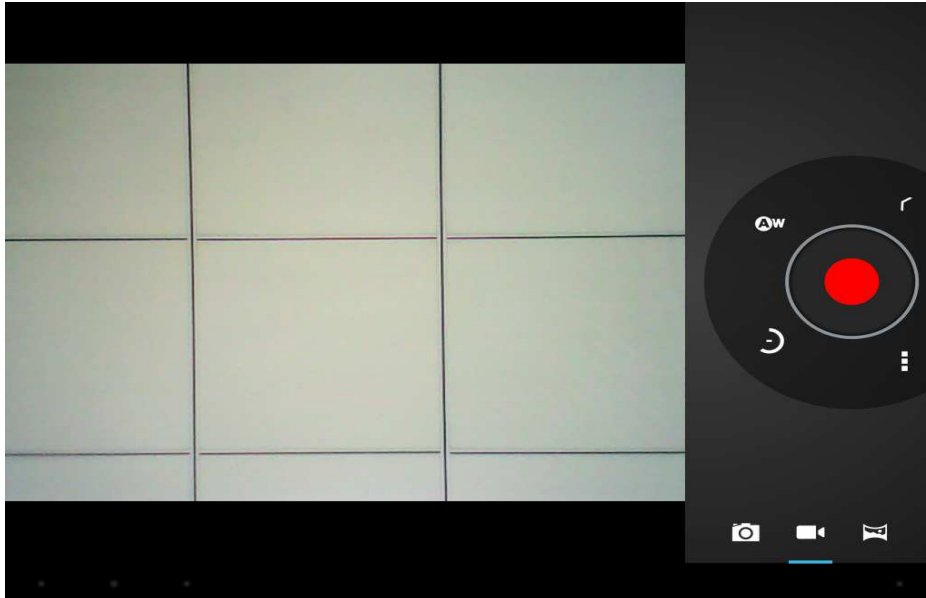


Abbildung 6-3

6.3 Media Browser

Die Media-Browser-Anwendung, die automatisch die Suche und Klassifizierung aller Fotos und Video-Dateien in der MID und die TF-Karte in Übereinstimmung mit dem Ordner unternimmt, kann zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotos, um Fotos als Desktop zu nutzen und um Videos zu sehen genutzt werden.

Anzeigen von Bildern

1. Klicken Sie auf den Ordner mit den Bildern, die Sie sehen wollen.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild, und das System wird es automatisch im Vollbildmodus anzuzeigen.
3. Ziehen Sie das Bild nach links oder nach rechts, um das vorherige oder das nächste Bild zu sehen.
4. Doppelklicken Sie auf das Bild zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.

Tipp: Der Bild-Browser ist in der Lage automatischer Drehung. Wenn die MID gedreht wird, dreht sich das Bild automatisch mit.

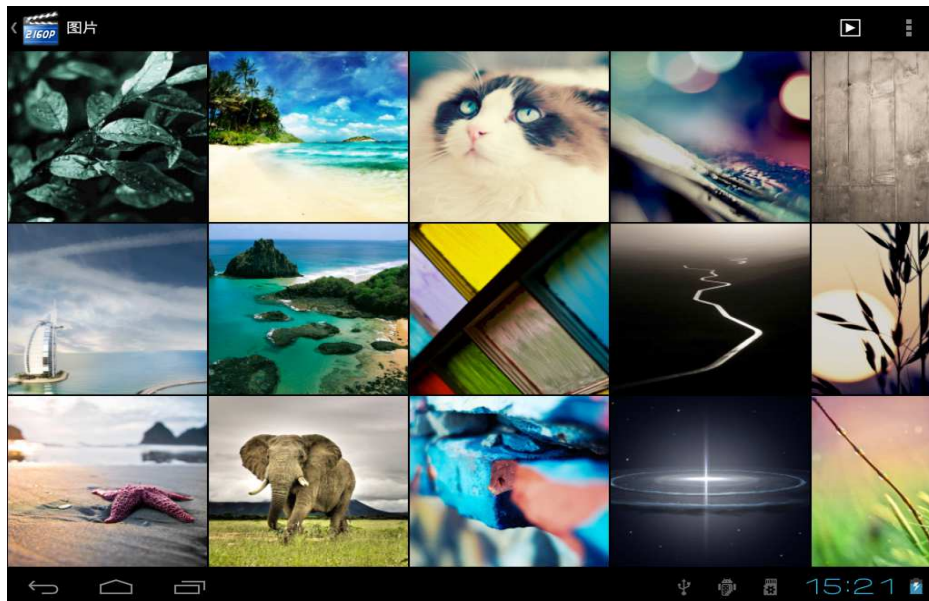


Abbildung 6-4

Bearbeiten von Bildern

Wenn die Bilder im Vollbildmodus angezeigt werden, drücken Sie die Menü-Taste, um die Menüoptionen zur Bildbearbeitung zu zeigen.

● Diashow

Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Diaschau abspielen, die die Bilder in allen Ordnern zeigt.

● Teilen

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Teilen.
2. Das Bild wird mit Ihren Freunden durch die Anhänge in der E-Mail und Bluetooth geteilt werden.

● Rotation

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Rotation.
2. Klicken Sie auf Rotation nach links oder nach rechts.

● Schneiden

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, klicken Sie dann auf Ausschneiden.

2. Klicken und ziehen Sie relevanten Bereich, um das Messer einzustellen.
3. Klicken und ziehen Sie das Messer, um die Größe anzupassen.
4. Passen Sie die Größe an, und klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Zurück, um wieder zum Bild browser zu gelangen.

Video Vorschau und Wiedergabe

Der Media Browser scant alle Videodateien in der MID und TF-Karte und gibt eine Vorschau der spielbaren Dateien. Klicken Sie auf ein Video, um es abzuspielen.

Im Video-Vorschau-modus, drücken Sie die Menü-Taste und ein Fenster zur bearbeitung von Videodateien wird angezeigt, wie in Abbildung 6-5



Abbildung 6-5

7 Internet

7.1 Browser

Homepage Oeffnen

Der Browser wird immer die zuletzt geöffnete Homepage bei erster Öffnung anzeigen.

Ändern Ihrer Homepage

1. Klicken Sie auf **Browser**.
2. Drücken Sie die **Main menu Taste** um das Pop up Browser menu zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
4. Klicken Sie auf Homepage wählen.
5. Geben Sie die URL ein und drücken sie OK.

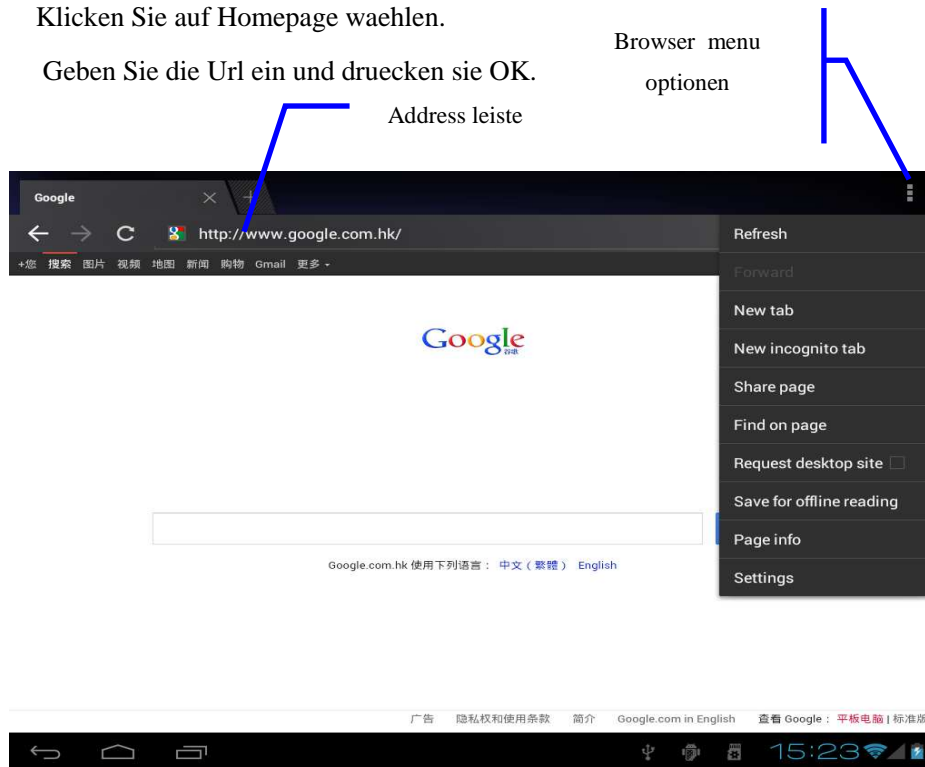


Abbildung 7-1

Besuch einer Webseite

1. Klicken Sie auf **Browser**.
2. Geben Sie die gewünschte URL in die Address Leiste ein.
3. Klicken sie auf der Tastatur auf Start.



Abbildung 7-2

Erforschen einer Webseite

Wenn die Seite Abschlossen hat zu laden, können Sie mit Ihrem Fingern scrollen um sie zu durchsuchen und um weitere Teile der Seite zu erforschen.

Vergrößern oder Verkleinern von Webseiten

Durch einen Doppelklick auf den Bildschirm oder durch Ziehen mit zwei Fingern, kann die Webseite vergrößert oder verkleinert werden.

Finden Sie Texte innerhalb deiner Webseite

1. Während das Surfens im Web, drücken Sie die Menü-Taste, um das Pop-up Fenster der Menüoptionen zu oeffnen.
2. Klicken Sie auf auf 'finden im Web'.
3. Geben Sie das gesuchte Element/Wort/Text ein.
4. Die aufeinander abgestimmten Texte werden grün markiert, während die Eingabe der Zeichen.
5. Klicken Sie links-nach-rechts-Pfeil, um die Suchleiste zum vorherigen oder nächsten abgestimmt Wort zu bewegen.

Lesezeichen verwalten

● Webseiten Lesezeichen setzen

1. Öffnen Sie eine bestimmte Web-Seite im Browser-Bildschirm.
2. Klicken Sie auf das Symbol "Klicken Sie hier, um eine Web-Seite als Lesezeichen hinzufügen" in Abb. 7-2, und ein Bookmark dieser Seite erscheint, klicken Sie auf OK, um die gewünschte Seite als Lesezeichen zu setzen.

● Lesezeichen öffnen

1. Geben Sie die Schnittstelle ähnlich Abb. 7-3 durch das Anklicken des Symbols 'Klicken Sie hier, um die Lesezeichen zu verwalten', wie in Abb. 7-2 im Browser-Bildschirm.
2. Klicken Sie auf das Lesezeichen, dessen Web-Seite Sie öffnen möchten..

● Lesezeichen bearbeiten

1. Geben Sie die Schnittstelle ähnlich Abb. 7-3 genau wie das Öffnen der Lesezeichen im Browser Bildschirm.
2. Klicken und drücken Sie auf das Lesezeichen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Lesezeichen bearbeiten** zum bearbeiten und klicken Sie auf OK.

History



Saved pages



Enter setup menu



Bookmarks

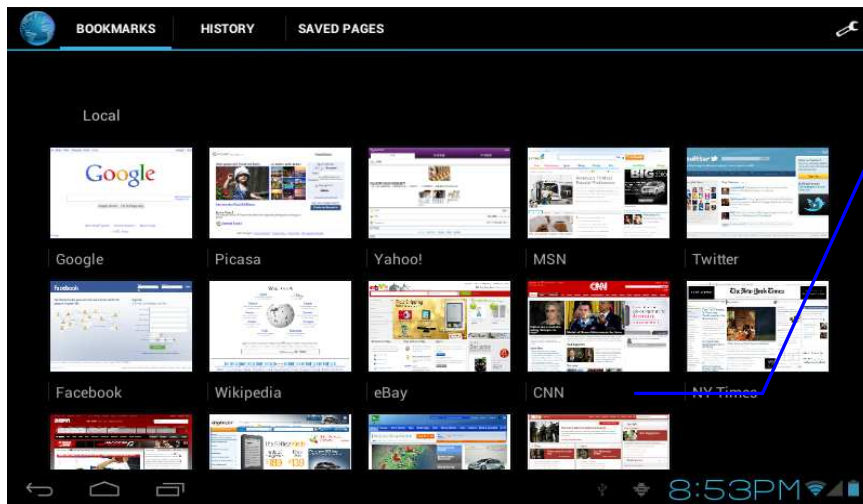


Abbildung 7-3

Benutzen Sie das browser Fenster

● Öffnen Sie ein neues Browserfenster

1. In dem Browser-Fenster, drücken Sie die Menü-Taste und klicken Sie auf Neues Fenster oder klicken Sie einfach auf das + an der Spitze der Adressleiste, um ein neues Fenster zu öffnen.

● Switch browser window

1. In dem Browser-Fenster erscheinen die Seiten, die Sie besucht haben über der Adressleiste.
2. Klicken Sie auf das Fenster, um auf die gewünschte Seite zu wechseln.

● Browser Einstellen

Im Browser-Fenster, drücken Sie die Menü-Taste und druecken sie einstellungen um den Browser einzustellen.

8 Andere Anwendungen

8.1 Wecker

1. Klicken Sie das Uhrensymbol im HAUPTscreen.
2. Betreten Sie die Programmoberfläche. (Abb. 8-1)

3. Klicken Sie auf die Zeit, die Sie einstellen möchten, und der Alarm-Setup-Menü erscheint.
4. Nach dem Setup klicken Sie **Fertig** auf der entsprechenden Uhr.

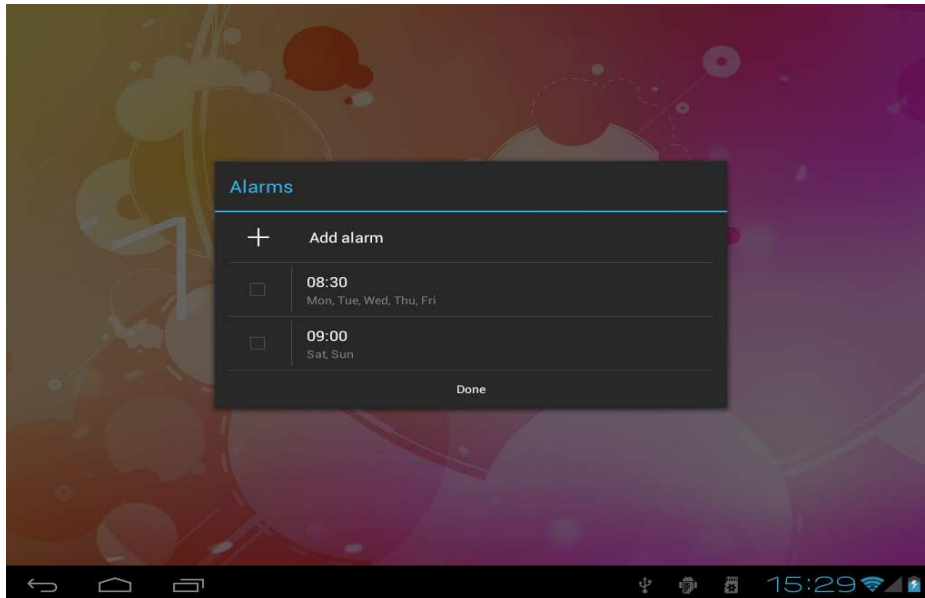


Abbildung 8-1

8.2 Rechner

1. Klicken Sie auf Rechner.
2. Nutzen Sie das Rechen Panel fuer ihre mathe Aufgaben. (Abb. 8-2)

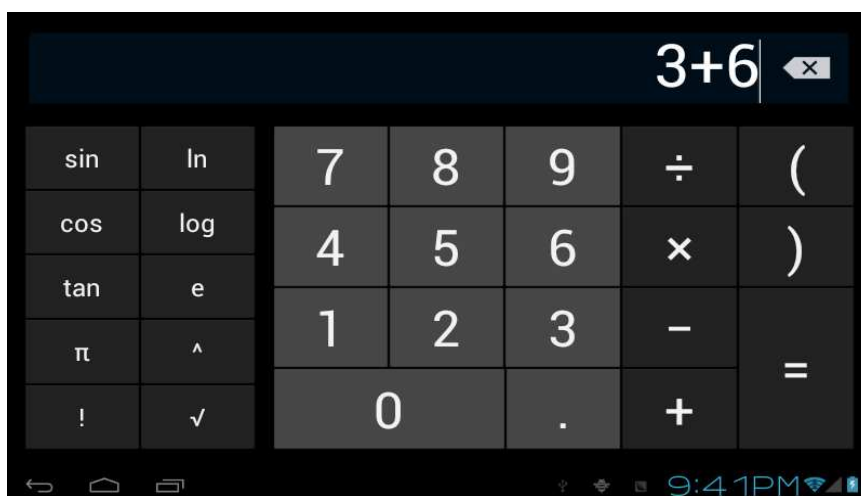


Abbildung 8-2

8.3 Dateiverwaltung

Dateien durchsuchen

Sie können den Datei-Browser zur Verwaltung, Bearbeitung und Löschung von Dateien und Ordnern nutzen.



Abbildung 8-3

9 Grundeinstellungen

9.1 Sound und Display

Lautstärke Einstellung

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf Sound.
3. Klicken Sie Lautstärke, um die Lautstärke der Klingeltöne, Medien, Wecker und Benachrichtigungen zu steuern.
4. Im Pop-up-Volumen Setup Panel, kontrollieren Sie den Sound, indem Sie den Fortschrittsbalken nach links oder nach rechts bewegen.

Screen-Tasten Ton und Display-Sperre Signalton

Sie können die MID einen Ton abgeben lassen, wenn Sie die Soft-Tastatur oder Touchscreen nutzen sowie den Bildschirm sperren.

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf Sound.
3. Klicken Sie auf den Screen-Tasten Ton oder den Display-Sperre Warnton.

Display-Einstellungen

● Anpassen der Bildschirmhelligkeit

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf Anzeige.
3. Klicken Sie auf Helligkeit.
4. Öffnen sie das Pop-up Helligkeit Setup-Fenster und ziehen Sie die Helligkeit bar nach links oder nach rechts, um die Helligkeit einzustellen.
5. Klicken Sie auf OK.

● Einstellung der Stand by Zeit des Bildschirms

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf Anzeige.
3. Scrollen Sie den Bildschirm und klicken Sie dann auf Sleep.
4. Öffnen sie Pop-up-Bildschirm Standby-Zeit Einstellungen und wählen Sie die Standby-Zeit, die Sie wollen.

9.2 Sicherheit und Lage

1. Entsperrungsmuster

Sie können Ihr eigenes Entsperrmuster (entspricht dem Passwort)einstellen, um die

Privatsphäre der MID zu schützen.

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf Sicherheit.
3. Klicken Sie auf **Einstellen Display-Sperre..**
4. Klicken Sie auf Muster.
5. Öffnen sie das Pop-up Entsperrmuster Fenster mit 9 Kontakten, von denen mindestens vier vertikal horizontal oder diagonal verbunden sind. Nehmen Sie die Finger nach Abschluss vom Bildschirm und das System wird das Muster fuer sie Sie aufzeichnen.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Zeichnen Sie die Entsperrmuster wieder, wenn die Eingabeaufforderung angezeigt wird und klicken Sie auf OK.

Tipp: Wenn Sie nicht möchten, dass die Unlock-Grafiken während Entriegelung auf dem Bildschirm angezeigt werden, löschen Sie bitte das Kontrollkästchen "benutzen sichtbares Muster".

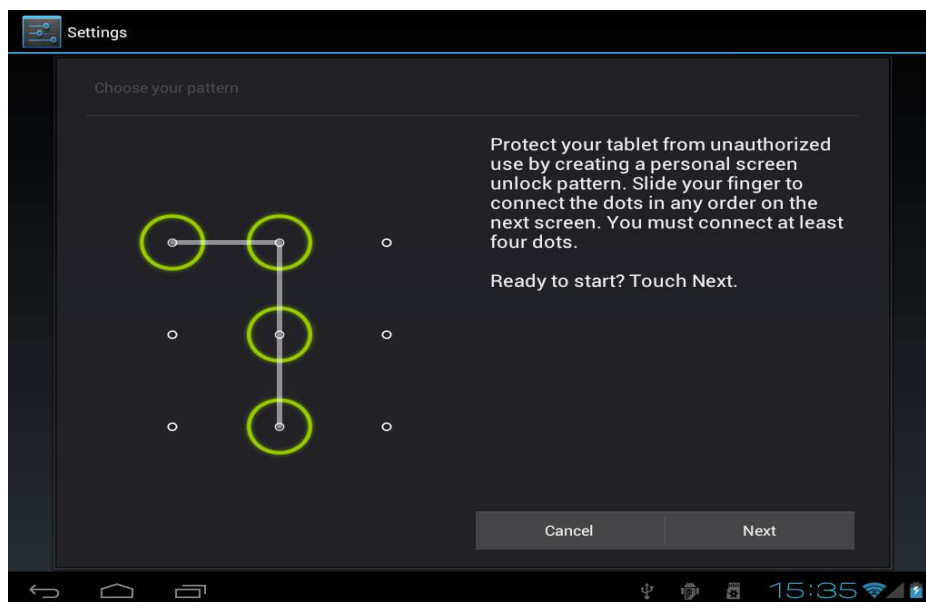


Abbildung 9-1

2. Andere Einstellungen

In den Sicherheitseinstellungen können Funktionen wie Verschlüsselungs Setup, Geräte-Management und die Speicherung von Anmeldeinformationen an den Tablet-PC hinzugefügt werden.

9.3 Speicher

Anzeigen der Speichereinstellungen

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf **Speicher** .
3. Zeigen sie Speicherplatz der SD-Karte an.
4. Zeigen sie Speicherplatz von NAND FLASH an .
5. Zeigen USBHOST Setup an, welches der Speicherplatz U-Disk ist..

Sichere Deinstallation der SD-Karte

Sicheres Entfernen der SD-Karte kann effektiv schützen und die Lebensdauer der SD-Karte verlängern.

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen Anwendung auf der Homepage einzugeben
2. Klicken Sie auf Speicher.
3. Klicken Sie auf Deinstallieren SD-Karte.
4. Das System fordert, dass die SD-Karte sicher entfernt wird.

Tip: die Deinstallation von USBHOST ist die gleiche wie oben beschrieben.

9.4 Datum und Zeit

Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Scrollen sie den Bildschirm und klicken Sie dann auf Datum und die Uhrzeit einstellen.
3. Klicken Sie auf Zeitzone auswählen, um die gewünschte auszuwählen. Blättern Sie in der Liste, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf Datum einstellen, dann klicken Sie auf die oben-Taste oder die Nach- unten-Taste, um das Datum, Monat und Jahr einzustellen, klicken Sie auf Einstellungen, um abzuschliessen.
5. Klicken Sie Zeit einstellen, dann klicken Sie auf die oben-Taste oder die Nach- unten-Taste, um Stunden und Minuten anzupassen, klicken Sie AM oder PM um zwischen Vormittag und Nachmittag zu waehlen. Klicken Sie auf Einstellungen um abzuschließen.
6. Wählen Sie 24-Stunden-Kontrollkästchen, um zwischen der 12-Stunden-und 24-Stunden

anzeige zu wechseln. Das Ausgewählte Zeitformat wird vom Wecker verwendet werden.

7. Klicken Sie auf Datumsformat auswählen und wählen Sie das Datumsformat welches auf dem MID angezeigt wird.
8. Sie können wählen, automatisch Datum und Uhrzeit zu bestimmen, um automatisch die Zeit von dem Netzwerk zu bestimmen, ein wirkungsvolles Netzwerk wird benötigt.

9.5 Sprache und Eingabe Methode

Wählen Sie die Sprache für das Gerät

1. Drücken Sie die Menü Taste , um das Pop-up-Menü auf der Homepage zu öffnen.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Sprache und Eingabe Methode**
4. Klicken Sie auf **Sprache auswählen** und wählen Sie die Sprache, die Sie benötigen..

Tastatur und Eingabemethode

Die Standard-Eingabetastatur ist die Android-Tastatur, Sie können Ihre Lieblings-Tastatur und-Eingabe-Methode durch die Installation von Drittanbieter-Software wählen.

9.6 Über das Tablet

Anzeigen des MID-Status

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf **ueber das Tablet** .
3. Klicken Sie auf Status-Nachricht um den Batterie-Status, Netzwerk-Status, Seriennummer, Laufzeit, etc. anzuzeigen.

System Anzeigen-Version

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf **About Device** .
3. Eine Liste des MID Modells, der Android-Version, Firmware-Version und Build-Version, etc. Wird angezeigt.

9.7 Wiederherstellen der Werkeinstellungen

Wenn ein signifikante Fehler auftritt oder das Passwort zum Entsperren vergessen wurde, können die Werkseinstellungen durch Zurücksetzen wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird zum Verlieren von den von ihnen heruntergeladenen Anwendungen und Benutzer-Einstellungen führen, also denken Sie daran, Ihre Daten zu sichern.

1. Drücken Sie die Menü Taste, um ins Pop-up-Menü der Homepage zu gelangen.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Backup und Reset**.
4. Klicken Sie auf **Werkzustand zurücksetzen**.
5. Klicken Sie auf **Wiederherstellen Tablet**.
6. Warten auf System Neustart.

10 Installation und Verwaltung von Programmen

10.1 Installation

Installieren Sie Anwendungen von Drittanbietern

Sie können Anwendungen von Drittanbietern fit für die Android-System aus dem Internet downloaden und auf der MID benutzen. Kopieren Sie die Anwendung auf die SD-Karte und stecken sie diese in die MID.

Methode 1:

-
1. Klicken Sie auf Datei-Manager um die Anwendungen auf der SD-Karte zu finden.
 2. Klicken Sie auf die Anwendungen, die Sie installieren möchten.
 3. Öffnen Sie Pop-up-Installation. Klicken Sie auf **Installieren**.
 4. Nach Abschluss der Installation befolgen Sie die Installationsanleitung des Programms.

Methode 2:

Sie laden und installieren können Laden Sie Ihre Lieblings-Software von Drittanbietern nach Methode 1 herunter, danach können Sie die gewünschte Software über diese Software installieren.

Hinweis: search Dateien mit dem Suffix .apk für die Drittanbieter-Programme aus dem Internet.

10.2 Management und Deinstallation

Management-Anwendungen

Sie können die Anwendungen öffnen und auswählen, sie **gewaltsam zu stoppen, Daten zu löschen, Anwendungen zu deinstallieren vom Speicherort zu entfernen.**

Deinstallieren von Anwendungen

1. Klicken Sie auf das Symbol der Anwendung, um die Einstellungen der Anwendung auf der Homepage einzugeben.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**.
3. Click Klicken Sie auf **Management-Anwendungen** und eine Liste aller Anwendungen auf dem System installiert sind erscheint.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Deinstallation abzuschließen.

11 Fehlersuche

1. langsamer Bootvorgang der MID

Nach einem System-Upgrade der MID muss die anfängliche Boot-Installation der vorinstallierten Software-Anwendungen geschehen. Und fuer ca. 2-3 Minuten, läuft es schneller.

2. MID kann nicht mit dem WIFI verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router einwandfrei funktioniert.
- Sicherstellen, dass die MID und der drahtlose Router in gewissen Abstand gehalten werden, und zwischen ihnen keine Wand oder andere Hindernisse vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Benutzernamen und Passwort korrekt sind.

3. MID fuehlt sich heiss an

Wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden, der Bildschirm auf die hellste Stufe eingestellt ist, oder beim Aufladen ist diese Situation normal.

4. System ist fehlerhaft und funktioniert nicht richtig.

Installation einiger Anwendungen von Drittanbietern kann zu Systemausfall führen, drücken Sie die Reset-Taste (neben dem Netzanschluss), um das System zurückzusetzen.

5. Kann keine E-Mail oder Register-Anwendungen erstellen

- Stellen Sie sicher, Ihr Netzwerk ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.
- Sicherstellen, dass die E-Mail-up richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, Systemzeit und die lokale Zeit konsistent sind.