
Manual de Instruções do M90

Índice

1 Introdução

1.1 Agradecimentos

Muito obrigado por ter escolhido este produto. O M90 é um MID (Mobile Internet Device) prático e bonito portátil. Está equipado com um excelente Ecran LCD sensível ao toque, que pode ser usado para assistir a vídeos, fotos e jogos em alta definição. Suporta a instalação de múltiplas aplicações e programas tanto para uso de profissional como de entretenimento. O interface de funcionamento dar-lhe-a uma fantástico experiência de utilizador totalmente nova.

Este manual apresenta as diversas funções, métodos e assuntos que requerem a sua atenção. Por favor, leia com atenção este manual antes de usar o aparelho.

1.2 Precauções

Manutenção e cuidados com o aparelho

- Mantenha o aparelho seco. Não deixe o aparelho, a bateria ou carregador entrar em contacto com água ou vapor. Não utilize o aparelho ou o carregador com as mãos molhadas. Isto pode resultar em curto-circuito do aparelho, avaria provocada pelo choque elétrico de corrosão ou pelo utilizador.
- Não deixe que o aparelho, a bateria ou o carregador sofram impactos ou choques fortes. Isso pode causar incêndio, avaria elétrica ou explosão do aparelho.
- Não exponha o aparelho, a bateria ou o carregador a temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas, caso contrário pode ocorrer incêndio, avaria elétrica ou explosão do aparelho.
- Não golpeie, não risque, não pique o Ecran.
- Não desmonte o aparelho e respetivos acessórios por iniciativa própria, caso contrário, estes ficarão fora da garantia dada por parte da nossa empresa. Só Técnicos autorizados podem fazer a manutenção deste aparelho.

1.3 Avisos de Segurança

Antes de utilizar o aparelho, por favor leia todas as informações contidas nesta secção e esclareça os seus filhos também. Para obter informações mais detalhadas, por favor consulte as instruções de segurança e outras questões que necessitam da sua atenção.

- Não use o aparelho enquanto estiver a conduzir, para não prejudicar uma condução segura.
- Em locais com equipamentos médicos observe as normas e regulamentos. Desligue o seu aparelho áreas próximas a equipamentos médicos.
- Desligue o aparelho ou ative o modo de voo antes de embarcar em um avião, a fim de evitar qualquer interferência com o sinal de controle do avião.
- Desligue o aparelho quando estiver próximo de equipamentos de medição de alta precisão eletrónica, a fim de evitar avaria ou mau funcionamento.
- Mantenha o aparelho longe de equipamentos altamente magnético ou fontes de radiação para evitar a corrupção ou perda de informações armazenadas.
- Não use o aparelho em locais com altas temperaturas ou gás inflamável (como um posto de gasolina).
- Mantenha o aparelho e os seus acessórios em locais fora do alcance das crianças pequenas, e não deixe que as crianças usem o aparelho sem supervisão.
- Enquanto usar este aparelho observe as leis e regulamentos, respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.
- Deve cumprir rigorosamente as explicações relevantes neste manual ao usar USB de conexão de dados, caso contrário, o aparelho ou seu computador pessoal pode ser danificado.
- Não use o aparelho em ambientes húmidos, como é o caso de casas de banho.

2 Visão Geral do produto

2.1 Diagrama completo do aparelho



2.2 Introdução aos acessórios do aparelho

Listagem dos acessórios

Os seguintes artigos estão incluídos na caixa:

- Tablet
- Adaptador / transformador de corrente
- Cabo de conexão USB
- Manual de Instruções

2.3 Preparação e utilização do aparelho

Carregamento da bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria deve ser carregada em primeiro lugar.

Use o adaptador de energia para carregar o aparelho.

Para garantir uma carga total da bateria, por favor, deixe-o ligado por mais de 4 horas.

3 Iniciação rápida

3.1 Tecla de funções

Descrição da tecla de funções:

| | |
|--------------|---|
| Tecla Ligar | <ul style="list-style-type: none">● Para iniciar pressione a tecla durante algum tempo● Após iniciar, pressione esta tecla por algum tempo para aparecer a opção Desligar● Após sair do estado Espera (Stand by) pressione esta tecla para fechar o Ecran● Após sair do estado Espera pressione esta tecla por 7 segundos para Desligar o aparelho |
| Tecla Volume | <ul style="list-style-type: none">● Quando pressionada, aumenta ou diminui o volume do som |
| Tecla Voltar | <ul style="list-style-type: none">● Pressione esta tecla para voltar a opção anterior |

3.2 Iniciar e Desligar

Iniciar

Pressione a tecla Ligar durante 3 segundos, verá de seguida a imagem inicial. Após o sistema estar iniciado, o aparelho entra em estado de bloqueio de Ecran, por favor desbloqueio-o de acordo com a indicação dada no ícone na interface.

Desligar

1. Depois de pressionar a tecla Ligar por algum tempo, a opção desligar irá aparecer
2. Selecione **OK**.

3.3 Desbloquear e encerrar Ecran

O aparelho irá fechar automaticamente quando o Ecran não for usado

1. Após o Ecran ficar inativo durante algum tempo, o aparelho irá fechar o Ecran automaticamente, de modo a economizar bateria
2. Enquanto o Ecran estiver no estado ativo, se pressionar a tecla Ligar o Ecran fechará automaticamente.

Nota: se quiser saber como definir a hora de Desligar do Ecran, por favor consulte o capítulo 9.1.

Ativar o Ecran

Se o ecrã estiver em estado Espera, pode desbloquear o ecrã, pressionando a tecla Ligar por um curto período tempo. Após a ativação, o Ecran ficará em estado de bloqueio, pressione ícone "lock" deslizando o seu dedo, e ficará desbloqueado.

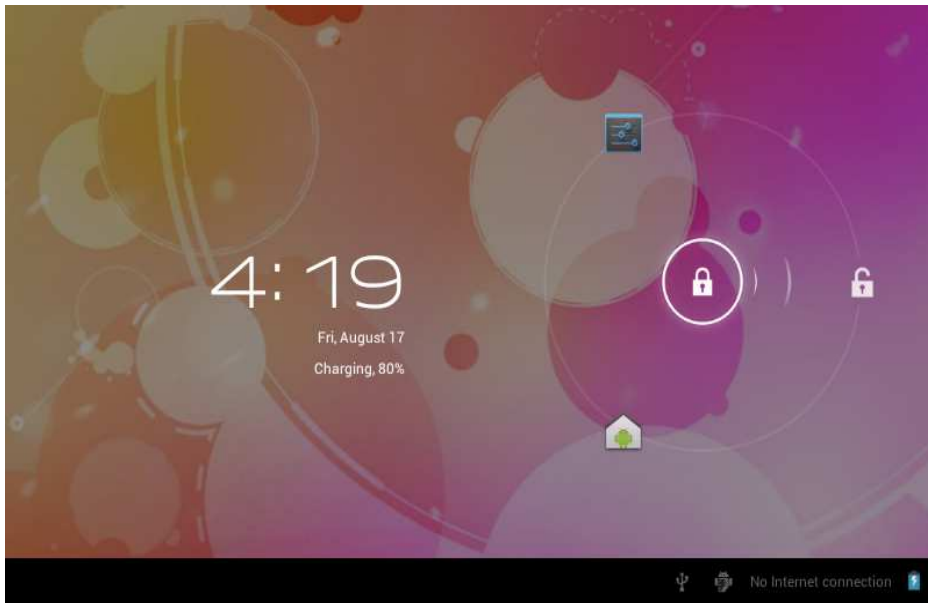


Figura 3-1

3.4 Utilização do Ecran táctil

Modo de funcionamento do aparelho

There are various ways to skim the main screen, menu and application program, etc. on your MID.

Clique para seleccionar

Quando quiser utilizar o teclado virtual no Ecran, e quiser seleccionar qualquer itens na página inicial do interface, como o programa aplicativo, pode usar o dedo para clicar.

Pressione

Se quiser desbloquear a opção disponível de um determinado item (tais como caixa de texto ou de interligação na página web), ou mover um atalho no interface e menu da página inicial do programa principal, apenas pressione o item .

Deslizar ou deslocar rapidamente

Basta fazer o movimento de fazer deslizar ,vertical ou horizontalmente, tocando no Ecran

Arrastar

Antes de começar a arrastar, deve pressionar com o dedo e aplicar uma certa pressão, não retire o dedo antes de arrastar para a posição desejada.


Rodar

O aparelho está equipado com um sensor de movimento integrado que deteta a orientação

especial. Este dispositivo permite girar a foto ou imagem para o modo paisagem simplesmente girando o aparelho na direção desejada, o interface irá girar automaticamente de acordo com a direção.

3.5 Interface da Pagina Inicial

Todos as aplicações disponíveis no aparelho estarão exibidos no ecrã do menu principal. Poderá usar o programa da aplicação, atalho e definições do utilizador de modo a definir o papel de parede da pagina inicial.

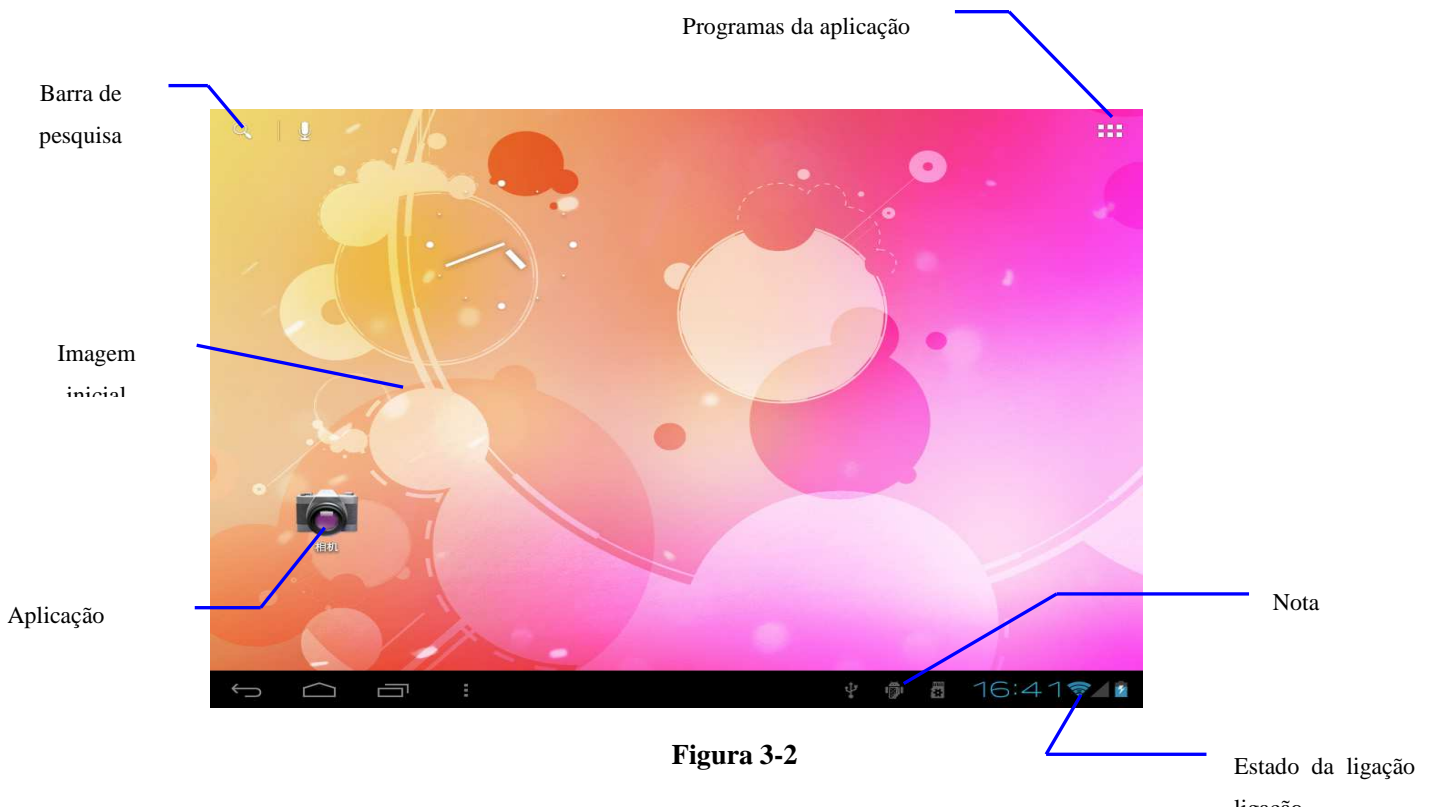

Dica: em qualquer aplicação, pode pressionar a tecla para voltar a página inicial do interface.

Extensão da Pagina Inicial

O interface da página inicial pode estender-se além da largura do Ecran, a fim de proporcionar mais espaço, de modo a que possa colocar um atalho ou widget aumentado, etc Pressione um espaço em branco do interface de página inicial, depois deslize rapidamente na

direção vertical pelo dedo para ir para o lado esquerdo ou lado direito fora do Ecran. Há mais de duas imagens esticadas na interface página inicial.

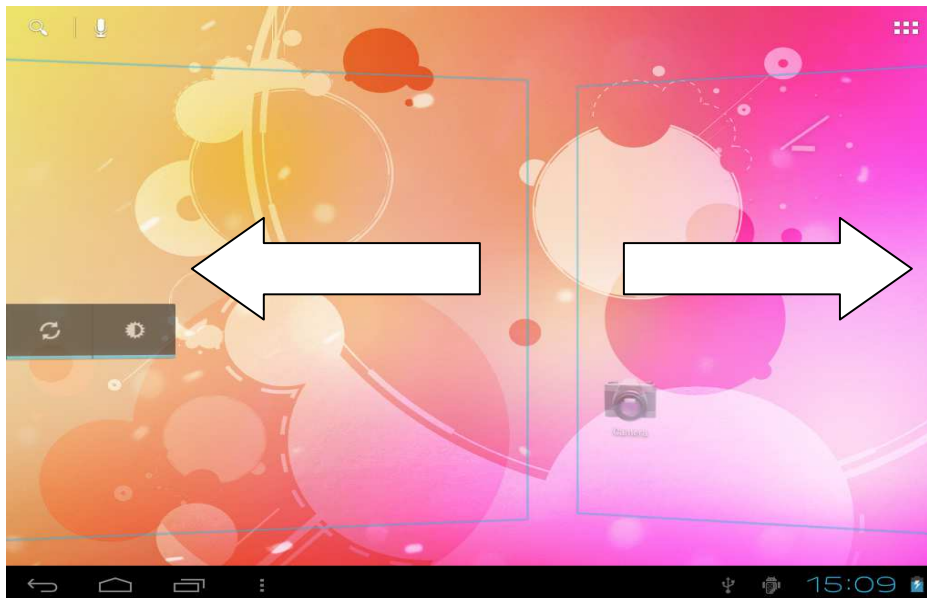


Figura 3-3

Página Inicial Personalizada

Alterar o papel parede

1. Pressione a área em branco na página inicial da interface para abrir o menu.
2. Quando o menu aparecer seleccionar a fonte do papel de parede da pagina inicial interface que pretende mudar.
3. Após clicar na fonte do papel de parede, clique na imagem que quer, e seleccione "definir como papel de parede".

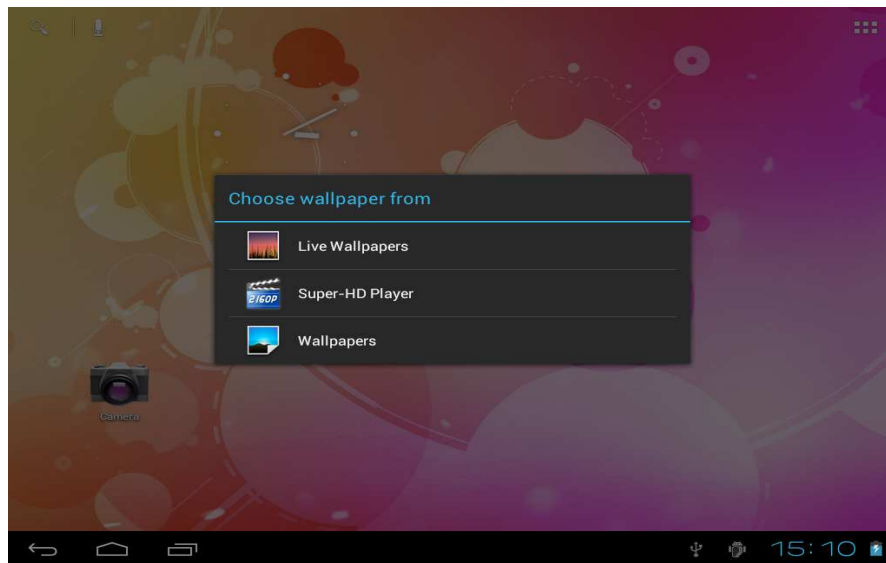


Figura 3-4

Adicionar Widgets / mini aplicações

1. Por favor, clique no menu dos programas do aplicativo (veja Figura 3-5).
2. Após entrar menu dos programas do aplicativo, clique em "Widgets" tecla do canto superior esquerdo da interface.
3. Após pressionar os widgets do ambiente de trabalho que quer, o sistema vai voltar á pagina inicial e coloque o Widgets selecionado no local desejado, depois soltar .

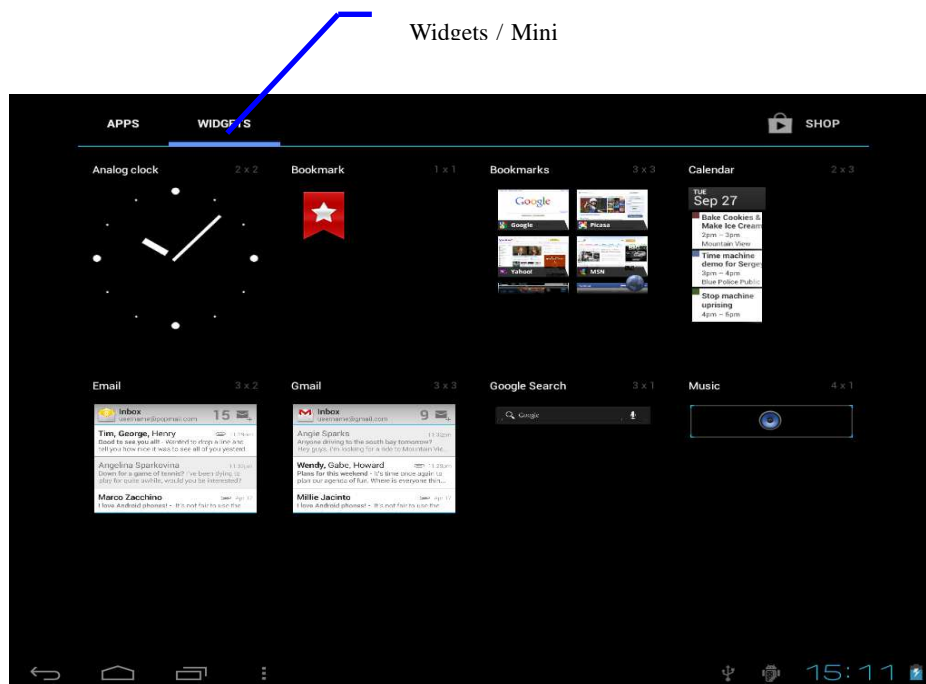


Figura 3-5

3.6 Acesso às Aplicações

Como chegar as Aplicações no aparelho:

1. Por favor, clique no menu dos programas do aplicativo (veja Figura 3-6).
2. Selecione na Aplicação que pretende ver.
3. Se quiser sair do interface do programa, pressione a tecla Voltar ao interface anterior, ou pressione a tecla Início para voltar Página inicial da interface diretamente.

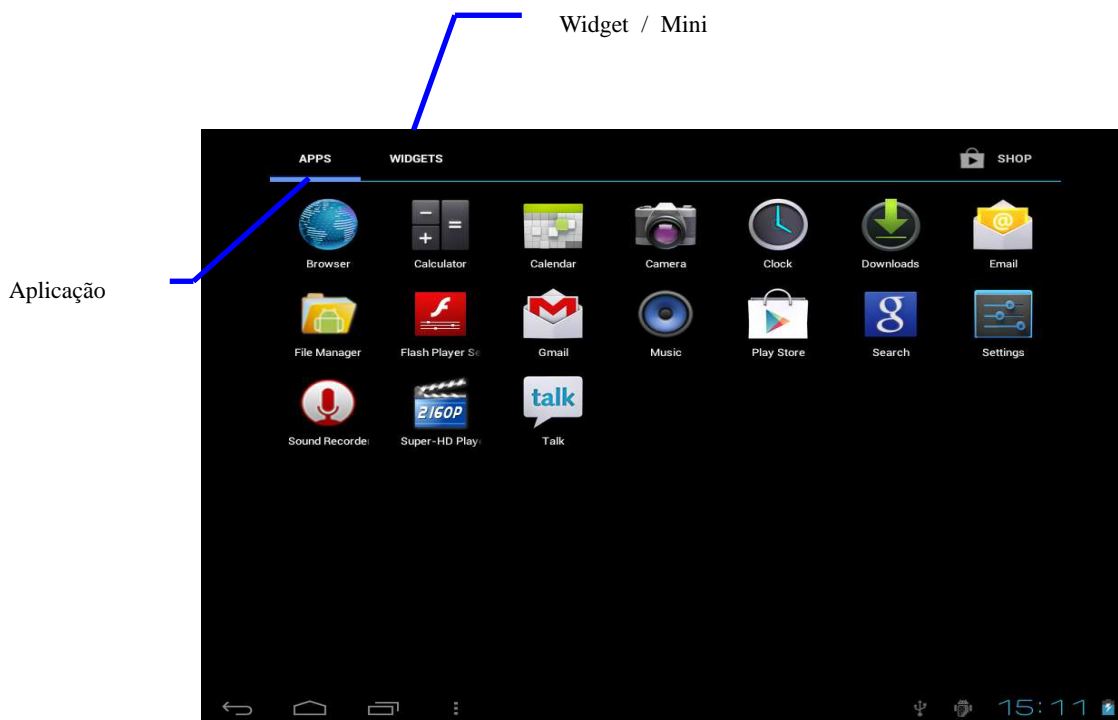


Figura 3-6

3.7 Ligação USB

Configuração de Armazenamento no aparelho

Antes de enviar um documento, deve em primeiro lugar definir o modo de armazenamento para o seu aparelho.

1. Ligue o aparelho ao computador com o cabo USB; a barra de aviso irá mostrar o aviso de alerta .
2. Clique na barra de estado para serem mostradas as opções da barra.
3. Entre as opções de estado, clique para escolher conexão USB, depois clique para abrir dispositivo de armazenamento USB.
4. Nesse momento, o USB já foi ligado .

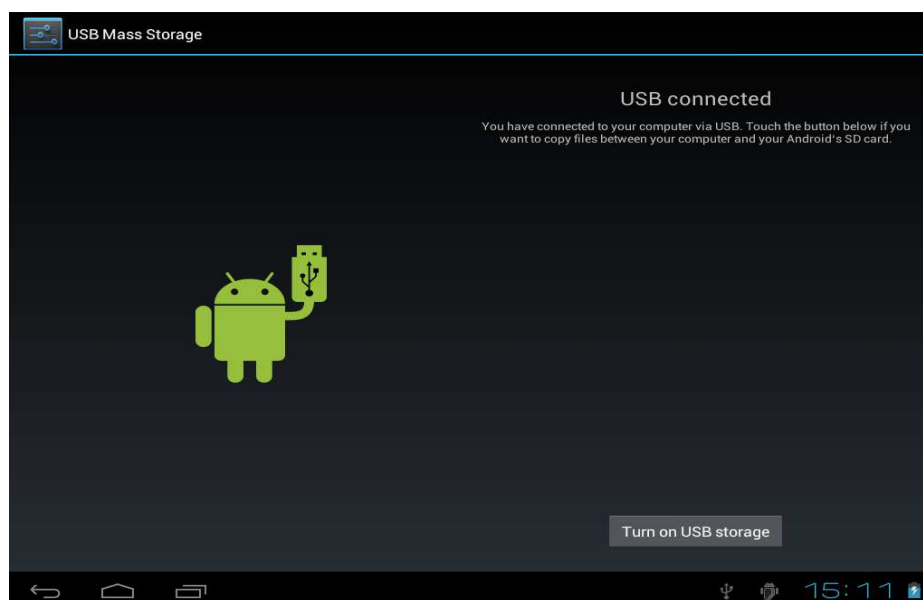


Figura 3-7

Copiar o documento para cartão de memória

1. Ligue o aparelho e o computador com o cabo USB.
2. Depois, de acordo com a configuração de armazenamento do aparelho, conectar com o computador.
3. Abra no Meu computador, verificar o conteúdo de "disco removível (x)".
4. Encontrar o documento que deseja copiar, copie-o para "disco removível (x)".
5. Após a conclusão da cópia, clique em "Remover hardware com segurança" na barra de tarefas do seu computador para descarregar.

Índice de Armazenamento no aparelho

1. “NAND FLASH” dispositivo de armazenamento é o espaço dentro da memória do aparelho próprio para armazenar documentos em si.
2. Cartão de memória SD removível

Os dois dispositivos acima mencionados de armazenamento, podem ser vistos no computador como através de conexão USB.

Atenção: quando o seu aparelho estiver conectado ao cabo USB, se iniciar o dispositivo de armazenamento USB, não pode visualizar o cartão de memória através de aparelho, se o quiser fazer deverá apenas desligar o cabo USB.

3.8 Cartão de Memória

Copiar um documento para o cartão SD

Pode transferir um documento a partir do aparelho para o computador e vice-versa, como músicas ou imagens. Se quiser ver documentos no seu aparelho clique no navegador de arquivos para visualizar o conteúdo do seu cartão SD.

Apagar documentos no cartão de memória do aparelho

1. Procure o documento que pretende apagar.
2. Prima o nome do documento e o menu do ficheiro ira aparecer..
3. Selecione Apagar / Eliminar.

Remoção de cartão de memória quando o aparelho está em estado de inicialização

Se precisar de remover o cartão de memória no estado de inicialização do aparelho, deve descarregar o cartão de memória em primeiro lugar a partir do PC, a fim de evitar falhas ou danos no cartão de memória.

1. No interface página inicial, pressione a tecla Menu e clique em Configurações.
2. Desloque para baixo no menu de configuração e clique em Armazenamento
3. Clique em configuração cartão SD
4. Clique em Desinstalar o cartão SD

3.9 Introdução de caracteres

Usar teclado virtual

Quando iniciar o programa ou selecionar a caixa de edição de texto necessitando de introduzir caracteres ou números, estes aparecerão no teclado virtual. Os métodos de introdução a selecionar serão indicados no teclado.

1. Teclado Android
2. Um terceiro método de entrada (o utilizador pode instalá-lo ele mesmo)

Selecionar o método de entrada

De acordo com o a predefinição do aparelho, será exibido teclado Android quando quiser inserir caracteres de entrada.

1. Pressione a tecla Menu na pagina inicial, clique em Configurações.
2. Clique em Idioma e Introdução.
3. Todos os métodos de introdução já instalados no seu aparelho serão listados na zona de configuração de texto.
4. Selecione o método de introdução que deseja.

Usar e alternar o método de introdução

1. No interface de entrada de caracteres, clique no ícone do teclado sob a barra de estado até a aparecer o menu de edição de texto.
2. Selecione o método de introdução que pretende.

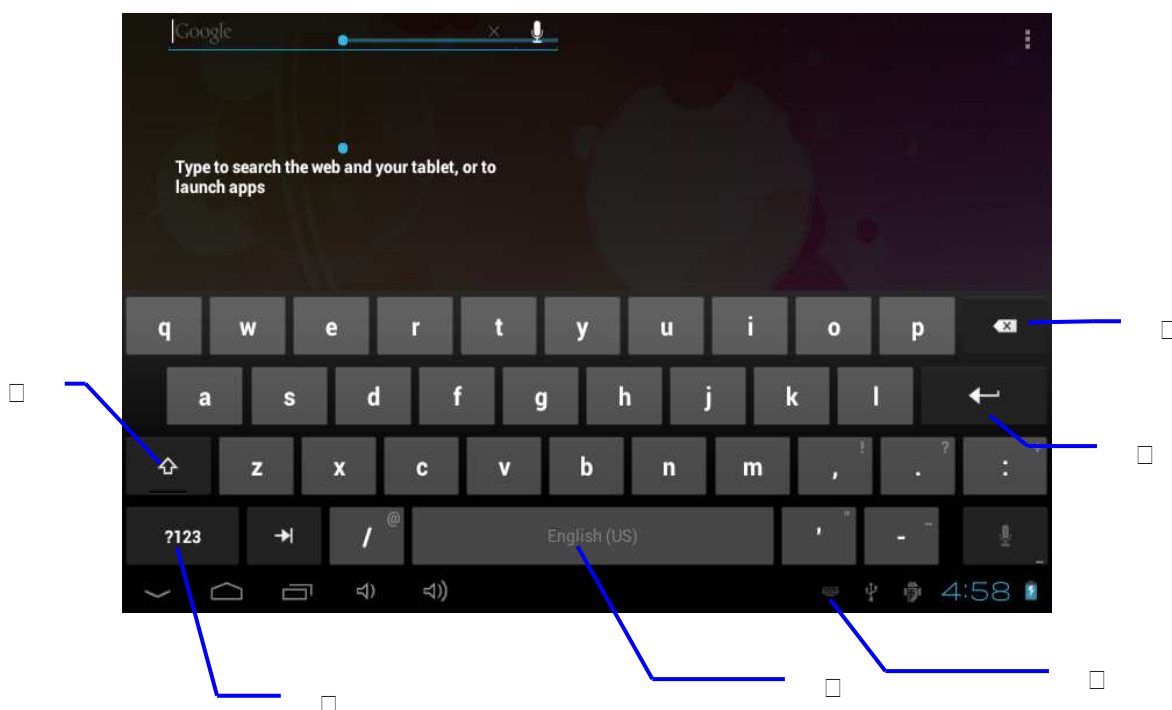



Figura 3-8

| | |
|----------|---|
| 1 | Altera letras maiúsculas e minúsculas |
| 2 | Altera o método de introdução de caracteres, símbolos ou figuras. |
| 3 | Clique para inserir Espaço |
| 4 | Clique para Voltar |
| 5 | Clique e pressione para Apagar caracteres a esquerda do cursor |
| 6 | Clique para alternar os métodos de introdução |

3.10 Utilização dos métodos de aplicação

Abrir a lista de aplicativos usados recentemente

Clique no terceiro botão na parte inferior esquerda, em qualquer interface de procedimento, e irá aparecer uma janela no Ecran. É a lista de aplicativos que foram usados recentemente, como mostra a Figura 3-9.

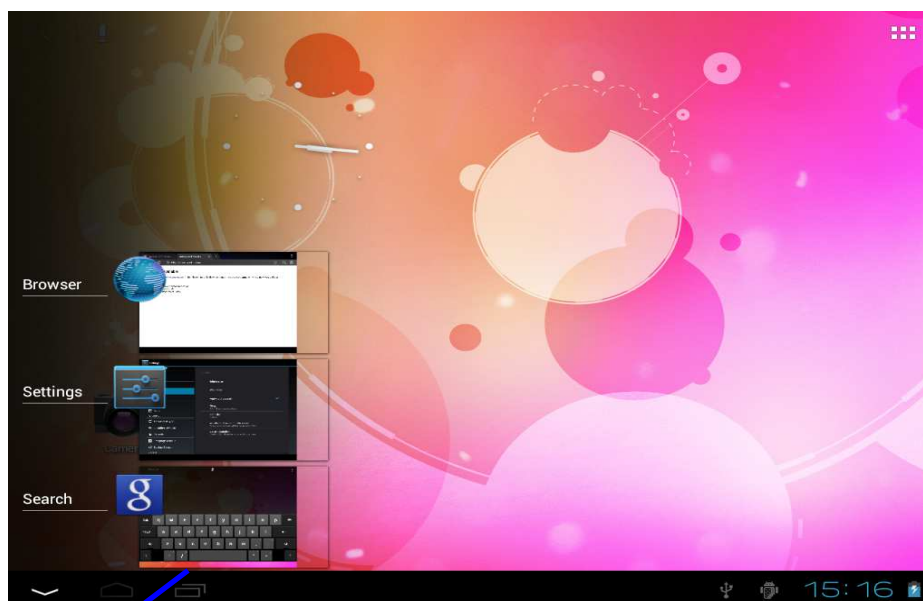

Lista de aplicações
usadas recentemente

Figura 3-9

Adicionar mini aplicações

No menu de procedimento de aplicação, clique em "Widgets / Mini aplicações" e aparecerão alguns ícones: música, moldura do relógio, e procura.

Altera Idioma

Clique no ícone do teclado no canto inferior direito da interface para caixa de entrada, aparecerão todos os métodos de entrada instalados para este equipamento por si, clique e selecione o Método de Entrada.

Saída rápida da aplicação

Clique na tecla Voltar ou Pagina Inicial para regressar ao interface anterior ou à página inicial.

Predefinição de fabrica

No caso de erro, bloqueio ou esquecimento da palavra passe pode ativar "Restaurar definições de fabrica".

1. Na Página Inicial, clique na tecla de Menu e abrir a Configuração.
2. Clique e selecione Configuração
3. Clique e selecione o Backup e Restaurar.
4. Clique e selecione Definições de fabrica.
5. Clique e selecione Reiniciar computador
6. Esperar para o sistema reiniciar.

Rápida configuração de Modo de Voo

Clique na Barra Estado no canto inferior direito da Pagina Inicial, aparecerão duas janelas com algumas mensagens rápidas para o seu equipamento. Clique nas janelas e entre no Configuração de Modo de voar, WIFI, Controle de volume, luz de fundo e de regulação.

4 Estabelecer ligação

4.1 Ligação WIFI

O seu aparelho pode estabelecer ligação sem fios /WiFi para ligar:

1. Na página inicial, clique e selecione a tecla de Menu e abra o menu de Configuração
2. Clique e selecione a Configuração do Sistema;
3. Clique WiFi e abra o interruptor WiFi;
4. Depois de abrir o WiFi, a procura é feita automaticamente e verificada a partir do equipamento, nas janelas do lado direito.
5. Selecione a rede WiFi á qual pretende ligar-se, caso seja necessário aparecerá a janela de entrada passe correspondente.
6. Clique na Ligação

Clique aqui para
selecionar a ligação WIFI

Opção avançada de

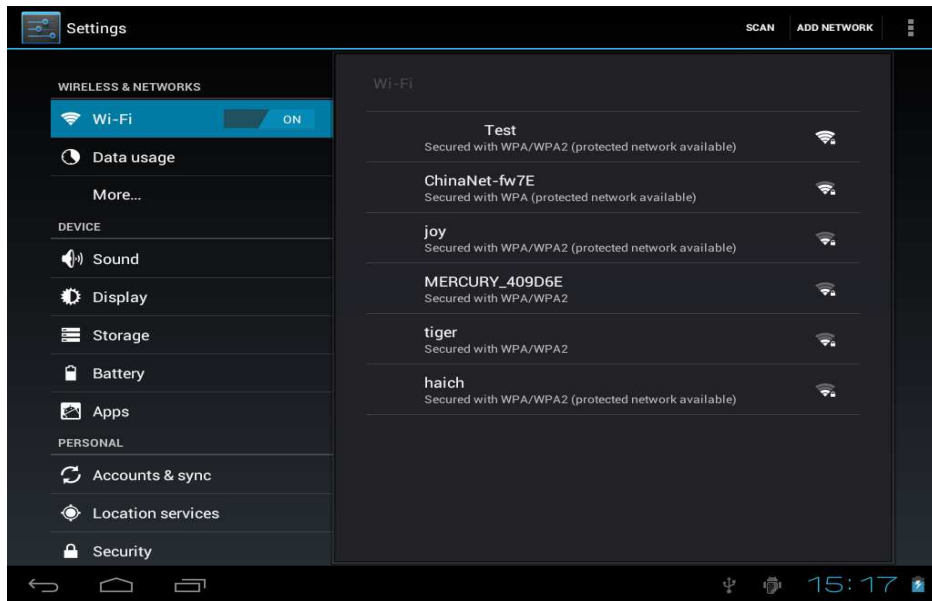


Figura 4-1

5 Comunicação

5.1 E-mail

Configuração de E-mail

O procedimento da aplicação de E-mail está ligado com o guia de configuração para o E-mail, o POP3 ou IMAP externo. Podem ser adicionadas várias contas de E-mail para serviços de Web E-mail (tais como: Yahoo, Gmail, Hotmail e 163 fabricantes).

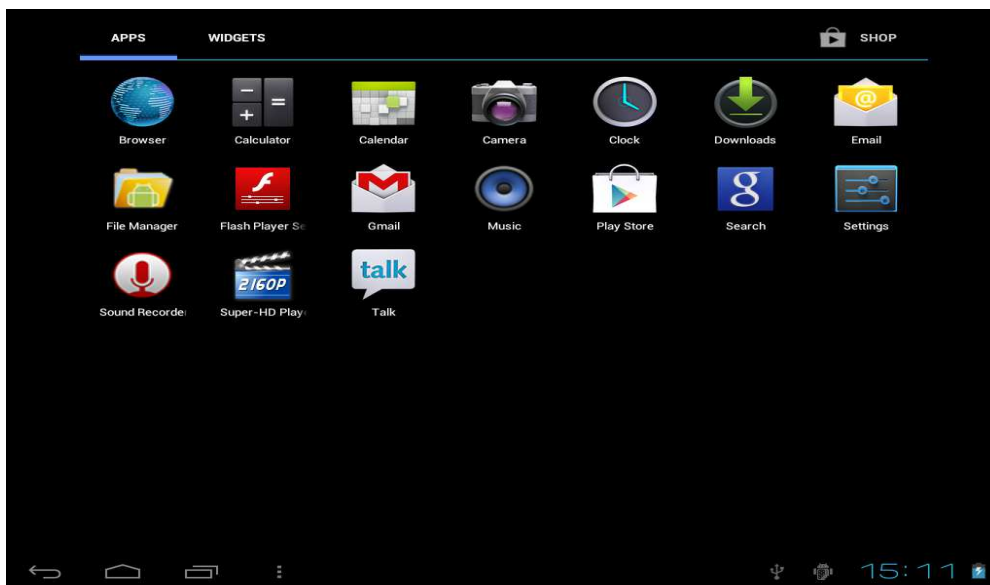


Figura 5-1

Guia de Configuração de E-mail

1. Depois de clicar e seleccionar o ícone de E-mail, o guia de configuração automática de E-mail irá ajudá-lo a instalar a conta.
2. Clique e selecione o botão Avançar.
3. Introduza o Endereço de entrada de E-mail e senha da sua conta de E-mail.
4. Clique e selecione o botão Avançar para seleccionar o seu tipo de E-mail: POP3 ou IMAP.
5. Clique e selecione o botão Avançar novamente para inspecionar se o servidor enviar-receber de E-mail está disponível.
6. Introduza o nome da conta que pretende ,clique em OK e selecione.
7. Se o endereço de E-mail estiver disponível, entra automaticamente na sua caixa de entrada.

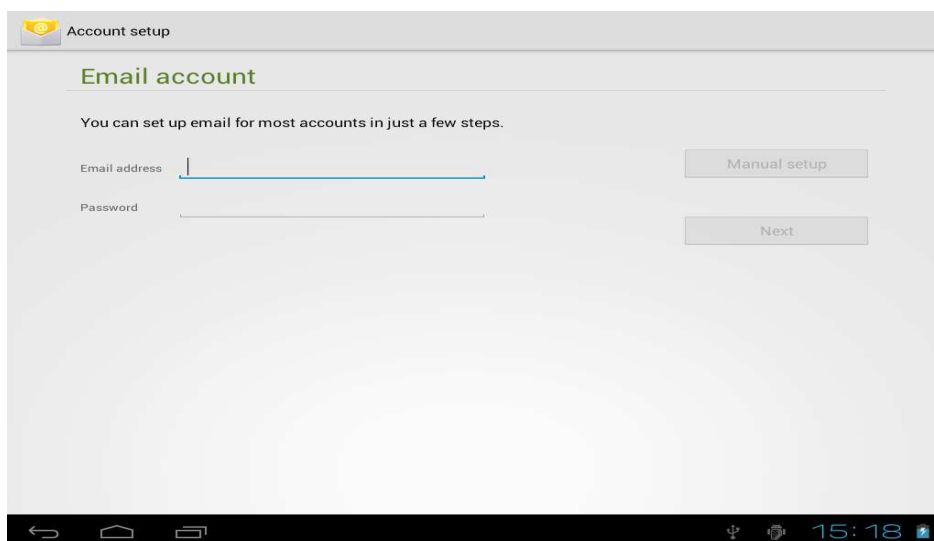


Figura 5-2

Apagar conta de E-mail

As conta de E-mail POP3 ou IMAP que estão registadas corretamente no seu aparelho podem ser removidas.

1. Clique e selecione o E-mail.
2. Entre na sua conta de E-mail, caixa de entrada.
3. Clique na tecla Menu.
4. Clique e selecione a conta.
5. Selecione a conta que deseja excluir, prima Apagar.
6. Clique OK para removê-lo.

Enviar E-mail

1. Clique e selecione o E-mail para exibir sua caixa de entrada.
2. Clique Caixa de Entrada para entrar, atualizar automaticamente o novo E-mail, clique e leia.
3. Pressione a tecla de Menu para abrir.
4. Clique e selecione Compor para entrar na pagina inicial de E-mail novo;.
5. Digite o endereço de E-mail do destinatário na barra de destinatário
6. Insira Assunto e conteúdos de informação;
7. Se quiser adicionar um anexo, pressione a tecla Menu até aparecer Adicionar.
8. Clique e selecione o anexo a adicionar.
9. Selecione o anexo que pretende enviar (tais como: documento, foto e vídeo).
10. Depois de clicar e selecionar a opção "Enviar", enviar o E-mail

Aviso: se tiver mais de uma conta e quiser enviar um E-mail de uma delas , antes de clicar no menu principal e compor o E-mail, clique nessa conta antes.

6 Multimédia

6.1 Musica

A sua música pode ser dividida em quatro tipos tais como Artista, Edição Especial, Canção, Lista de reprodução; selecionar uma classificação para visualizar o conteúdo na lista

Ao entrar em uma classificação aparecerão todas as músicas que quer tocar. Por exemplo, se selecionar a classificação Artista, vai ver a lista de nomes dos artistas classificados de acordo com sequência A-Z. Se selecionar um Artista, a edição especial do artista e da música será apresentada na lista.

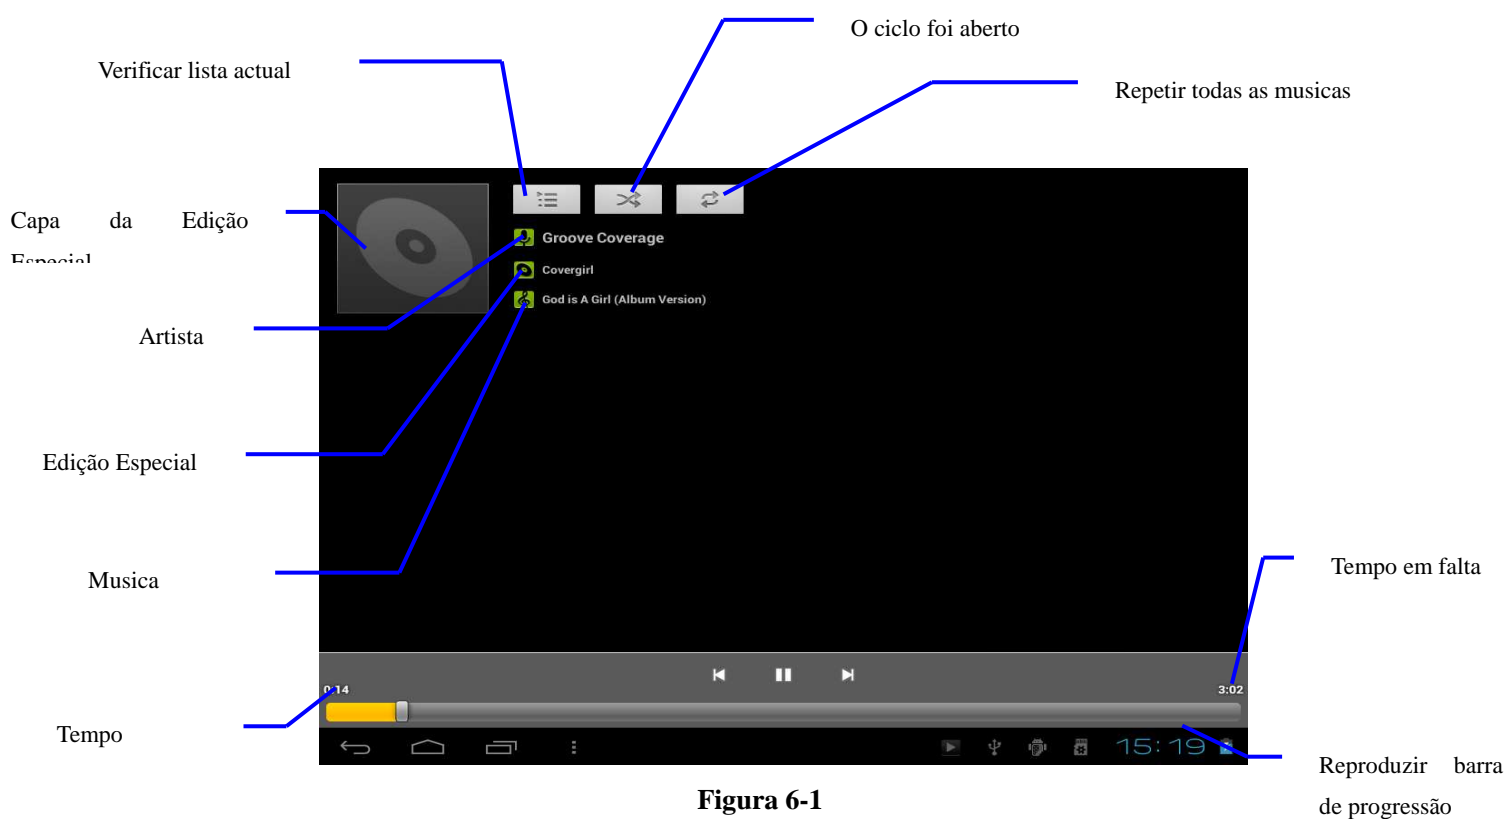


Figura 6-1

Ver e produzir musica

1. Clique e seleccione a musica

2. Clique e selecione o Artista, Edição Especial e Lista musicas.
3. Selecione a musica a tocar.

Adicione as musicas em nova lista a reprodução

1. Clique e selecione a musica;
2. Clique e selecione a Canção,
3. Pressione as musicas que pretende adicionar a lista de reprodução;
4. Abrir o Menu de Configuração de Música, clique e selecione adicionar à lista de reprodução .
5. Clique e selecione a nova musica.
6. Coloque o nome na lista de reprodução.
7. Clique e selecione Guardar
8. Clique e selecione determinada canção para definir como toque.

Apagar lista de reprodução

1. Clique e selecione a musica;
2. Clique e selecione a Canção,
3. Pressione as musicas que pretende adicionar a lista de reprodução;
4. Abrir o Menu de Configuração de Música, clique e selecione Apagar.

6.2 Câmara

Funções da Câmara

1. Clique e selecione **Câmara**;
2. Clique e selecione o botão Foto, esta pronto para tirar fotos
3. Definir funções como tamanho da foto, local de armazenamento, balanço de brancos e de regulação da distância focal;
4. Depois de tirar uma foto pode aceder ao visor de visualização.

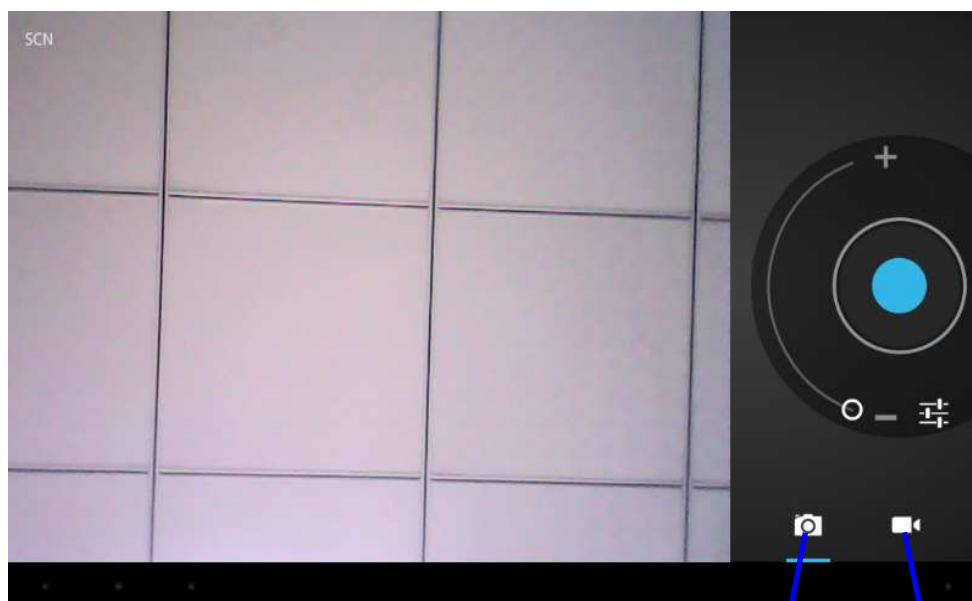


Figura 6-2

Função Foto

Função Vídeo

Função Vídeo

1. Clique no ícone de Vídeo para ativar função gravador de vídeo
2. Clique e selecione o botão vermelho para filmar.
3. Definir funções na Configuração como efeito de cor, balanço de brancos e qualidade de vídeo.
4. Alternar a definição de gravação de vídeo 720p e 480p.
5. Clique e selecione o botão de gravação de vídeo. Quando concluir, pode aceder a visualização do vídeo.

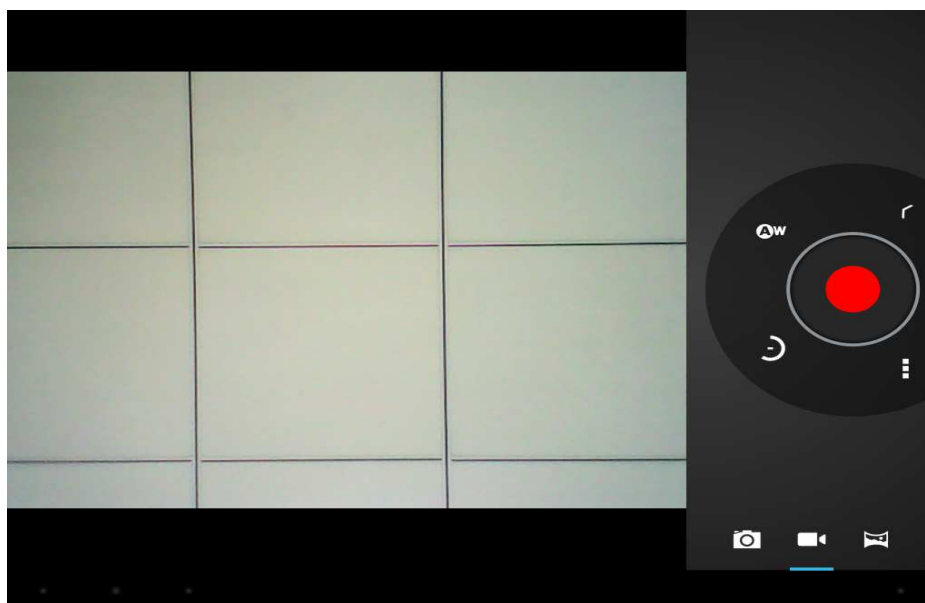


Figura 6-3

6.3 Navegador Multimédia

O aplicativo do navegador Multimédia é capaz de procurar automaticamente e classificar todas as fotos e arquivos de vídeo no aparelho e do cartão SD, de acordo com a pasta pode ser usado para visualizar e editar fotos, para usar as fotos como ambiente de trabalho e assistir a vídeos.

Ver imagens ou fotos

1. Clique na pasta que contém as imagens que pretende ver.
2. Depois de seleccionar a imagem que quer ver, irá visualizar o filme automaticamente no modo de ecrã total.
3. Arraste a imagem para a esquerda ou para a direita para ver o anterior ou o próximo filme.
4. Faça duplo clique na imagem para ampliar ou diminuir o zoom da imagem.

Dicas: o navegador de imagem é capaz de rotação automática. Quando o aparelho girar a imagem vai-se ajustar automaticamente ao sentido de rotação.

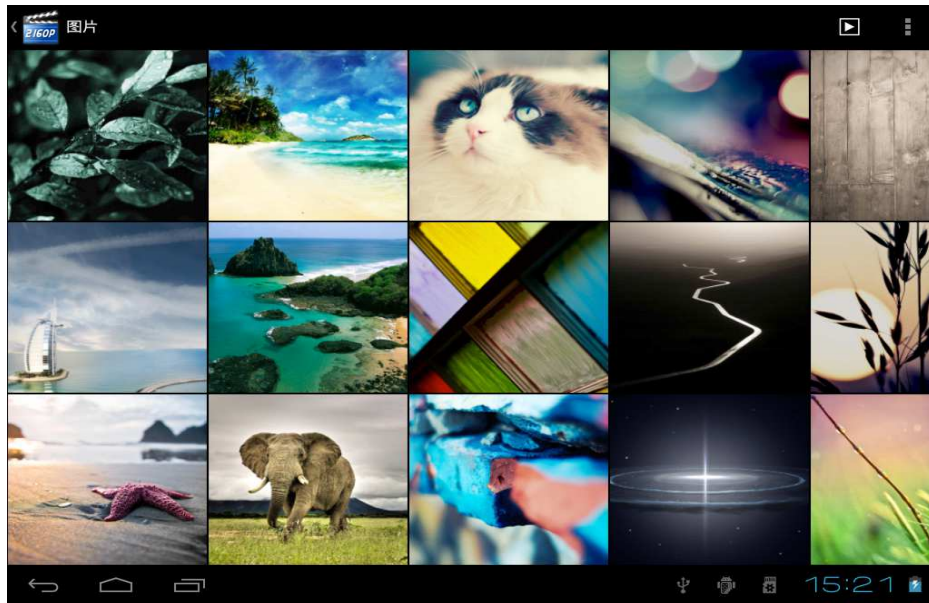


Figura 6-4

Editar e definir a imagem

Ao ver as imagens no modo de ecrã cheio, pressione a tecla Menu para mostrar as opções de Menu, por meio do qual as imagens são editadas e definidas.

● **Apresentação de Diapositivos**

Pressione a tecla Menu para mostrar as opções de menu e clique em Reproduzir apresentação de diapositivos que mostra as imagens em todas as pastas.

● **Partilhar**

1. Pressione a tecla Menu para mostrar as opções de menu e clique em Partilhar.
2. A imagem será partilhada com seus amigos através de anexos no E-mail e Bluetooth.

● **Rotação**

1. Prima a tecla Menu para mostrar as opções de menu e clique em Rotação.
2. Clique Rodar para a esquerda ou para a direita

● **Cortar**

1. Pressione a tecla Menu para mostrar as opções de menu e clique em Recortar
2. Clique e arraste a área relevante para ajustar o dispositivo de corte.

3. Clique e arraste o dispositivo de corte para ajustar o tamanho.
4. Ajuste o tamanho e clique em Guardar.
5. Clique em Voltar para regressar a navegação de imagem

Visualização e reprodução de Vídeo

O navegador multimídia irá verificar todos os arquivos de vídeo no aparelho e visualizar os reproduzíveis. Clique em um para reproduzir os arquivos de vídeo.

No interface de visualização de vídeo, pressione a tecla Menu para que janela de função de edição de arquivos de vídeo apareça, como na Figura 6-5.



Figura 6-5

7 Internet

7.1 Navegador / Pesquisador

Entrar na Pagina Inicial

O navegador abre sempre a última página da Web que o utilizador visitou, a página inicial aparecerá após clicar no navegador.

Altere a Pagina Inicial

1. Clique no Navegador.
2. Pressione no botão de Menu principal para aparecer menu de configuração do Navegador.
3. Clique em Configurações.
4. Clique em Configurar página inicial.
5. Insira o endereço e clique em OK.

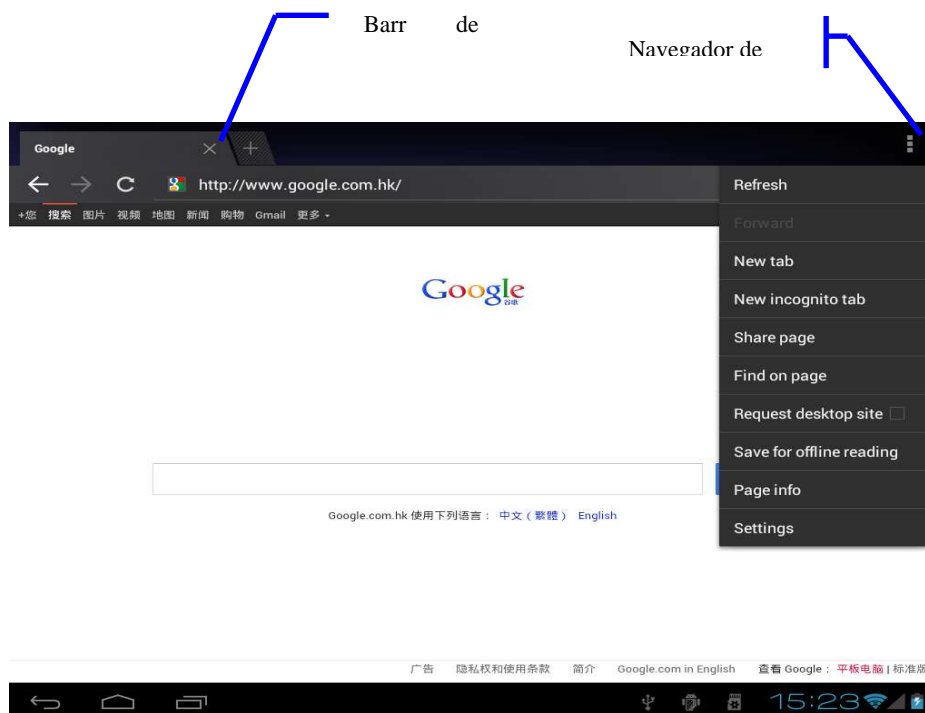


Figura 7-1

Visitar Pagina Web

1. Clique no Navegador.
2. Insira o endereço na barra de endereço.
3. Clique Iniciar no teclado virtual.



Figura 7-2

Navegue na Internet

Quando a página concluir o carregamento, pode deslizar o dedo para navegar e ver outras partes da página.

Aumentar ou reduzir as paginas

A página pode ser ampliada ou reduzida com um duplo clique no Ecran ou arrastando os dedos.

Encontrar texto numa pagina web

1. Ao navegar na Web, pressione a tecla Menu para abrir o menu de opções.
2. Clique em Procurar na web.
3. Digite o item que deseja pesquisar.
4. Os textos correspondentes são destacadas em verde durante a introdução dos personagens
5. Clique na seta esquerda-direita anterior á barra de pesquisa para ir para a anterior ou a próxima palavra correspondente.

Gerir os Favoritos

● Definir pagina web como favorito

1. Vá para a página web que pretende no interface do navegador.
2. Clique em 'Clique aqui para adicionar uma página web como Favorita no ícone da figura. 7-2; aparecerá nesta janela a página que quer como Favorita, clique em OK

● Abrir Favoritos

1. Entre no interface similar à Fig. 7-3 clicando no ícone "Clique aqui para entrar no Gerir favoritos" como na Fig. 7-2.
2. Clique no marcador que deseja abrir a página web

● Editar Favoritos

1. Entre no interface similar à Fig. 7-3 para abrir o Favorito no navegador
2. Clique e pressionar o Favorito, para abrir as opções do Menu.
3. Clique em Editar Favorito para editar e clique em OK.

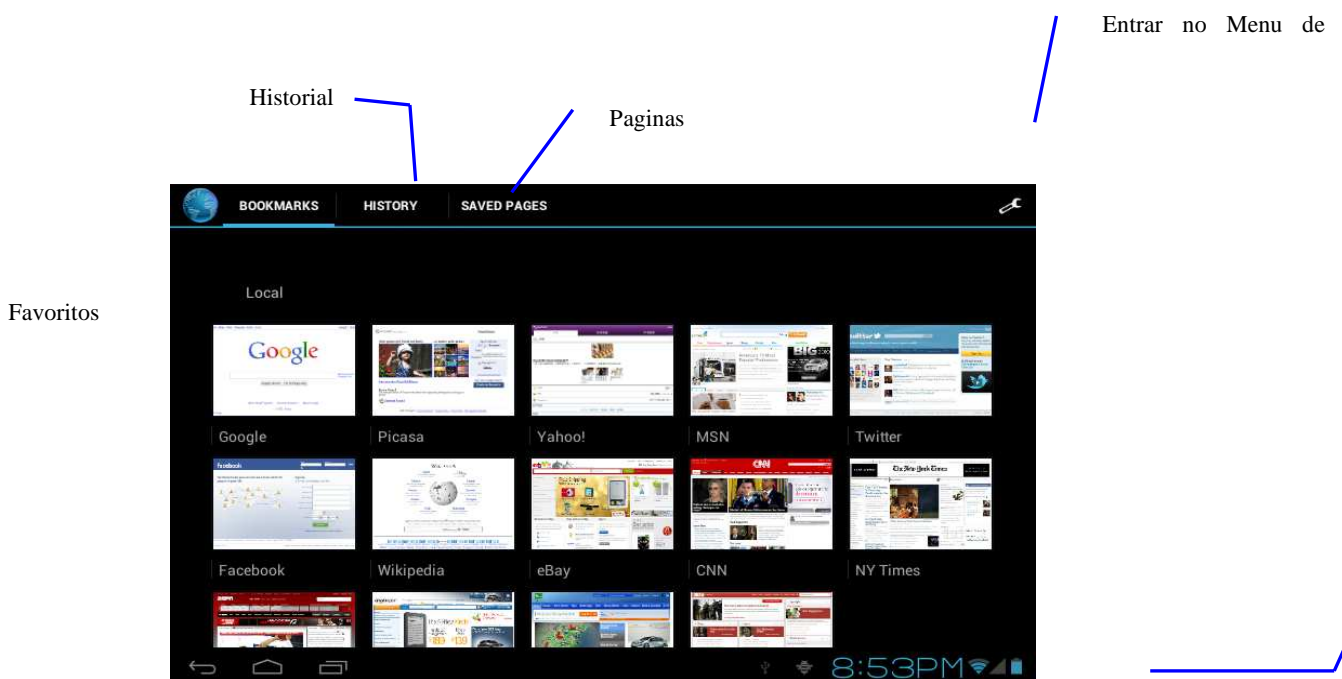


Figura 7-3

Usar a janela do Navegador

● **Abrir nova janela no navegador**

1. Na janela do navegador, pressione a tecla Menu e clique em nova janela ou simplesmente clique no + no topo da barra de endereço para abrir uma nova janela

● **Mudar de janela no navegador**

1. Na janela do navegador, as páginas que visitou aparecem acima da barra de endereços.
2. Clique na janela que deseja mudar para a página que quer mudar.

● **Definir navegador**

Na interface do navegador, pressione a tecla Menu e clique em Configurar para definir o navegador.

8 Outras Aplicações

8.1 Relógio alarme

1. Clique no ícone do Relógio na Pagina inicial, e entrar no programa. (Fig. 8-1)
2. Defina a hora que pretende que aparecerá no menu de Configuração do alarme
3. Após a Configuração, clique em Concluído.

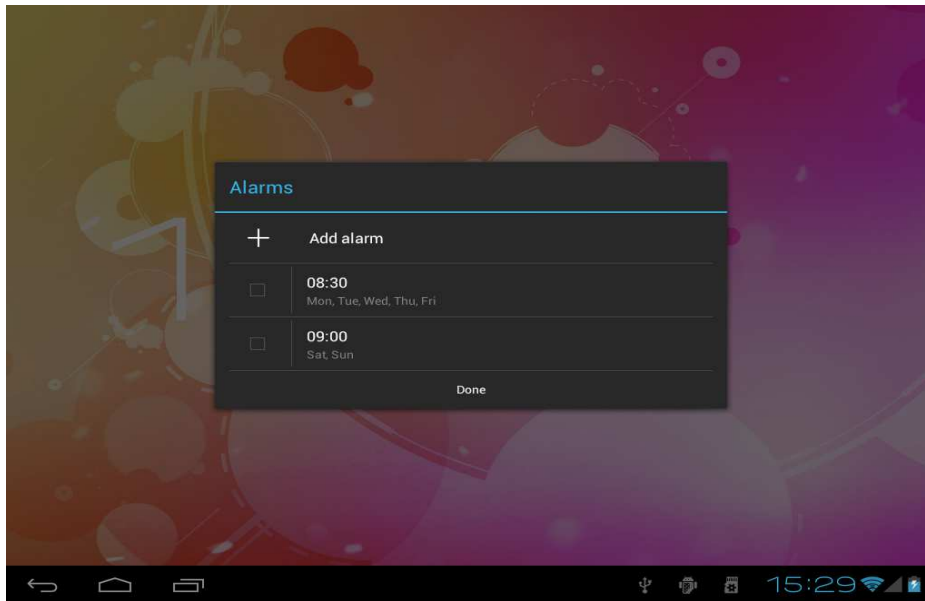


Figura 8-1

8.2 Calculadora

1. Clique em **Calculadora**.
2. Entre no painel básico para realizar as operações de calculo. (Fig. 8-2)

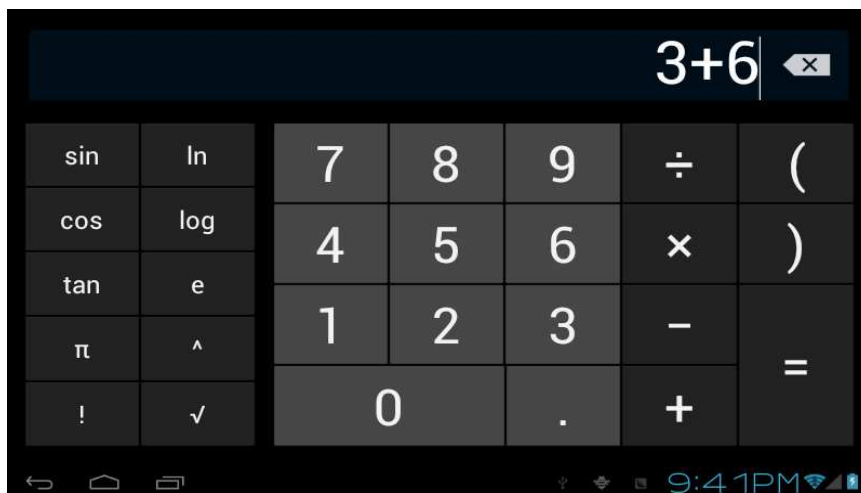


Figura 8-2

8.3 Gestor de Ficheiros

Pesquisar Arquivos

Pode usar o navegador de arquivos para gerir, editar e excluir arquivos e pastas.

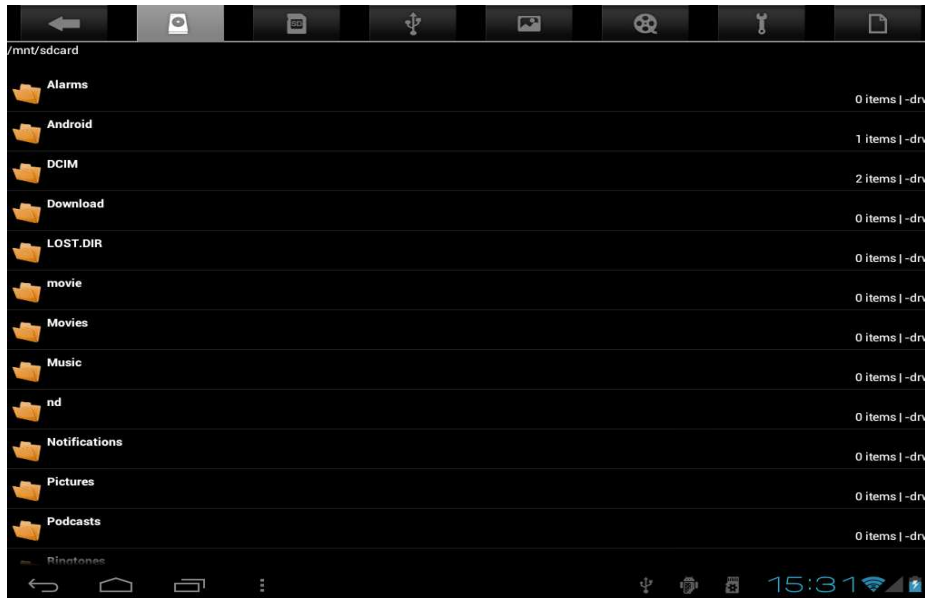


Figura 8-3

9 Configurações Básicas

9.1 Som e Visor

Configuração do Volume

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no menu Configurações na página inicial.
2. Clique Som
3. Clique Volume para controlar o volume dos toques, multimédia, alarme e notificação.
4. Aparecerá o painel de Configuração de volume, para controla-lo basta arrastar a barra de progresso para a esquerda ou para a direita.

Tom do Ecran e Tom de Bloqueio do Ecran

Pode definir a emissão de um som quando usar o teclado virtual, assim como quando bloquear o ecrã.

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique **Som**.
3. Clique na tecla Tom do Ecran e Bloqueio do Ecran.

Visualizar as Definições

● Regular a luminosidade do Ecran

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique em **Mostrar**.
3. Clique em **Brilho**.
4. Irão aparecer as opções de Configuração de brilho, para ajustar basta mover a barra de brilho para a esquerda ou para a direita.
5. Clique em **OK**.

● Ajustar o tempo de Ecran em espera

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique em **Mostrar**.
3. Deslize pelo Ecran e clique em Suspende.
4. Surgirá no Ecran o tempo de espera, escolha o pretendido.

9.2 Segurança e Localização

1. Definir padrão de Desbloqueio

Pode definir seu próprio padrão de desbloqueio (equivalente à palavra passe) para proteger a privacidade do seu aparelho.

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique em **Segurança**.
3. Clique em **Configurar Bloqueio de Ecran**
4. Clique em **Padrão**.
5. Aparecerá o painel Padrão de Desbloqueio com 9 contactos pelo menos, quatro dos quais estão ligados verticalmente, horizontalmente ou na diagonal. Coloque os dedos a

uma certa distância do ecrã e após a conclusão o sistema irá gravar o padrão definido.

6. Clique **Continuar**.
7. Escolha novamente o Padrão de Desbloqueio do Ecran quando o aviso aparecer clique em OK.

Dica: Se não quiser desbloquear os elementos gráficos apresentados no ecrã, enquanto o desbloqueio, por favor, desmarque a caixa de seleção de "Use padrão visível".

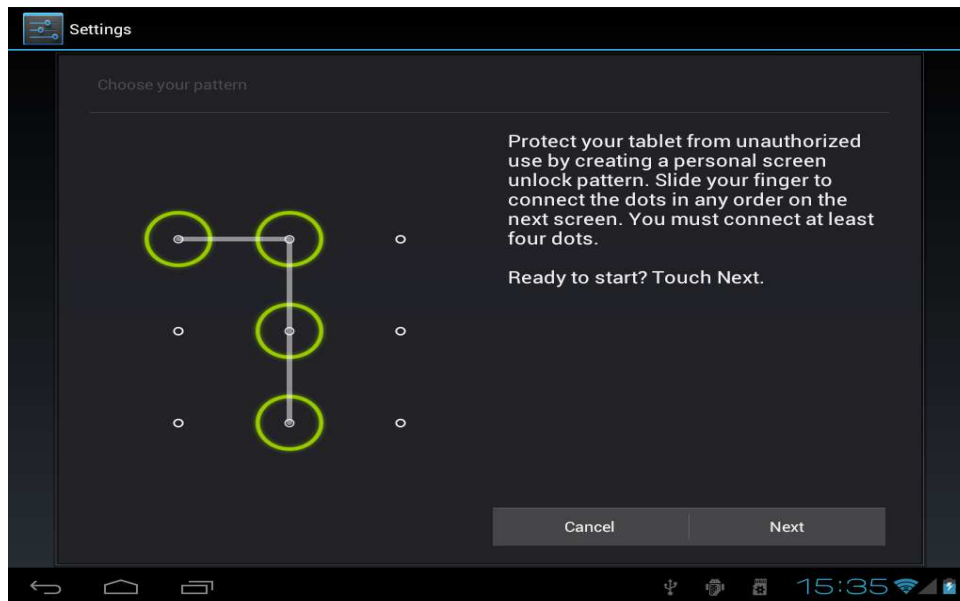


Figura 9-1

2. Outras Definições

Nas Configurações de Segurança, podem ser adicionadas aos Tablet PC algumas funções , tais como criptografia, gestão de equipamentos e armazenamento de credenciais.

9.3 Armazenamento

Visualizar as Configurações de Armazenamento

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique em **Armazenamento**
3. Visualizar o espaço de armazenamento do cartão SD.
4. Visualizar o espaço de armazenamento de NAND FLASH
5. Visualizar a Configuração USBHOST que é o espaço de armazenamento do disco U .

Desinstalação segura do Cartão SD

A remoção segura do cartão SD pode efetivamente proteger e prolongar a vida útil do cartão SDS.

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na página inicial. Clique em Armazenamento.
2. Clique em Desinstalar cartão SD.
3. O sistema solicita que o cartão SD está removido com segurança.

Dica: o método de desinstalação USBHOST é o mesmo como descrito acima.

9.4 Data e Hora

Ajusta data, hora e fuso horário

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Percorra a ecrã e clique nas Configurações de data e hora.
3. Clique em Selecionar fuso horário para selecionar o que quer. Percorra a lista para ver mais fusos horários.
4. Clique em Definir data, em seguida, clique no botão para cima ou o botão para baixo para ajustar a data, mês e ano, e clique em Configurações quando terminar.
5. Clique em Configurar tempo, em seguida, clique no botão para cima ou o botão para baixo para ajustar horas e minutos, clique em AM ou PM para mudar entre a manhã e tarde. Clique em Configurações para completar.
6. Selecione na caixa de seleção de formato de hora 12 horas e 24 horas. O formato horário selecionado será aplicado também para o despertador.
7. Clique em Selecionar formato de data e, em seguida, selecione o formato de data para ser exibido no aparelho.
8. Pode escolher automaticamente determinar a data e hora, o que automaticamente usa o tempo a partir da rede, rede, de forma eficaz é necessário.

9.5 Idioma e método de introdução

Selecione Idioma para o aparelho

1. Pressione a tecla Menu para abrir menu Configurações na Página inicial.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em Idioma e Método de Introdução.
4. Clique em Selecionar áreas de linguagem e escolha o idioma que precisa.

Teclado e Método de Introdução

O teclado predefinido é o teclado Android, mas pode selecionar outro através da instalação de software de terceiros.

9.6 Acerca do Tablet

Ver Estado do aparelho

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial. .
2. Clique sobre o **Tablet** .
3. Clique na mensagem de status para ver o estado da bateria, estado da rede, número de série e tempo de duração, etc .

Ver Versão do Sistema

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial.
2. Clique sobre **Dispositivo**.
3. **Ver o modelo do aparelho, versão do Android, a versão de Firmware e Build-in** .

9.7 Restaurar as Definições de Fábrica

Quando ocorre um erro significativo ou a palavra passe de desbloqueio seja esquecido, pode restaurar as Configurações de fábrica. A restauração das configurações de fábrica poderá levar à perda de aplicações importadas e configurações de utilizador, portanto, lembre-se de fazer copia de segurança dos seus dados.

1. Pressione a tecla Menu para abrir menu Configurações na Pagina Inicial.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Copia de Segurança e Restaurar**.
4. Clique em **Repor dados de fábrica**.
5. Clique em **Restaurar Tablet**.

6. Esperar para o sistema reiniciar.

10 Instalação e Gestão dos Programas

10.1 Instalação

Instalar aplicações de terceiros

Pode obter aplicações de terceiros compatíveis com sistema Android a partir da Internet. Copie o aplicativo para o cartão SD e insira-o no aparelho.

Método 1:

1. Clique em **Gestor de Ficheiro** para encontrar os aplicativos quer instalar no cartão SD.
2. Clique nas aplicações que deseja instalar.
3. Aparecerá a opção de **Instalação** e clique em Instalar.
4. Após a conclusão, funcionara de acordo com o guia de instalação.

Método 2:

Pode descarregar e instalar as suas aplicações favoritas de terceiros favorito de acordo com o método 1, e depois disso, através desse pode instalar outras aplicações.

Nota: Procure os ficheiros com o sufixo de apk nos programas de terceiros a partir da Internet.

10.2 Gerir Desinstalação

Gestão de Aplicativos

Ao entrar nas aplicações , pode seleccionar um para **Forçar encerramento, Limpar dados, Desinstalar e Remover local de armazenamento.**

Desinstalar aplicações

1. Clique no ícone do aplicativo para entrar no aplicativo Configurações na Página inicial. .
2. Clique em **Aplicações**.
3. Clique em Gerir aplicativos, listar todos os aplicativos instalados no sistema.
4. Clique em **Desinstalar**.
5. Clique em **OK** para completar a desinstalação.

11 Resolução de Problemas

1. Arranque inicial lento do aparelho

Após uma atualização do sistema do aparelho, a inicialização precisa da instalação das aplicações de Software pré-instaladas, durante cerca de 2-3 minutos corre mais rápido.

2. O aparelho não consegue ligar o WIFI

1. Certifique-se que a rede do fornecedor dos serviços do router sem fios funciona corretamente.
2. Verifique se o aparelho e o router sem fios são mantidos a certa distância, e que entre eles não há nenhuma parede ou outros obstáculos.
3. Verifique se o nome de utilizador e a senha estão corretos.

3. O aparelho aquece muito

Quando estão vários aplicativos em execução ao mesmo tempo, ou o brilho do Ecran esta ajustado para o mais brilhante, ou esta a carregar, esta situação é normal.

4. Falha do Sistema e não funciona corretamente

A instalação de alguns aplicativos de terceiros podem levar a falhas no sistema, devendo pressionar o botão de reinicialização (ao lado da porta de alimentação) para reiniciar o sistema.

5. Incapaz de criar conta E-mail ou Registrar aplicações

- Assegure-se que esta devidamente conectado à sua rede de Internet.
- Verifique se o E-mail esta configurado corretamente.
- Assegure-se que o hora e local do seu sistema e a hora local são consistentes.