

---

**Benutzer**

**Bedienungsanleitung**

**i- iNN Pro 8 DREAM or  
M90D**

---

## Inhaltsverzeichnis

---

# 1 Einleitung

## 1.1 Danksagung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Der M90 ist ein MID (Mobile Internet Device), tragbar, handlich und schön. Es ist mit einem hervorragenden LCD-Touchscreen ausgestattet, der verwendet werden kann, um Videos und Bilder zu sehen und Spiele in High Definition zu spielen. Es unterstützt die Installation mehrerer Anwendungsprogramme sowohl für den Einsatz im Büro als auch zur Unterhaltung. Die fantastische Benutzeroberfläche wird Ihnen ein brandneues Erlebnis bereiten .

Dieses Handbuch stellt diverse Funktionen, Methoden und Angelegenheiten vor, die sie zur Benutzung dieses MID nötig haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

## 1.1

## 1.2 Vorsichtsmaßnahmen

### Wartung und Pflege des Gerätes

- Halten Sie das Gerät trocken. Lassen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht in Kontakt mit Wasser und Dampf kommen. Betreiben Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Dies kann zum Kurzschluss des Gerätes führen, und kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Setzen Sie Gerät, den Akku und das Ladegerät keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Dies kann zu Pannen, Feuer oder Explosion des Gerätes führen.
- Setzen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus, ansonsten kann es zu Absturz, Feuer oder Explosion des Produktes führen.
- Bitte werfen sie nicht mit dem MID .
- Öffnen Sie Gerät und Zubehör nicht selbst, sonst erlischt die Garantie des Geräts.

---

## 1.3 Sicherheitshinweis

Vor Inbetriebnahmen des Mobile Internet Device, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

- Verwenden Sie den Mobile Internet Device nicht, während Sie fahren, um den Straßenverkehr nicht zu gefährden
  - Verwenden sie den Mobile Internet Device nicht in der Nähe medizinischer Einrichtungen. Beachten Sie stets die jeweiligen Normen und Vorschriften. Benutzen Sie ihr Mobile Internet Device nicht in der Nähe medizinischer Geräte.
  - Bevor Sie in ein Flugzeug steigen, schalten Sie ihr Mobile Internet Device aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, um jede Störung der drahtlosen Steuersignale des Flugzeugs zu vermeiden.
  - In der Nähe von Hochspannungsleitungen, bitte Gerät ausschalten um Störungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
  - Öffnen Sie ihr Mobile Internet Device nicht selbst. Nur ein autorisierter Techniker ist hierzu im Stande.
- 
- Halten Sie die Mobile Internet Device von stark magnetischen Geräten, Strahlungsquellen fern, um Korruption oder Löschen der gespeicherten Informationen zu vermeiden.
  - Verwenden Sie den Mobile Internet Device nicht an Orten mit hoher Temperatur oder entflammbar Gasen (z. B. An der Tankstelle).
  - Bewahren Sie den Mobile Internet Device und das Zubehör an Orten auf, die jenseits ihrer kleinen Kindern sind. Lassen Sie ihre Kinder und das MID nicht unbeaufsichtigt.
  - Beachten Sie während der Verwendung des Gerätes immer die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Ortes, sowie die Privatsphäre und Rechte anderer.
  - Halten Sie sich streng an die Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie eine USB-Datenverbindung herstellen, sonst kann der Mobile Internet Device oder der Computer beschädigt werden.
  - Verwenden Sie den Mobile Internet Device nicht in feuchten Umgebungen wie z.B. im Badezimmer.

---

## 2 Übersicht des Produktes

### 2.1 Das Mobile Internet Device (MID )



### 2.2 Einleitung des Mobile Internet Device

#### **Verpackungsinhalt**

Die folgenden Artikel werden in der Verpackung mitgeliefert:

- Mobile Internet Device
- Netzteil
- USB Kabel
- Gebrauchsanweisung

### 2.3 Verwendung und Benutzung des Mobile Internet Device

#### **Akku laden**

Vor der ersten Verwendung des Mobile Internet Device muss die Akku aufgeladen werden.

---

Verwenden Sie das Netzteil, um den Mobile Internet Device zu laden.  
Um die optimale Leistung zu erhalten, laden Sie den Akku mindestens 4 Stunden.

## 3 Schnellstart

### 3.1 Tasten

#### Beschreibungen der wichtigsten Funktionen:

Power Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Drücken Sie diese Taste für eine lange Zeit um den Mobile Internet Device zu starten.</li><li>■ Bei eingeschaltetem Gerät, drücken Sie diese Taste für eine lange Zeit, für die Pop-up Option zum Herunterfahren des Gerätes.</li><li>■ Im Wachzustand, drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu schließen.</li><li>■ Drücken Sie die Power-Taste für 7 Sekunden, um das Gerät in jedem Fall in den abgeschalteten Zustand zu versetzen.</li></ul>
Lautstärketaste	<ul style="list-style-type: none"><li>● Wenn gedrückt, verändert sich die Lautstärke.</li></ul>
Eingabetaste	<ul style="list-style-type: none"><li>● Drücken Sie diese Taste, um den letzten Arbeitsschritt oder zum vorherigen Screen zurückzukehren.</li></ul>

### 3.2 Ein.- und Ausschalten

#### Einschalten

Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, bis die Startseite erscheint. Bei gestartetem System, erscheint zunächst eine Bildschirmsperre. Durch das Gleiten des Symboles in die angewiesenen Richtung, entriegeln Sie die Bildschirmfläche.

#### Ausschalten

- 
1. Nach dem Drücken der Power-Taste für eine lange Zeit, erscheint die Pop-up Option zum Herunterfahren des MID.
  2. Klicken Sie auf OK.


### 3.3 Entsperren und Ausschalten des Bildschirmes

**Der Mobile Internet Device schaltet sich automatisch aus wenn der Bildschirm nicht benutzt wird.**

1. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet, um so Strom zu sparen.
2. Bei aktivem Bildschirm, drücken Sie die Power-Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Weitere Informationen zur Ausschaltzeit des Bildschirmes finden Sie im Kapitel 9.1.

#### **Einschalten des Bildschirms aus dem ausgeschalteten Zustand**

Wenn der Bildschirm im ausgeschalteten Zustand ist, können Sie ihn durch Drücken der Power-Taste zurückrufen. Nach dem Öffnen wird der Bildschirm Lock Zustand wiedergegeben, drücken Sie auf das "Schloss"-Symbol und schieben sie ihren Finger nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

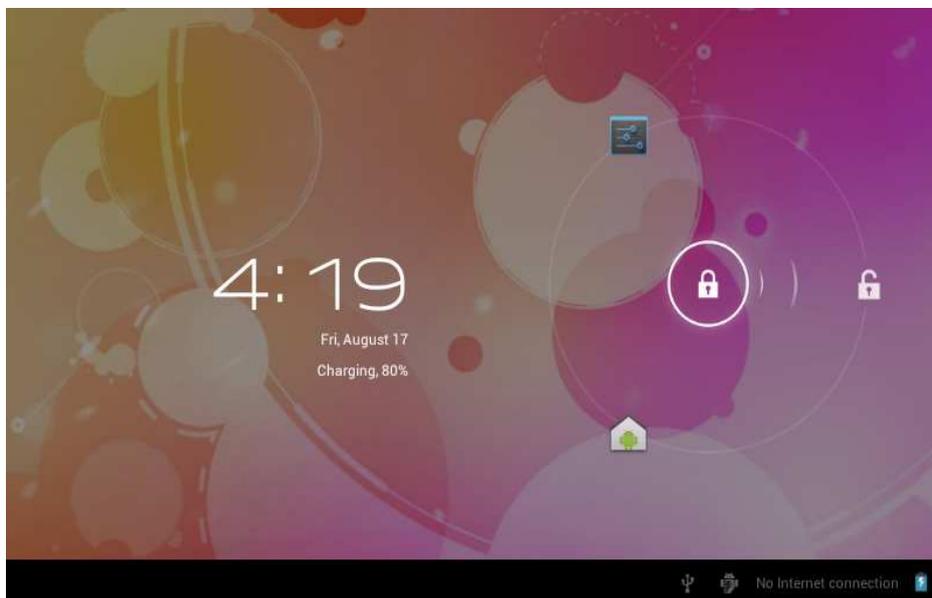

**Abbildung 3-1**

---

## 3.4 Benutzung des Bildschirms

### **Benutzung des Mobile Internet Device**

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Hauptbildschirm, das Menü- und Anwendungsprogramm zu navigieren.

### **Klicken um auszuwählen**

Sie müssen mit den Fingern auf das Symbol im Menü klicken, wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden möchten.

### **Drücken**

Wenn Sie im Menü eines bestimmten Objektes entriegeln möchten (z. B. Textfeld oder Vernetzung in der Webpage) oder Verknüpfung auf der Homepage Oberfläche und Menü des Hauptprogramms entsperren oder verschieben möchten, drücken Sie nur das Symbol.

### **Schieben oder schnell schieben**

Durch schnelle Schiebe-oder Gleitbewegungen können Sie vertikale oder horizontale Bildfläche verändern.

### **Ziehen**

Um zu ziehen, drücken sie mit ihrem Fingerleicht auf den Bildschirm und lösen sie ihn nicht bis sie ihn auf die gewünschte Position gezogen haben.

### **Drehen**

Das Gerät ist mit einem integrierten Bewegungssensor, der die räumliche Orientierung erkennt ausgestattet. Das Mobile Internet Device ermöglicht es Ihnen, das Bild vom Hochformat ins Querformat durch einfaches Drehen des Geräts in die gewünschte Richtung zu bringen.


## 3.5 Hauptmenü


Alle Programme auf dem Gerät werden im Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können Hintergrundbild und Programmanordnung nach ihren Wünschen gestalten.

Such  
Leiste



Anwendungsprogramm




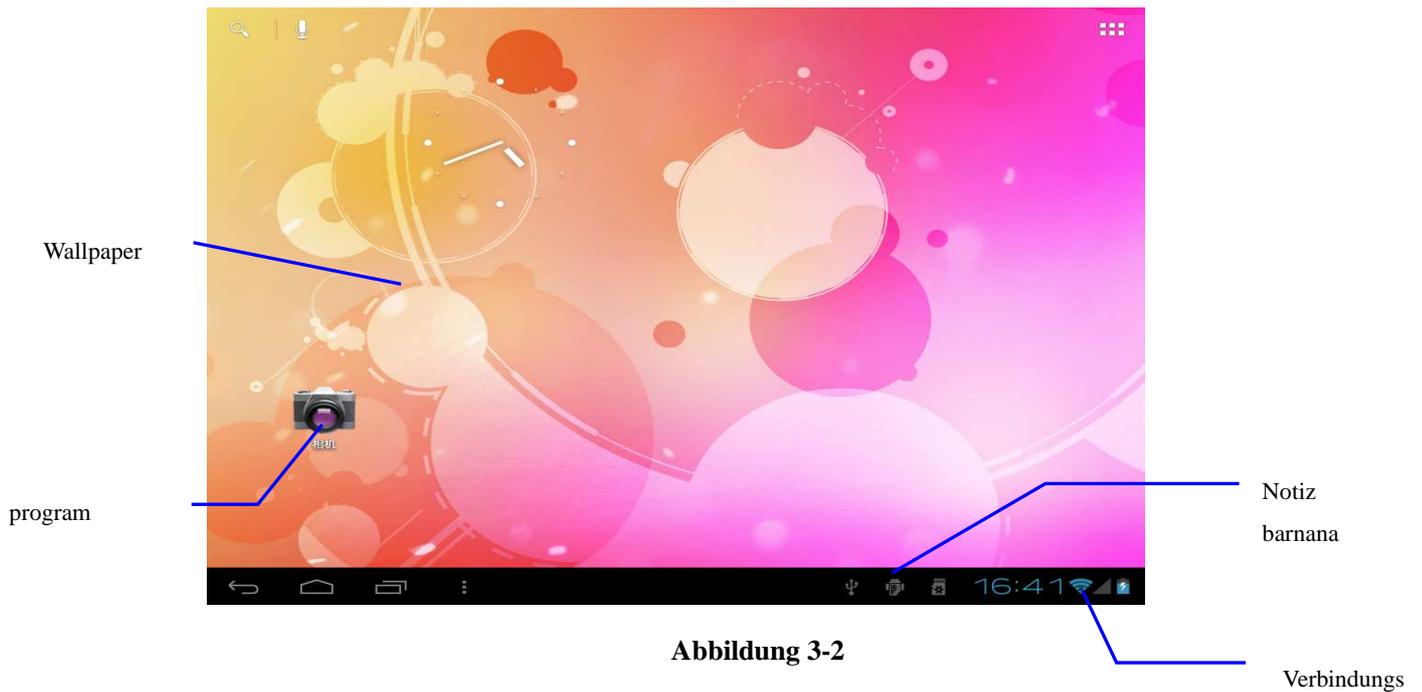

**Tip: In jeder Anwendung, gelangen Sie durch drücken der Homepagetaste zurück zur Homepage-Schnittstelle.**

## Hauptmenü

Der Hauptmenü kann über die Breite des Bildschirms verlängert werden, um mehr Platz zu schaffen. so dass Sie Platz für ihre Apps/Widgets, etc. haben. Drücken Sie ins Leere des Bildschirms, dann bewegen Sie ihren Finger schnell in vertikaler Richtung über den Schirm, um auf die rechte oder linke Seite außerhalb des Bildschirms zu springen. Es gibt mehr als 2 gedehnte Seiten des Hauptschirms.

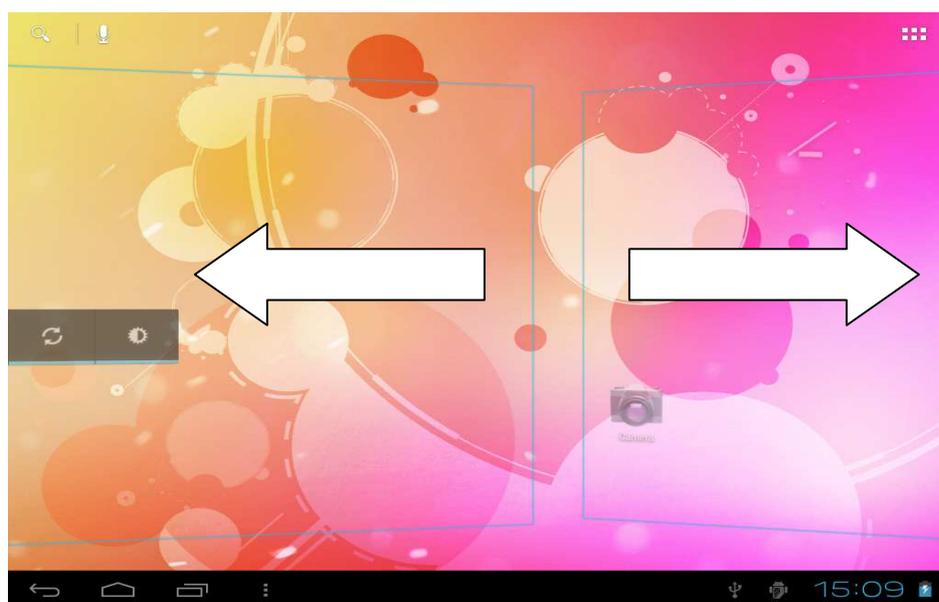


---

**Abbildung 3-3**

## **Individualisieren Sie ihr Hauptmenü**

### **Ändern des Hintergrundbildes/Wallpaper**


1. Drücken Sie den leeren Bereich auf dem Bildschirm um das Pop-up Menü zu öffnen.
2. Wenn das Menü erscheint, wählen Sie Quelle des Hintergrundbildes/Wallpaper, das Sie ändern möchten.
3. Nach einem Klick auf die Quelle des Bildes/Wallpaper, klicken Sie das gewünschte Bild, und wählen Sie dann "Einstellung Hintergrundbild".

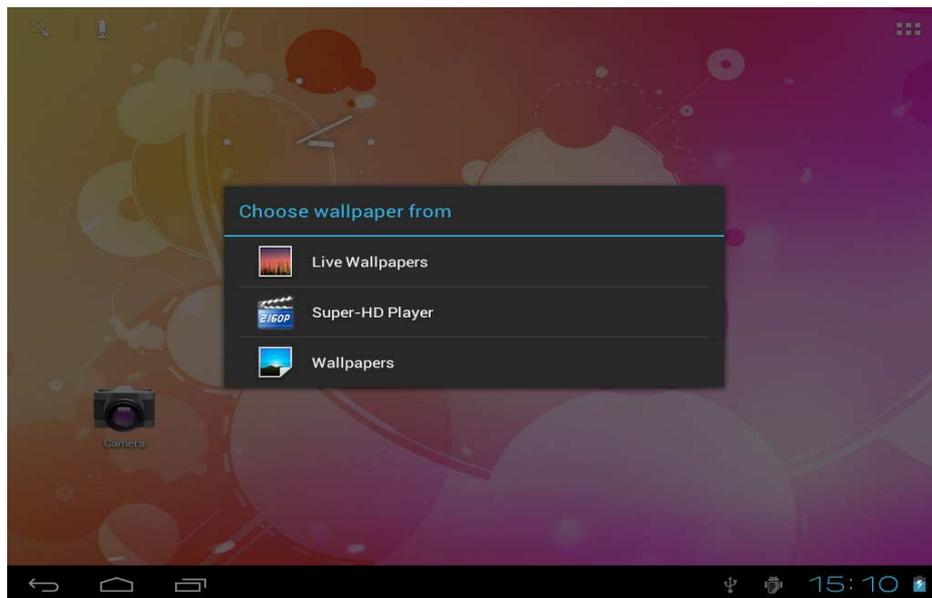

**Abbildung 3-4**

### **Apps/Widgets hinzufügen**

1. Klicken Sie auf die Anwendung im Programm-Menü. Wie in Abbildung 3-5 gezeigt.
2. Nach Öffnen des Anwendungsprogramms klicken Sie im Menü die "Widgets"-Taste auf der Oberseite des Schirms.
3. Nach dem Drücken der Desktop-Widgets ihrer Wahl, wird das System wieder zum Hauptmenü zurückkehren, ziehen Sie das ausgewählte Widget auf die gewünschte Stelle, dann lassen Sie es los.

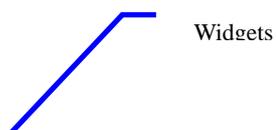

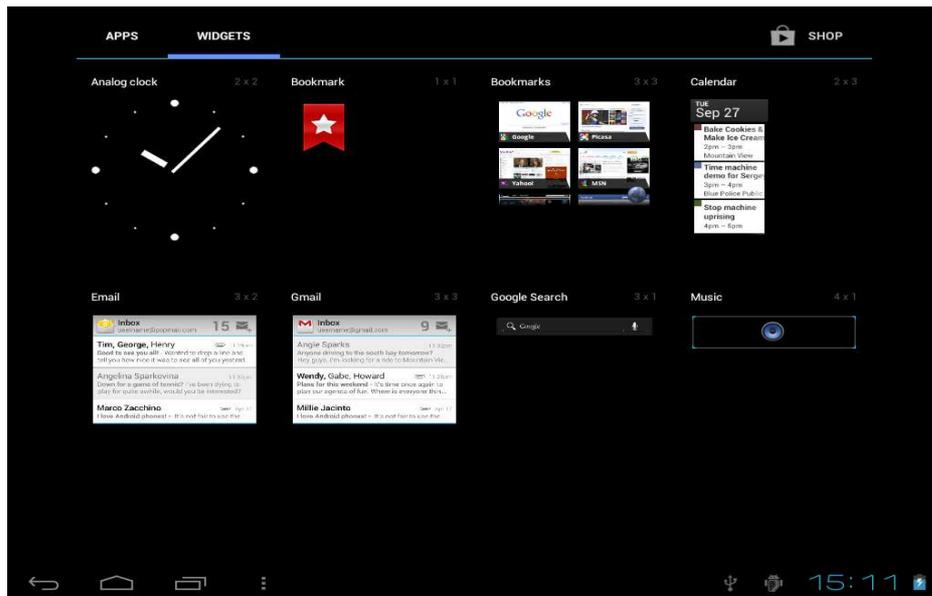
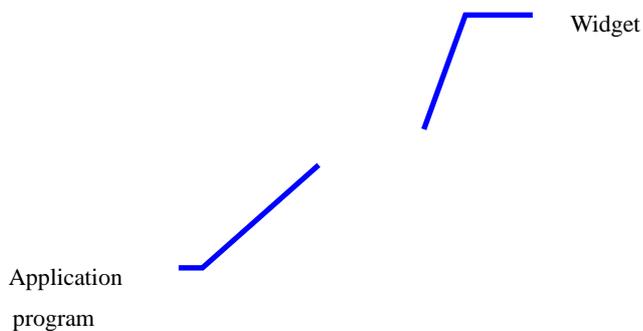


Abbildung 3-5

### 3.6 Zugang zu Anwendungsprogrammen

**Wie wähle ich mein Anwendungsprogramm auf dem Mobile Internet Device:**

1. Klicken Sie die Anwendung im Programm-Menü. Wie in Abbildung 3-6 gezeigt.
2. Wählen Sie das Programm, das Sie benutzen möchten.
3. Wenn Sie den Programm Schirm verlassen wollen, drücken Sie die Eingabetaste, um zum letzten Bildschirm zurückzukehren, oder drücken Sie das Hauptmenüsymbol um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.



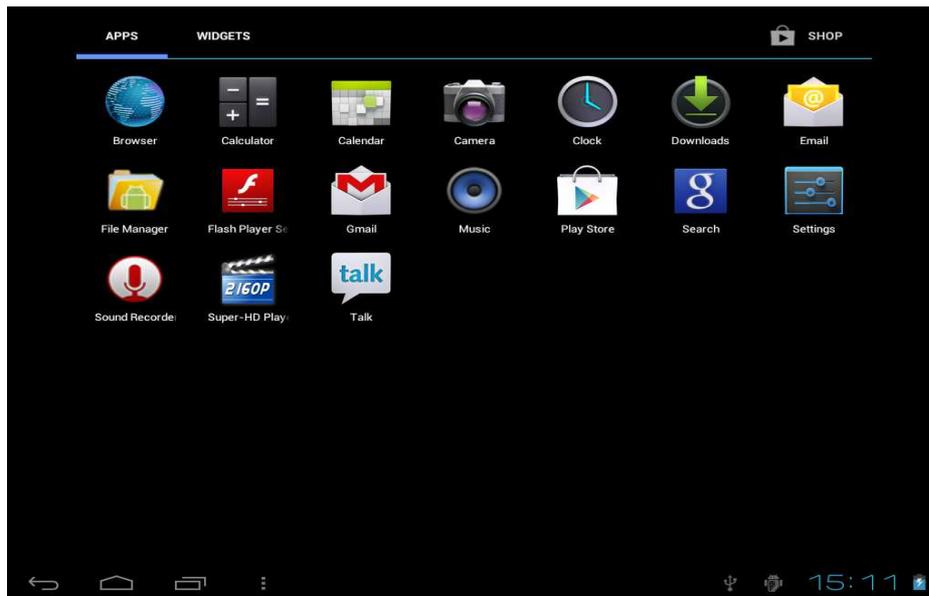


Abbildung 3-6

## 3.7 USB Verbindung

### Speicher Einstellungen des Mobile Internet Device

Vor dem senden und speichern von Dokumenten, müssen Sie den Speichermodus für Ihr Mobile Internet Device zunächst einstellen:

1. Schließen Sie die Mobile Internet Device mit ihrem Computer über das USB Kabel an.
2. Klicken Sie auf die Statusleiste Optionen um die Statusleiste anzuzeigen.
3. Unter Optionen, klicken Sie dann auf USB-Speichergerät öffnen.
4. Zu diesem Zeitpunkt ist USB bereits angeschlossen und bereit für Betrieb.

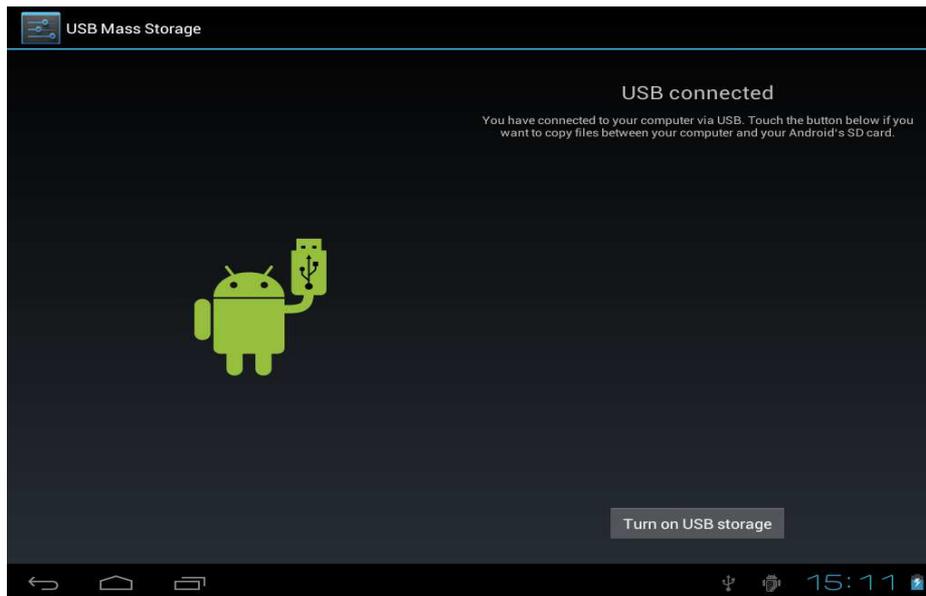


Abbildung 3-7

### **Kopieren von Dokumenten auf die Speicherkarte**

1. Schließen Sie das Mobile Internet Device über das USB Kabel an ihren Computer an.
2. Überprüfen Sie die Einstellungen des Mobile Internet Device für eine erfolgreiche Verbindung zu ihrem Computer.
3. Öffnen Sie Ihren Computer in My Computer, untersuchen Inhalte in "Wechseldatenträger (x)".
4. Finden Sie das Dokument, das Sie kopieren möchten, kopieren Sie es auf "Wechseldatenträger (x)".
5. Nach Abschluss des Kopierens, klicken Sie auf "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste des Computers.

### **Speichern auf dem Mobile Internet Device**

1. Im Mobile Internet Device ist eine NAND-Flash-Speichervorrichtung zum Speicher von Dokumenten.
2. herausnehmbare SD Speicherkarte.

Die beiden oben genannten Speichergeräte beide können durch die Verbindung mit Ihrem Computer durch USB benutzt werden.

**Achtung: Wenn Ihr Mobile Internet Device mit dem USB-Kabel angeschlossen ist, während Sie ihr USB-Speichergerät starten, werden Sie auf die Speicherkarte nicht auf das Mobile Internet Device zugreifen können. Wenn Sie die Speicherkarte mit dem Mobile Internet Device benutzen möchten, dann trennen sie die Verbindung und schliessen es erneut an.**

---

## 3.8 Speicherkarte

### **Kopieren eines Dokuments auf die SD-Karte**

Sie können ein Dokument aus MID an den Computer senden und umgekehrt, wie z.B. Musik, Bilder, etc. Wenn Sie Dokumente in der MID sehen wollen, klicken Sie auf den Datei-Browser auf SD-Karte um nach Inhalten suchen.

### **Löschen von Dokumenten auf der Speicherkarte des Mobile Internet Device**

1. Finden Sie das Dokument, das gelöscht werden muss.
2. Drücken Sie den Namen des Dokuments und ein Datei-Menü erscheint.
3. Klicken Sie auf Löschen.

### **Entfernen der Speicherkarte, wenn das Mobile Internet Device eingeschaltet ist**

Wenn Sie die Speicherkarte bei eingeschaltetem Mobile Internet Device entfernen möchten, müssen Sie die Speicherkarte zunächst entladen, um Ausfall oder Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Im Hauptschirm, drücken Sie die Menü-Taste, dann auf Einstellungen.
2. Ziehen Sie das Einstellungsmenü nach unten, klicken Sie dann auf Speicher.
3. Klicken Sie auf SD-Karten Einstellung.
4. Klicken Sie auf Deinstallieren der SD-Karte.

## 3.9 Texteingabe

### **Verwendung der Bildschirmtastatur**

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Text Eingabefeld öffnen erscheint zur Eingabe von Buchstaben oder Zahlen die Bildschirmtastatur. Die folgenden Eingabemethoden für die Tastatur stehen zur Auswahl.

1. Mitgelieferte Android Tastatur
2. Tastatur eines Dritten Anbieters(vom Benutzer selbst installiert)

### **Wählen der Eingabe Methode**

Von der Werkseinstellung aus, wird das Mobile Internet Device die Android-Tastatur

anzeigen, wenn Sie Texte eingeben wollen.

1. Im Hauptmenü, klicken Sie auf Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Sprache und Eingabe.
3. Alle Eingabe-Methoden die bereits auf Ihrem Mobile Internet Device installiert sind, werden in den Texteingstellungen aufgeführt.
4. Wählen Sie die Eingabemethode die Sie wollen.

### Verwenden und Umschalten der Eingabemethode

1. Im Text Eingabeschirm, klicken Sie auf Tastatur-Symbol unter der Statusleiste, bis Sie ins Text Bearbeitungs-menü gelangen.
2. Wählen Sie die Eingabe Methode, die Sie benötigen.

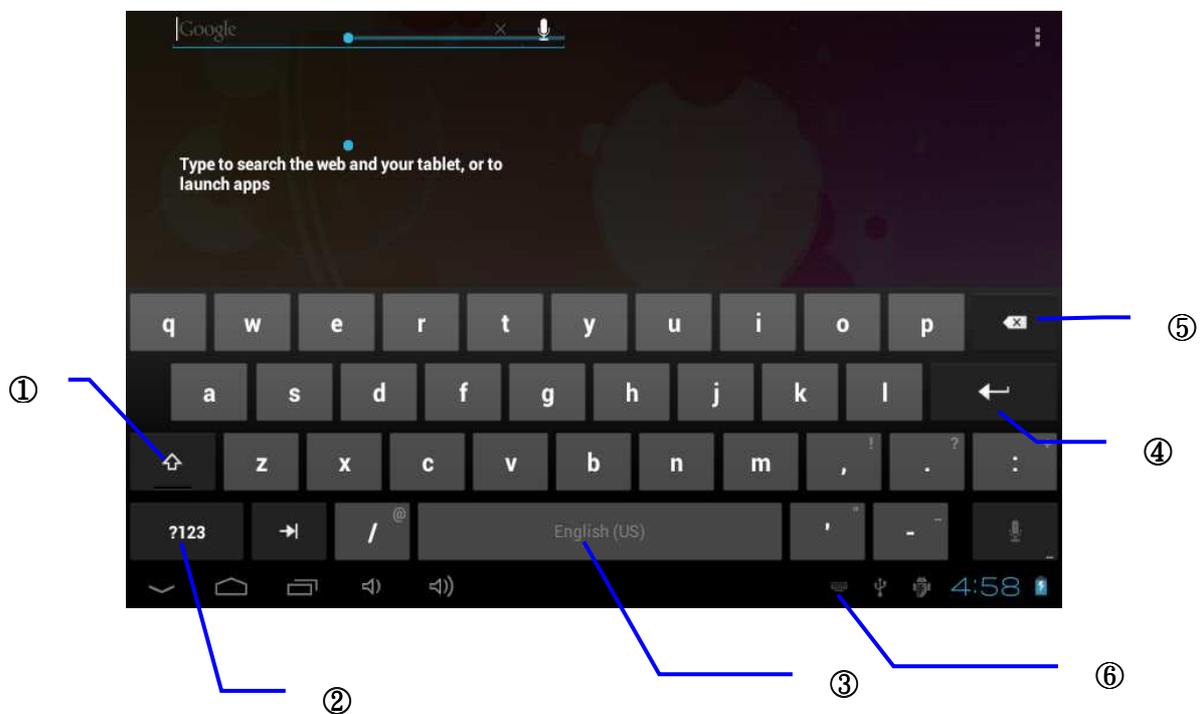


Abbildung3-8

1	Umschalten zwischen Groß-und Kleinbuchstaben
2	Umschalten zwischen Zeicheneingabe-Modus und Symbol / Zahl Eingabemodus
3	Klicken Sie, um Raum einzufügen
4	Klicken Sie um Carriage Return auszuführen
5	Klicken und drücken Sie auf, um die Zeichen auf der linken Seite


---

	des Cursors zu löschen
6	Klicken Sie hier, um die Eingabemethode zu wechseln

### 3.10 Methoden zur Verwendung von Anwendungen

#### **Öffnen Sie die Liste der vor kurzem verwendeten Anwendungen.**

Klicken Sie auf die dritte Taste unter der unteren linken Seite jedes Bildschirms, ein Fenster öffnet sich auf dem Bildschirm. Es ist die Liste der Anwendungen, die vor kurzem verwendet wurden, wie gezeigt in Abbildung 3-9.

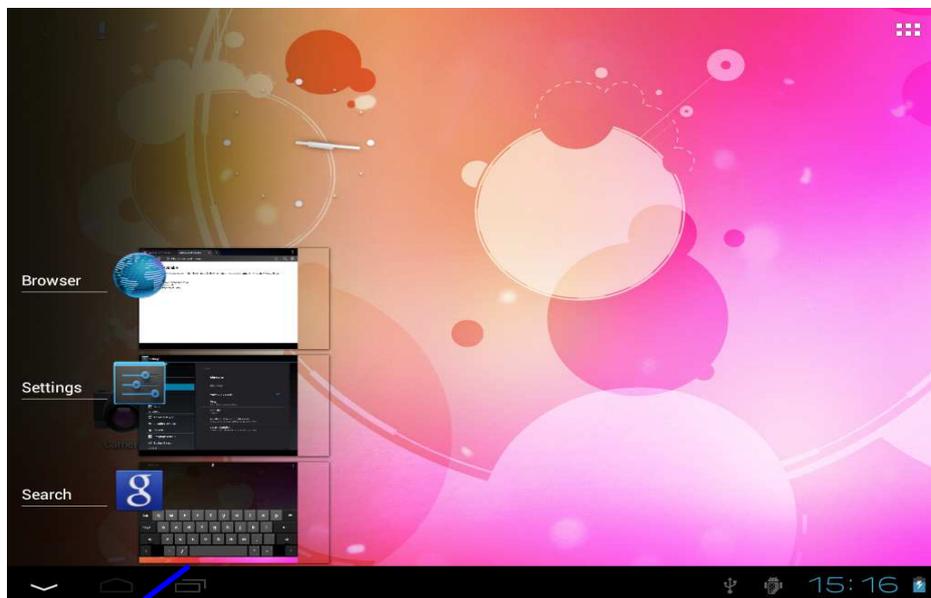

Liste von vor kurzem  
benutzten programen

Abbildung 3-9

#### **Hinzufügen von Anwendungen (Apps) auf das Hauptmenü**

Klicken Sie im Menü "Explorers" und gehen Sie in das Menü der Anwendungen von Symbolen und Namen hinzugefügt werden können. Die Apps können auf dem Hauptmenü positioniert werden z.B. Musik-, Foto-Rahmen, Uhr und Suchfunktion.

#### **Umschalten der Sprache**

Klicken Sie auf das Tastatur-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Im Pop-up Menü sind alle Eingabe die auf diesem Gerät von Ihnen installiert wurden aufgelistet, wählen Sie die gewünschte Eingabemethode.

---

## **Schnell Abschalten eines Vorgangs**

Klicken Sie auf die Zurück-Taste, um zum vorherigem Menü zurückzukehren, oder klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## **Werkseinstellung**

Falls ihre Mobile Internet Device einen Fehler hat, oder Sie das Passwort zum Entriegeln vergessen haben, kann die Werkseinstellung verwendet werden, um in den Ausgangsstatus zurückzukehren.

1. Im Hauptmenü klicken Sie auf die Einstellungen.
2. Klicken Sie auf „sichern & zurücksetzen“
3. Klicken Sie auf „Werkseinstellungen“
4. Klicken Sie auf „**Tablet zurücksetzen**“
5. Warten auf System Zurücksetzung

## **Schnelles umschalten auf Flugmodus**

Klicken Sie auf die Statusleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, es öffnen sich zwei Pop-up Fenster. Klicken Sie auf die Fenster oben und gehen Sie in die Einstellungen für den Flugmodus, WIFI, G-Sensor-Schalter, Lautstärkereglern und Gegenlichtregulierung für eine schnelle Bedienung der Einstellungen.

# **4 Verbindungsaufbau**

## **4.1 WIFI Verbindung**

Ihre Mobile Internet Device kann mit Wi-Fi-Netzwerken verbunden werden, hier der Vorgang der Verbindung.

1. .
2. Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Wi-Fi und öffnen Sie den WLAN-Schalter.
4. Nach öffnen des Wi-Fi, kann das gesuchte Wi-Fi-Netzwerk automatisch aus dem Gerät in den Fenstern auf der rechten Seite gescannt werden.
5. Wählen Sie das zum Anschluss erforderliche Wi-Fi-Netzwerk, öffnen Sie das Passwort-Eingabe-Fenster und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
6. Klicken Sie auf den Anschluss.

Klicken Sie hier um WIFI  
Verbindung zu wählen

weitere Wifi Einstellungen

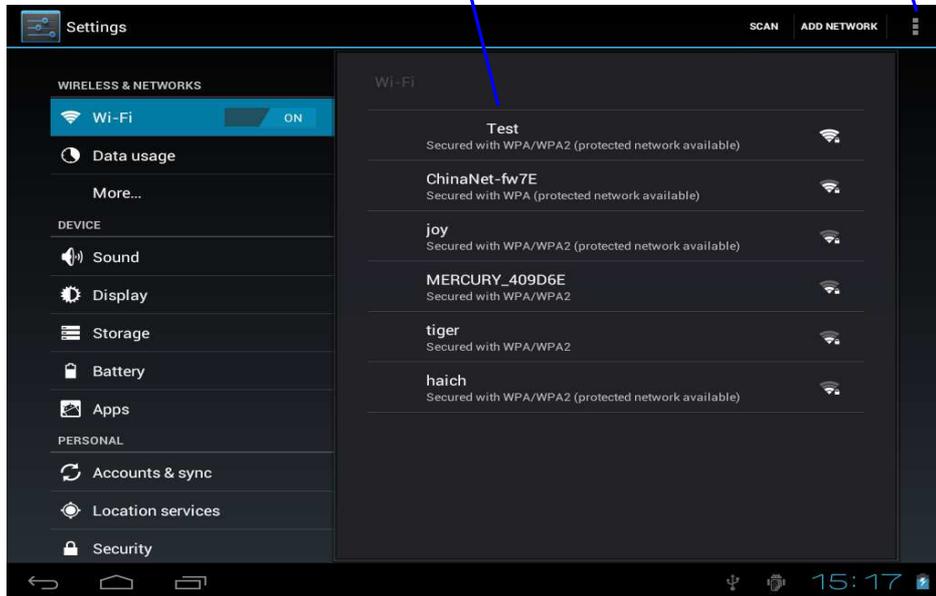



Abbildung 4-1

## 5 Kommunikation

### 5.1 E-mail

#### Einstellungen für E-Mail

Die Einstellung von E-Mail Konten werden im Leitfaden für E-Mail beschrieben. Externe POP3-oder IMAP-E-Mail-Konto für gemeinsame Web E-Mail-Service-Provider (wie: Yahoo, Gmail, Hotmail und 163 Hersteller) können hinzugefügt werden.

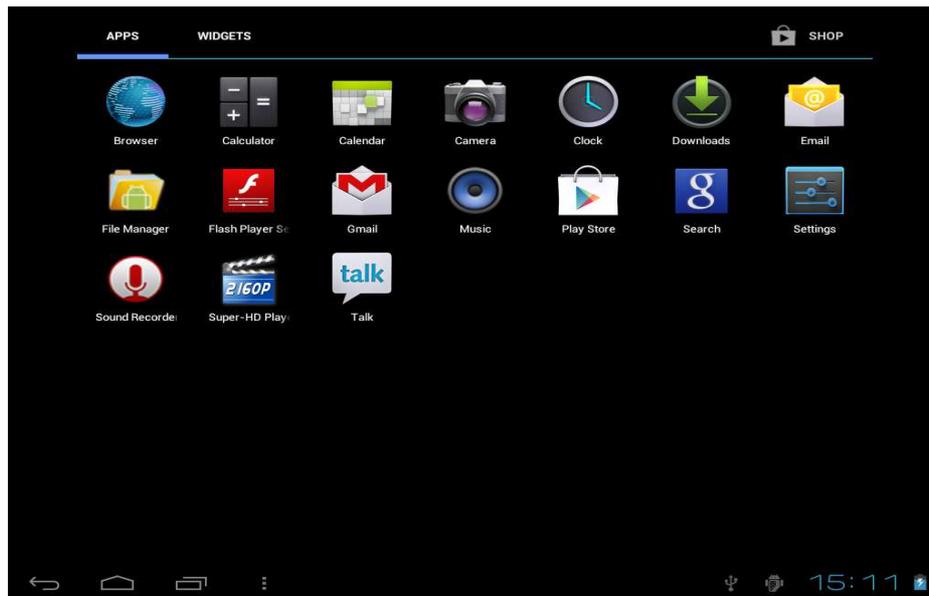

**Abbildung 5-1**


### **Einstellungen für E-Mail**

1. Nach Klick und Auswahl des E-Mail-Symbols, wird die automatische E-Mail-Einstellung Ihnen bei der Installation des Postfaches helfen.
2. Klicken und wählen Sie die **Weiter** Taste.
3. Geben Sie E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres E-Mail-Postfaches ein.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste, um Ihren E-Mail-Typ zu wählen, entweder POP3 oder IMAP.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste erneut um zu untersuchen, ob der Sendempfangs-Server der E-Mail zur Verfügung steht.
6. Wählen Sie den Namen des Postfachs und den Namen der E-Mail die gesendet werden soll, und dann wählen Sie OK.
7. Wenn die E-Mail zur Verfügung steht, gelangen Sie automatisch zu Ihrem Posteingang.

### **Einstellen Leitfaden für E-Mail**

Ein. Nach einem Klick und Auswahl des E-Mail-Symboles, wird die automatische E-Mail-Einstellung Guide Ihnen bei der Installation das Konto.

2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
3. Eingang E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres E-Mail-Konto.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste, um Ihren E-Mail-Typ zu wählen, entweder POP3 oder IMAP.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie Weiter-Taste erneut um zu untersuchen, ob der Sendempfangs-Server der E-Mail zur Verfügung steht.
6. Geben Sie den Namen des Kontos und zeigt den Namen des E-Mail gesendet werden soll, und dann, und wählen Sie OK.
7. Wenn die E-Mail zur Verfügung steht, automatisch in Ihrem Posteingang zu gelangen.

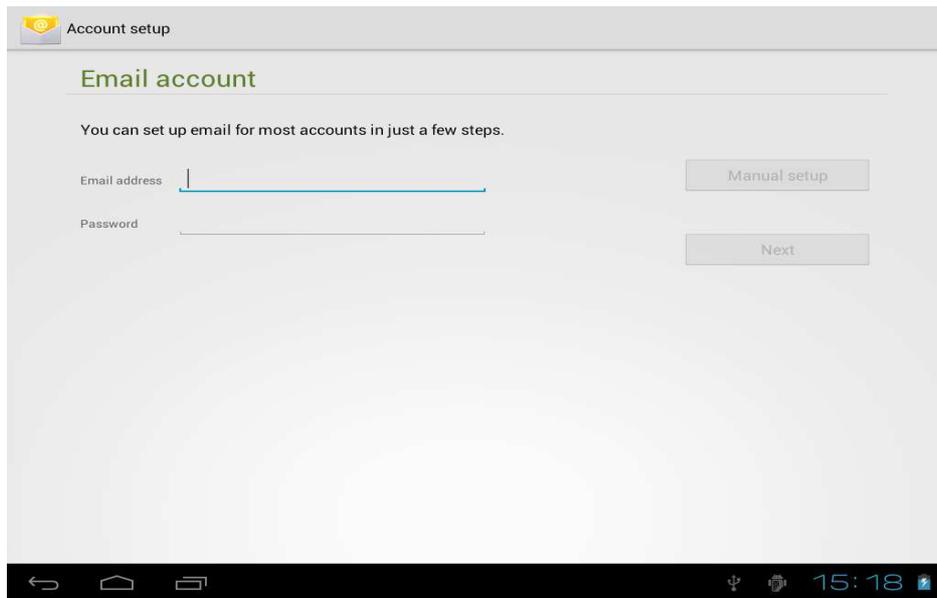

**Abbildung 5-2**

### **Löschen Sie ein E-Mail-Postfach**

Die POP3-oder IMAP-E-Mail-Postfächer, die korrekt auf Ihrem Mobile Internet Device registriert sind, können von ihm entfernt werden.

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die E-Mail.
2. Gehen Sie in Ihrem Posteingang.
3. Klicken Sie auf die Menü-Taste.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie das Postfach.
5. Drücken Sie das Postfach, das Sie löschen möchten.
6. In der Pop-up-Menü Liste wählen Sie **Account löschen**.
7. Klicken Sie auf **OK**, um sie zu entfernen.

### **Senden Sie E-Mail-Informationen**

1. Klicken Sie auf und wählen Sie E-Mail und sie wird in Ihrem Posteingang angezeigt.
2. Klicken Sie auf Posteingang um zum Posteingang zu gelangen. Aktualisieren Sie die neue E-Mail, klicken Sie auf Sie und lesen Sie sie.
3. Drücken Sie die Menü-Taste und das Pop-up Menü erscheint.
4. Klicken Sie auf und wählen Sie das Komponieren einer neuen E-Mail.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers in dem Empfänger Balken ein.
6. Geben Sie das Thema und Informationsinhalte ein.
7. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen möchten, drücken Sie die Menü-Taste und das Pop-up Menü erscheint.


- 
8. Klicken Sie auf und wählen Sie **Anhang hinzufügen**.
  9. Wählen Sie den Anhang, den Sie senden möchten (z. B.: Bild und Video).
  10. Klicken Sie die Option "Senden", und senden Sie die E-Mail.

**Hinweis: Wenn Sie mehr als ein E Mail Postfach besitzen und eine E-Mail von einer bestimmten Postfach verschicken möchten, wählen Sie vorher im Hauptmenü diese Postfach mit dem Namen aus.**

## 6 Multi-media

### 6.1 Musik

Ihre Musik kann in 4-Kategorien wie Artist, Sonderedition, Songs, Play List und Spielen unterteilt werden. wählen Sie eine Einstufung, um die Inhalte der Liste zu sehen. Wenn Sie in eine Klassifizierung gehen, wählen, Sie die Songs, die Sie spielen möchten erscheinen. Zum Beispiel, wenn Sie Künstler Klassifizierung wählen, sehen Sie die Namen Liste der Künstler gereiht nach A-Z Sequenz. Wenn Sie einen Interpreten wählen, wird die Sonderedition von Künstler und Song-Liste für Sonderedition in der Liste dargestellt werden.

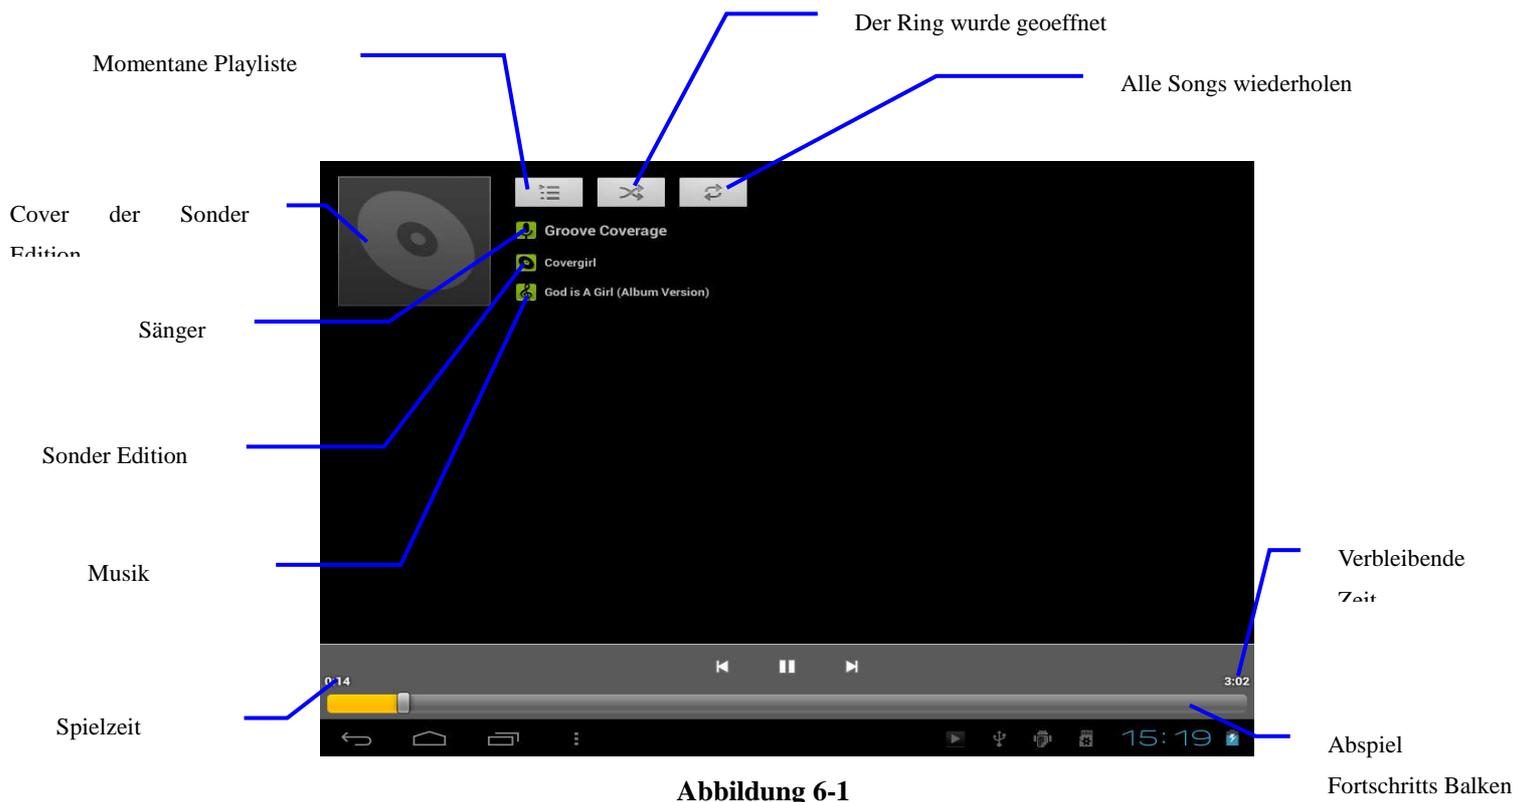

**Abbildung 6-1**

### **Besuchen Sie und spielen von Musik**

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs, Künstler, Special Edition und Songlisten.
3. Wählen Sie einen der Songs zum Abspielen.

### **Fügen Sie Songs einer neuen Wiedergabeliste zu**

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs.
3. Drücken Sie die Songs, die Sie der Playliste hinzufügen möchten.
4. In dem Pop up Musik Einstellungen Klicken und wählen Sie Hinzufügen zur Playliste.
5. Klicken Sie auf und wählen Sie die neu gegründete Playliste.
6. Geben Sie der Playliste einen Namen.
7. Klicken und wählen Sie Speichern.
8. Klicken Sie auf und wählen Sie einen bestimmten Song, um diesen Song dem Ring beizufügen.

---

### Löschen einer Play-Liste

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Musik.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie die Songs.
3. Drücken Sie die Songs, die Sie der Play-Liste entfernen möchten.
4. Öffnen sie die Pop up Musik Einstellungen, und wählen Sie Löschen.

## 6.2 Kamera

### Kamera Funktion

1. Klicken Sie auf und wählen Sie die Kamera.
2. Das System tritt in die Kamera-Funktion.
3. Klicken Sie auf und wählen Sie die Foto-Taste und nehmen Sie einfach die Fotos;
4. Stellen Sie Fotoformat, Lagerort, Weißabgleich und Brennweite ein.
5. Nachdem Sie ein Foto geschossen haben, können Sie das Vorschau-Display beschauen.

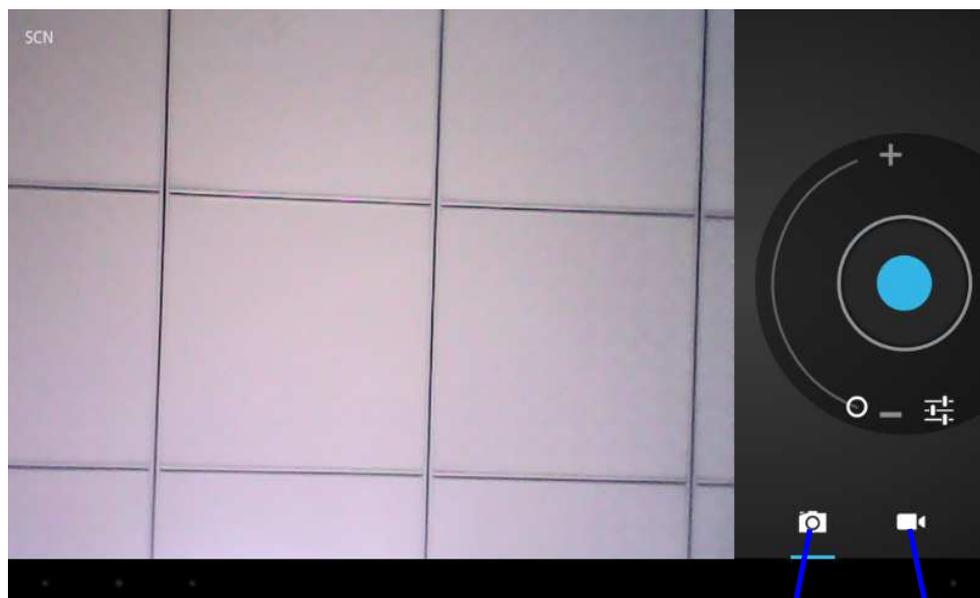


Abbildung 6-2

Photo Funktion

Videotape

### Videotape Funktion

1. Klicken Sie auf das Videoband Symbol um zum Video-Recorder-Modus zu gelangen.
2. Wählen und Klicken Sie auf die rote Videoband-Taste, um Video aufzunehmen.

3. Wählen Sie zwischen Einstellungen wie Farbeffekt, Weißabgleich und Video-Qualität.
4. Wählen sie zwischen 720P und 480P High-Definition-Video-Aufzeichnung.
5. Klicken Sie auf, und wählen Sie die Video-Aufnahme-Taste. Wenn Sie fertig sind können Sie die Video-Vorschau ansehen.

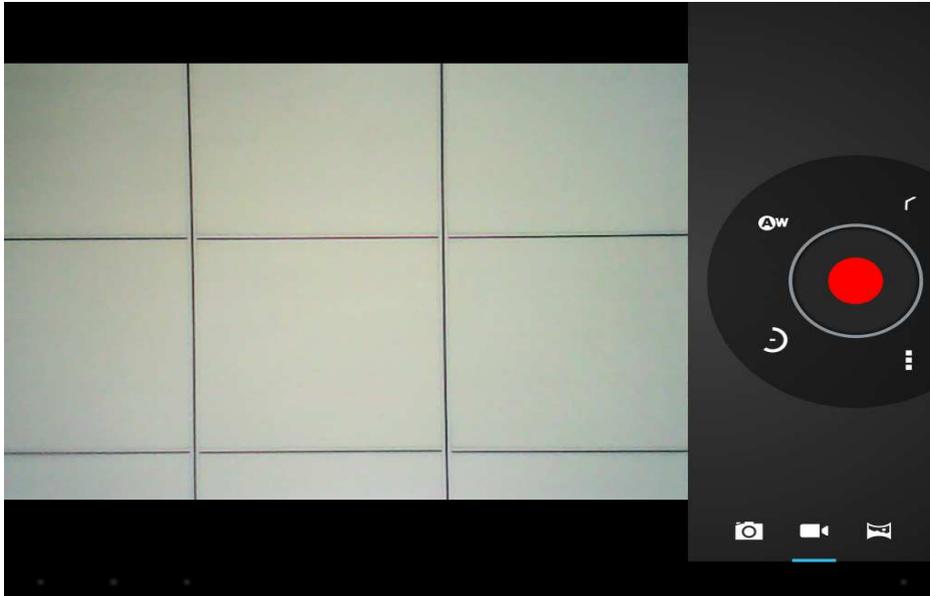


Abbildung 6-3

## 6.3 Media Browser

Die Media-Browser-Anwendung, die automatisch die Suche und Klassifizierung aller Fotos und Video-Dateien in dem Mobile Internet Device und die TF-Karte in Übereinstimmung mit dem Ordner unternimmt, kann zum Anzeigen und Bearbeiten von Fotos, um Fotos als Desktop zu nutzen und um Videos zu sehen genutzt werden.

### Anzeigen von Bildern

1. Klicken Sie auf den Ordner mit den Bildern, die Sie sehen wollen.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild, und das System wird es automatisch im Vollbildmodus anzuzeigen.
3. Ziehen Sie das Bild nach links oder nach rechts, um das vorherige oder das nächste Bild zu sehen.
4. Doppelklicken Sie auf das Bild zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.

**Tipp: Wenn der Mobile Internet Device gedreht wird, dreht sich das Bild automatisch mit.**

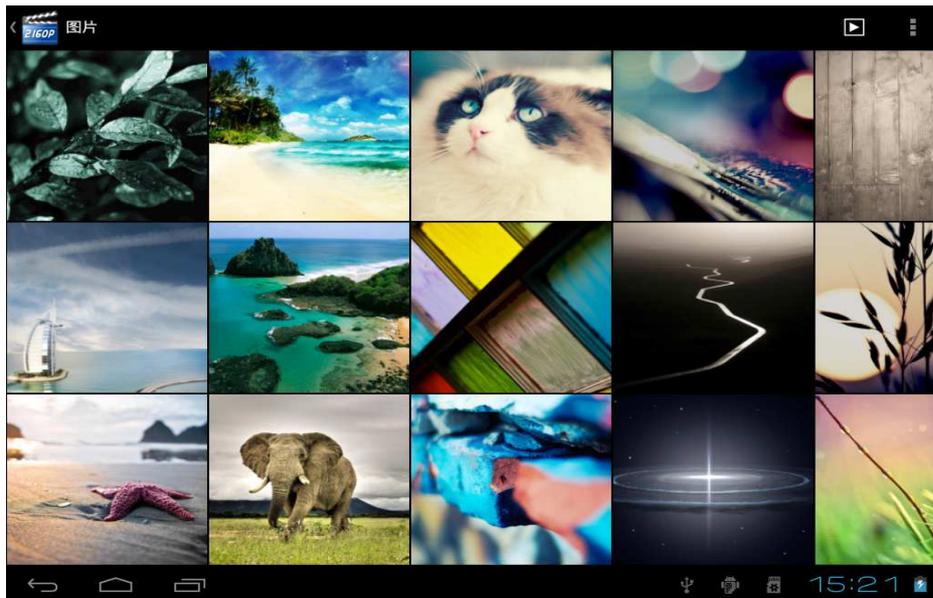


Abbildung 6-4

### Bearbeiten von Bildern

Wenn die Bilder im Vollbildmodus angezeigt werden, drücken Sie die Menü-Taste, um die Menüoptionen zur Bildbearbeitung zu zeigen.

#### ● Diashow

Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Diaschau abspielen, die die Bilder in allen Ordnern zeigt.

#### ● Teilen

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Teilen.
2. Das Bild wird mit Ihren Freunden durch die Anhänge in der E-Mail und Bluetooth geteilt werden.

#### ● Rotation

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Rotation.
2. Klicken Sie auf Rotation nach links oder nach rechts.

#### ● Schneiden

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüoptionen anzuzeigen, klicken Sie dann auf Ausschneiden.

2. Klicken und ziehen Sie relevanten Bereich, um das Messer einzustellen.
3. Klicken und ziehen Sie das Messer, um die Größe anzupassen.
4. Passen Sie die Größe an, und klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Zurück, um wieder zum Bild browser zu gelangen.

## Video Vorschau und Wiedergabe

Der Media Browser scannt alle Videodateien in dem Mobile Internet Device und TF-Karte und gibt eine Vorschau der spielbaren Dateien. Klicken Sie auf ein Video, um es abzuspielen.

Im Video-Vorschau-modus, drücken Sie die Menü-Taste und ein Fenster zur Bearbeitung von Videodateien wird angezeigt, wie in Abbildung 6-5



Abbildung 6-5

## 7 Internet

### 7.1 Browser

Homepage öffnen

Der Browser wird immer die zuletzt geöffnete Homepage bei erster Öffnung anzeigen.

### Ändern Ihrer Homepage

1. Klicken Sie auf **Browser**.
2. Drücken Sie die **Hauptmenü Taste** um den Pop up Browser zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
4. Klicken Sie auf Homepage wählen.
5. Geben Sie die URL ein und druecken sie OK.

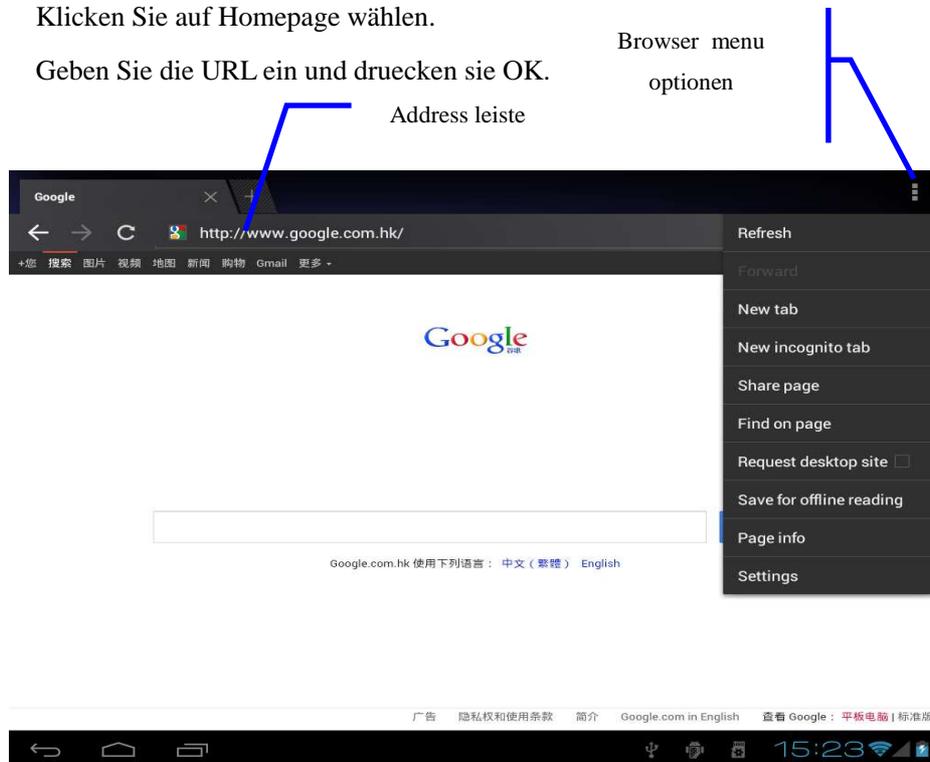


Abbildung 7-1

### Besuch einer Webseite

1. Klicken Sie auf **Browser**.
2. Geben Sie die gewünschte URL in die Addressleiste ein.
3. Klicken sie auf der Tastatur auf Start.



**Abbildung 7-2**

**Erforschen einer Webseite**

Wenn die Seite abgeschlossen hat zu laden, können Sie mit Ihrem Fingern scrollen um sie zu durchsuchen und um weitere Teile der Seite zu erforschen.

**Vergrößern oder Verkleinern von Webseiten**

Durch einen Doppelklick auf den Bildschirm oder durch Ziehen mit zwei Fingern, kann die Webseite vergrößert oder verkleinert werden.

**Finden Sie Texte innerhalb deiner Webseite**

1. Während des surfens im Web, drücken Sie die Menü-Taste, um das Pop-up Fenster der Menüoptionen zu öffnen.
2. Klicken Sie auf auf 'finden im Web'.
3. Geben Sie das gesuchte Element/Wort/Text ein.
4. Die aufeinander abgestimmten Texte werden grün markiert, während die Eingabe der Zeichen.
5. Klicken Sie links-nach-rechts-Pfeil, um die Suchleiste zum vorherigen oder nächsten abgestimmtem Wort zu bewegen.

---

## Lesezeichen verwalten

### ● Webseiten Lesezeichen setzen

1. Öffnen Sie eine bestimmte Web-Seite im Browser-Bildschirm.
2. Klicken Sie auf das Symbol "Klicken Sie hier, um eine Web-Seite als Lesezeichen hinzufügen" in Abb. 7-2, und ein Bookmark dieser Seite erscheint, klicken Sie auf OK, um die gewünschte Seite als Lesezeichen zu setzen.

### ● Lesezeichen öffnen

1. Geben Sie die Schnittstelle ähnlich Abb. 7-3 durch das Anklicken des Symbols 'Klicken Sie hier, um die Lesezeichen zu verwalten', wie in Abb. 7-2 im Browser-Bildschirm.
2. Klicken Sie auf das Lesezeichen, dessen Web-Seite Sie öffnen möchten..

### ● Lesezeichen bearbeiten

1. Geben Sie die Schnittstelle ähnlich Abb. 7-3 genau wie das Öffnen der Lesezeichen im Browser Bildschirm.
2. Klicken und drücken Sie auf das Lesezeichen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Lesezeichen bearbeiten** zum bearbeiten und klicken Sie auf OK.

History



Saved pages



Enter setup menu



Bookmarks

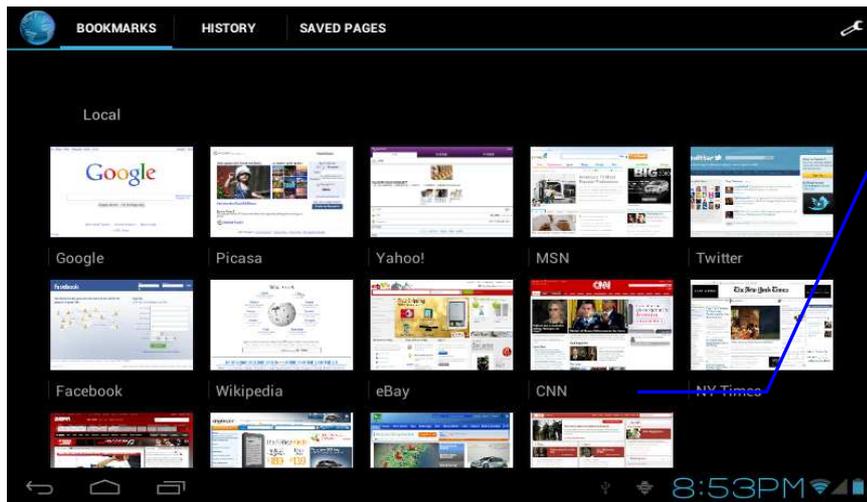


Abbildung 7-3

### Benutzen Sie das Browserfenster

#### ● Öffnen Sie ein neues Browserfenster

1. In dem Browserfenster, drücken Sie die Menü-Taste und klicken Sie auf neues Fenster oder klicken Sie einfach auf das + an der Spitze der Adressleiste, um ein neues Fenster zu öffnen.

#### ● Wechseln des Browserfensters

1. In dem Browserfenster erscheinen die Seiten, die Sie besucht haben über der Adressleiste.
2. Klicken Sie auf das Fenster, um auf die gewünschte Seite zu wechseln.

#### ● Browser Einstellen

Im Browser-Fenster, drücken Sie die Menü-Taste und drücken sie Einstellungen um den Browser einzustellen.

## 8 Andere Anwendungen

### 8.1 Wecker

1. Klicken Sie das Uhrensymbol im Hauptmenü.
2. Betreten Sie die Programmoberfläche. (Abb. 8-1)

3. Klicken Sie auf die Zeit, die Sie einstellen möchten, und der Alarm-Setup-Menü erscheint.
4. Nach dem Setup klicken Sie **Fertig** auf der entsprechenden Uhr.

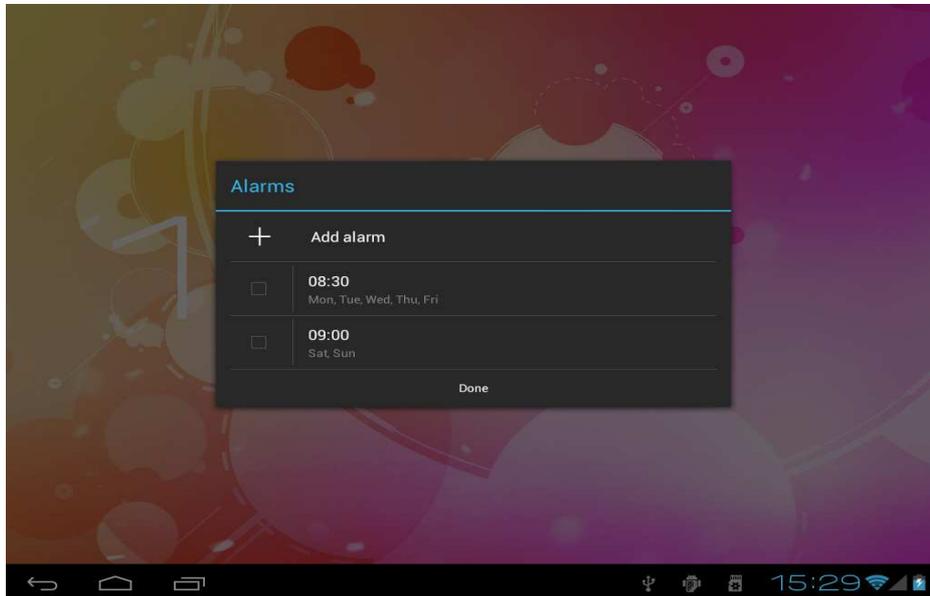


Abbildung 8-1

## 8.2 Rechner

1. Klicken Sie auf Rechner.
2. Nutzen Sie das Rechentastatur für ihre Mathematikaufgaben. (Abb. 8-2)

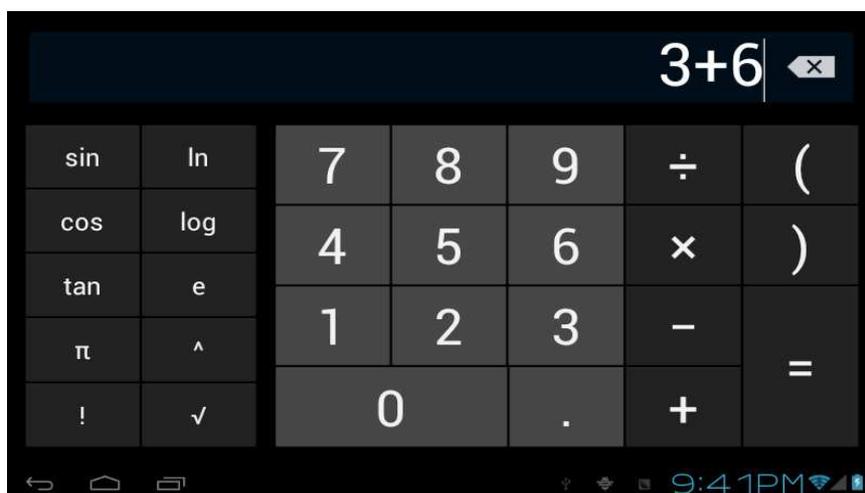


Abbildung 8-2

---

## 8.3 Dateiverwaltung

### Dateien durchsuchen

Sie können den Datei-Browser zur Verwaltung, Bearbeitung und Löschung von Dateien und Ordnern nutzen.



Abbildung 8-3

## 9 Grundeinstellungen

### 9.1 Sound und Display

#### Lautstärke

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Töne.
3. Klicken Sie Lautstärke, um die Lautstärke der Klingeltöne, Medien, Wecker und Benachrichtigungen zu steuern.
4. Im Pop-up-Volumen Setup Panel, kontrollieren Sie den Sound, indem Sie den Fortschrittsbalken nach links oder nach rechts bewegen.

#### Warntöne Bildschirm und Displaysperre

---

Der Mobile Internet Device kann Warntöne abgeben, wenn Sie den Bildschirm berühren oder den Bildschirm sperren wollen.

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Töne
3. Klicken Sie auf Sound.
4. Klicken Sie auf das Symbol Töne bei Berührung oder den Displaysperre

## **Display-Einstellungen**

### **● Anpassen der Bildschirmhelligkeit**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Display.
3. Klicken Sie Helligkeit
4. Öffnen sie das Pop-up Helligkeit Setup-Fenster und ziehen Sie die Helligkeit bar nach links oder nach rechts, um die Helligkeit einzustellen.
5. Klicken Sie auf OK.

### **● Einstellung des Ruhezustandes des Bildschirmes**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Display
3. Klicken Sie Ruhezustand
4. Öffnen sie diese Einstellungen und wählen Sie die Ruhezeit aus, die Sie wollen.


## **9.2 Sicherheit und Lage**

### **1. Entsperrungsmuster**

Sie können Ihr eigenes Entsperrmuster (entspricht dem Passwort)einstellen, um die Privatsphäre des Mobile Internet Device zu schützen.

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Sicherheit.
3. Klicken Sie Bildschirmsperre
4. Klicken Sie auf Muster.
5. Öffnen sie das Pop-up Entsperrmuster Fenster mit 9 Kontakten, von denen mindestens vier vertikal horizontal oder diagonal verbunden sind. Nehmen Sie die Finger nach Abschluss vom Bildschirm und das System wird das Muster für sie aufzeichnen.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Zeichnen Sie die Entsperrmuster wieder, wenn die Eingabeaufforderung angezeigt wird und klicken Sie auf OK.

**Tipp: Wenn Sie nicht möchten, dass die Unlock-Grafiken während Entriegelung auf dem Bildschirm angezeigt werden, löschen Sie bitte das Kontrollkästchen "benutzen sichtbares Muster".**

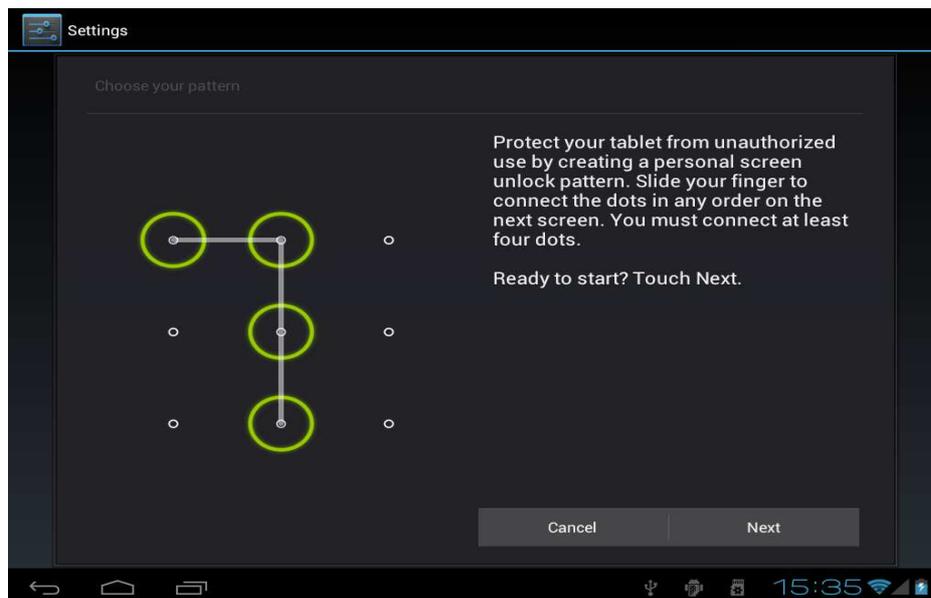

**Abbildung 9-1**

## **2. Andere Einstellungen**

In den Sicherheitseinstellungen können Funktionen wie Verschlüsselungs Setup, Geräte-Management und die Speicherung von Anmeldeinformationen an dem Tablet hinzugefügt werden.

---

## 9.3 Speicher

### **Anzeigen der Speichereinstellungen**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf **Speicher** .
3. Zeigen sie Speicherplatz der SD-Karte an.
4. Zeigen sie Speicherplatz von NAND FLASH an .
5. Zeigen USBHOST Setup an, welches der Speicherplatz U-Disk ist..

### **Sichere Deinstallation der SD-Karte**

Sicheres Entfernen der SD-Karte kann effektiv schützen und die Lebensdauer der SD-Karte verlängern.

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf Speicher.
3. Klicken Sie auf Deinstallieren SD-Karte.
4. Das System fordert, dass die SD-Karte sicher entfernt wird.

Tip: die Deinstallation von USBHOST ist die gleiche wie oben beschrieben.

## 9.4 Datum und Zeit

### **Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Scrollen sie den Bildschirm und klicken Sie dann auf Datum und die Uhrzeit einstellen.
3. Klicken Sie auf Zeitzone auswählen, um die gewünschte auszuwählen. Blättern Sie in der Liste, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf Datum einstellen, dann klicken Sie auf die oben-Taste oder die Nach- unten-Taste, um das Datum, Monat und Jahr einzustellen, klicken Sie auf Einstellungen, um abzuschließen.
5. Klicken Sie Zeit einstellen, dann klicken Sie auf die oben-Taste oder die Nach- unten-Taste, um Stunden und Minuten anzupassen, klicken Sie AM oder PM um zwischen Vormittag und Nachmittag zu wählen. Klicken Sie auf Einstellungen um abzuschließen.
6. Wählen Sie 24-Stunden-Kontrollkästchen, um zwischen der 12-Stunden-und 24-Stunden anzeige zu wechseln. Das Ausgewählte Zeitformat wird vom Wecker verwendet werden.
7. Klicken Sie auf Datumsformat auswählen und wählen Sie das Datumsformat welches auf dem Mobile Internet Device angezeigt wird.

- 
8. Sie können wählen, automatisch Datum und Uhrzeit zu bestimmen, um automatisch die Zeit von dem Netzwerk zu bestimmen, ein wirkungsvolles Netzwerk wird benötigt.

## 9.5 Sprache und Eingabe Methode

### **Wählen Sie die Sprache für das Gerät**

1. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Sprache und Eingabe Methode**
3. Klicken Sie auf **Sprache auswählen** und wählen **Sie** die Sprache, die **Sie** benötigen..

### **Tastatur und Eingabemethode**

Die Standard-Eingabetastatur ist die Android-Tastatur, Sie können Ihre Lieblings-Tastatur und-Eingabe-Methode durch die Installation von Drittanbieter-Software wählen.

## 9.6 Über das Tablet

### **Informationen über das Tablet**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf **Über das Tablet** .
3. Klicken Sie auf Status-Nachricht um den Batterie-Status, Netzwerk-Status, Seriennummer, Laufzeit, etc. anzuzeigen.

### **System Anzeigen-Version**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie „Über das Tablet“

- 
3. Klicken Sie auf **Systemupdate** .
  4. Eine Liste der Android-Version, Firmware-Version wird angezeigt.

## 9.7 Wiederherstellen der Werkeinstellungen

Wenn ein signifikante Fehler auftritt oder das Passwort zum Entsperren vergessen wurde, können die Werkseinstellungen durch Zurücksetzen wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird zum Verlust von den von ihnen heruntergeladenen Anwendungen und Benutzer-Einstellungen führen, also denken Sie daran, Ihre Daten zu sichern.

1. Drücken Sie die Menü Taste, um ins Pop-up-Menü der Homepage zu gelangen.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Sichern & zurücksetzen**.
4. Klicken Sie auf **Werkzustand zurück**
5. Klicken Sie auf **Wiederherstellen Tablet**.
6. Warten auf System Neustart.

# 10 Installation und Verwaltung von Programmen

## 10.1 Installation

### **Installieren Sie Anwendungen von Drittanbietern**

Sie können Anwendungen von Drittanbietern für die Android-Systeme aus dem Internet downloaden und auf dem Mobile Internet Device benutzen. Kopieren Sie die Anwendung auf die SD-Karte und stecken sie diese in das Mobile Internet Device

#### **Methode 1:**

1. Klicken Sie auf Explorer um die Anwendungen auf der SD-Karte zu finden.
2. Klicken Sie auf die Anwendungen, die Sie installieren möchten.
3. Öffnen Sie Pop-up-Installation. Klicken Sie auf **Installieren**.
4. Nach Abschluss der Installation befolgen Sie die Installationsanleitung des Programms.

---

### **Methode 2:**

Laden Sie Ihre Lieblings-Software von Drittanbietern nach Methode 1 herunter, danach können Sie die gewünschte Software über diese Software installieren.

**Hinweis: Suche Dateien mit dem Suffix .app für die Drittanbieter-Programme aus dem Internet.**

## **10.2 Anwendungen und Deinstallation**

### **Anwendungen (App)**

Sie können die Anwendungen öffnen und auswählen, sie gewaltsam zu stoppen, Daten zu löschen, Anwendungen zu deinstallieren vom Speicherort zu entfernen.

#### **Deinstallieren von Anwendungen**

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen
2. Klicken Sie auf **App**.
3. Liste aller Anwendungen auf dem System installiert sind erscheint.
4. Klicken Sie auf die **Anwendung**
5. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um Deinstallation abzuschließen.

## **11 Fehlersuche**

### **1. langsamer Bootvorgang der Mobile Internet Device**

Nach einem System-Upgrade des Mobile Internet Device muss die anfängliche Boot-Installation der vorinstallierten Software-Anwendungen weichen. Nach ca. 2-3 Minuten, läuft es wieder schneller.

### **2. Mobile Internet Device kann nicht mit dem WIFI verbunden werden**

- Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router einwandfrei funktioniert.
- Sicherstellen, dass die Mobile Internet Device und der drahtlose Router in gewissen Abstand gehalten werden, und zwischen ihnen keine Wand oder andere Hindernisse vorhanden sind.

- 
- Stellen Sie sicher, dass Benutzernamen und Passwort korrekt sind.

### 3. Mobile Internet Device fühlt sich heiss an

Wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden, der Bildschirm auf die hellste Stufe eingestellt ist, oder beim Aufladen, dann ist diese Situation normal.

### 4. System ist fehlerhaft und funktioniert nicht richtig.

Installation einiger Anwendungen von Drittanbietern kann zu Systemausfall führen, drücken Sie die Reset-Taste (neben dem Netzanschluss), um das System zurückzusetzen.

### 5. Kann keine E-Mail oder Register-Anwendungen erstellen

- Stellen Sie sicher, Ihr Netzwerk ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.
- Sicherstellen, dass die E-Mail-up richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, Systemzeit und die lokale Zeit konsistent sind.

#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazu gehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.





#### Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen HG/CD oder PB gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen. Der Akku in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Für weitere Informationen bezüglich eines Akkuaustauschs kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter oder Verkäufer.

#### Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.